

Трио Сервис

Верт/Гориз нагрузка на шар: **75/1500**

Доп. Электрика: **требуется (включая Смарт-Коннект)**

Тип шара/Код: **A**

Кузов: **внедорожник**


Тип двигателя: **бензиновый, дизельный**

Привод: **на все колеса**

Особенности: **требуется вырез в бампере (при необходимости)**



Марка	Модель	Объем	Год выпуска
Volkswagen	Tuareg	Все	2002 - 2018
Audi	Q7	Все	2005 - 2015

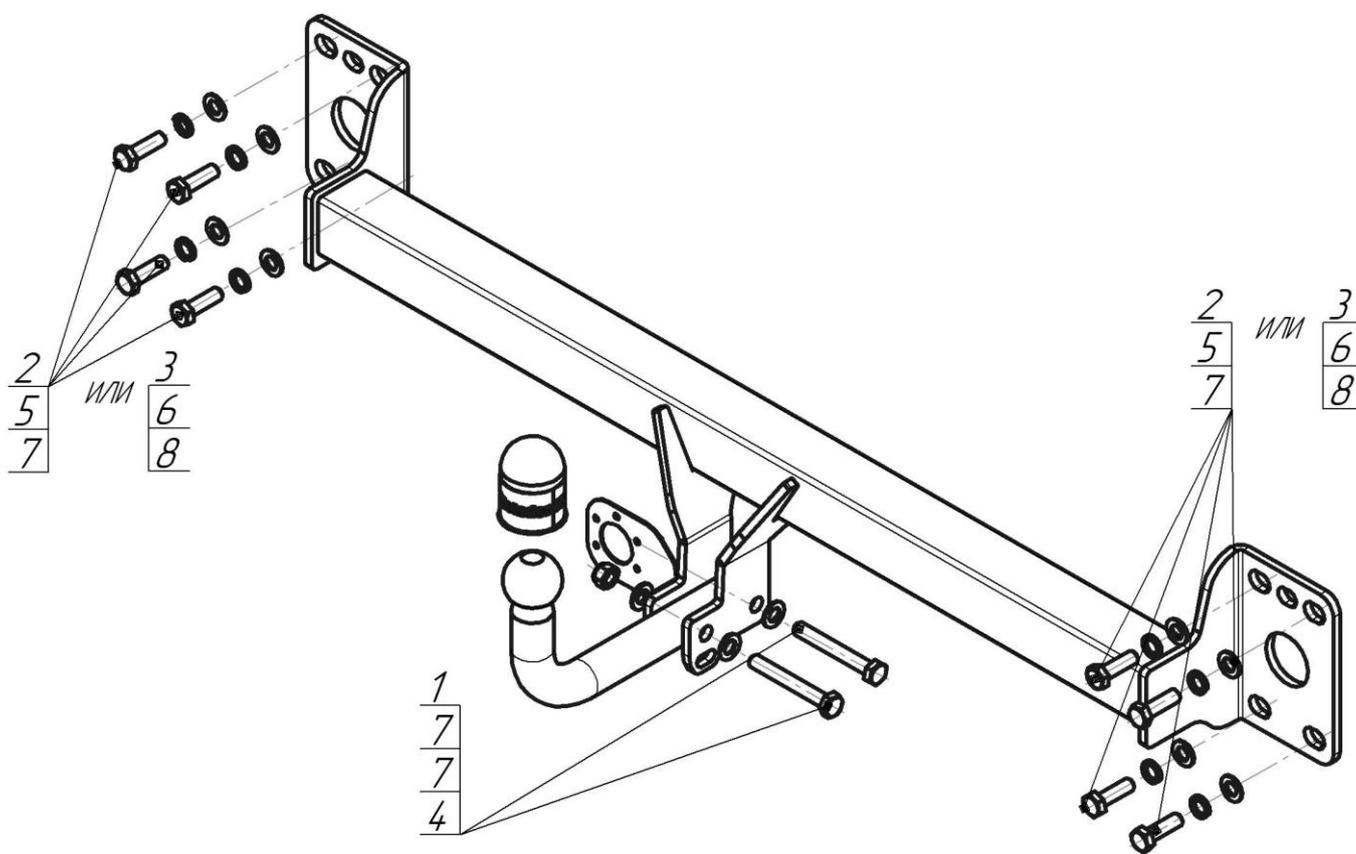


### Комплект крепежа

1		Болт M12x1,25x80	2 шт	5		Шайба Гровера DIN 127 M12	8 шт
2		Болт DIN 933 – 8.8 12x1,75x40	8 шт	6		Шайба Гровера DIN 127 M14	8 шт
3		Болт DIN 933 – 8.8 14x40	8 шт	7		Шайба DIN 125 M12	12 шт
4		Гайка DIN 982 M12x1,25 самоконтрящаяся	2 шт	8		Шайба DIN 125 M14	8 шт

## ПОРЯДОК УСТАНОВКИ

1. Снять задний бампер.
2. Снять усилитель заднего бампера (в дальнейшем не понадобится).
3. Установить балку ТСУ в места крепления усилителя бампера, закрепить болтами М12х40 или М14х40 (в зависимости от размера штатных резьбовых отверстий в автомобиле) с шайбами и гр. шайбами из комплекта крепежа.
5. Установить на место бампер, предварительно сделав в нём вырез при необходимости.
6. Установить шар, подрозетник и зафиксировать их соответствующими крепежными элементами.
7. Протянуть все болтовые соединения.
8. Выполнить электромонтаж сигнализации.
9. Установку ТСУ рекомендуется производить только специалистами.

## СХЕМА ЭЛЕКТРОМОНТАЖА

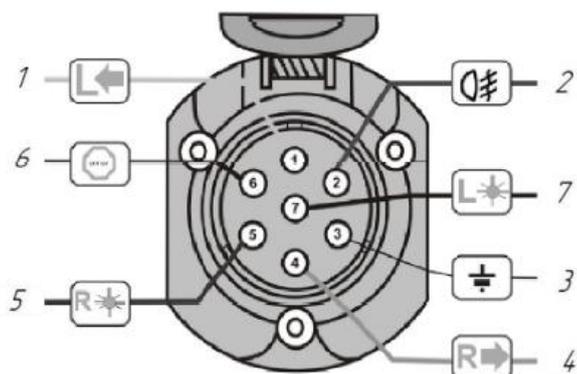

1	Желтый	Левый поворот
2	Белый	Задний противотуманный
3	Черный	Масса
4	Желто-зеленый	Правый поворот
5	Коричневый	Освещение номера
6	Красный	Стоп-сигнал
7	Голубой	Габарит

## ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ И ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

1. Техническое обслуживание ТСУ заключается в периодическом осмотре болтовых соединений ТСУ с автомобилем, крепления приборов электрооборудования и состояния окрашенной поверхности ТСУ. В целях предотвращения появления коррозии ТСУ необходимо содержать в чистоте от коррозионно-активных материалов (дорожная соль, грязь и влага). При обнаружении царапин, сколов – поврежденное место необходимо обработать восстанавливающей краской, либо обратиться в сервисную службу.
2. Если автомобиль эксплуатируется без прицепа, необходимо сцепной шар покрыть защитной смазкой и надеть защитный колпак. При сцепке прицепа с автомобилем шар должен быть смазан консистентной смазкой.
3. После фиксации сцепной головки прицепа на шаре ТСУ, осуществлять страховочную связь прицепа с автомобилем, используя петлю на ТСУ для крепления страховочных цепей.
4. После пробега 1000 км с прицепом проверить затяжку всех резьбовых соединений ТСУ.

**Не допускается буксировка прицепов полной массой более указанной и со скоростью, превышающей 90 км/час.**

## ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

1. ООО «Трио Сервис» гарантирует безотказную работу ТСУ в течении 12 месяцев со дня установки в специализированной мастерской, при условии его эксплуатации в полном соответствии с настоящим руководством. Предприятие не несет ответственность за безопасность и надежность работы ТСУ при внесении потребителем изменений в его конструкцию, а также при использовании метизов классом прочности ниже 8.8.
2. Любые претензии принимаются во внимание только при наличии заполненного свидетельства об установке с печатью и подписью установщика.
3. Изготовитель оставляет за собой право на изменение конструкции ТСУ, поэтому некоторые изменения, не ухудшающие его прочностные и потребительские качества, могут быть не отражены в настоящем руководстве.

## СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ УСТАНОВКЕ

<b>ТСУ 92706-A</b>		Установлено на автомобиль:
Марка.....	Модель.....	VIN.....
Мы, как установщики ТСУ на данное транспортное средство подтверждаем, что точки крепления установки ТСУ на кузове автомобиля, а также процесс установки отвечает требованиям схемы монтажа, указанной в данной инструкции по монтажу		
М.П.	Дата установки.....	Подпись.....

*Благодарим Вас за то, что Вы выбрали наше изделие. Надеемся, что оно в полной мере оправдает Ваши надежды и при покупке следующего автомобиля мы снова можем приветствовать Вас среди наших покупателей. Счастливого пути!*

ООО «Трио Сервис» 196105, Санкт-Петербург, ул. Сызранская, д.23А, лит.А  
тел. 8 (800) 301-37-57