



**Инструкция по монтажу
тягово-цепного устройства
шарового типа 4751 А
для автомобилей
BMW X3**

**Сертификат соответствия № РОСС RU.MT29.B00396
Выдан ОС КТС до 02.10.2011 г.**

Год выпуска автомобиля	2004-...
Допустимая полная масса прицепа, кг.	1500
Вертикальная нагрузка на шар, кг.	50
Вес нетто, кг.	14,6

ООО «Бозал-Автофлекс»
462800, Россия, Оренбургская обл.,
Новоорск, ул. Шоссейная 1

Тел.: (35363) 7-05-06
Тел./факс: (35363) 7-13-20
(495) 785-66-07

Производитель гарантирует, что данное изделие по используемым материалам, применяемой технологии производства и другим показателям соответствует образцам, прошедшим испытания на прочность и отвечает общим техническим требованиям по ОСТ 37.001.299-93. Во избежание возможных ошибок, перед установкой внимательно ознакомьтесь с инструкцией по монтажу и возможностью применения данного ТСУ к Вашему автомобилю.

ПОРЯДОК МОНТАЖА

- Разберите бампер: удалите с верхней части бампера заглушки (см. деталь 1), удалите 2 винта под ними, ослабьте бампер с нижней стороны (1 винт и 2 синтетич. гайки), снимите бампер с двух держателей, снять обшивку в двух колёсных арках (2 винта), закатать обшивку и выкрутить 3 винта под ней, освободите бампер разберите паркинговые сенсоры.
- Разберите внутренний бампер (4 гайки), он больше не понадобится.
- Закрепить балку ТСУ в отверстиях «А» используя метизы согласно схеме монтажа.
- Смонтируйте шар и подрозетник на балку ТСУ.
- Удалите покрывающий колпачок бампера.
- Внимание, только для моделей 2004—09/2006:** увеличить углубление в детали 2 (см. схему выреза).
- Установите обратно все детали указанные в первом пункте.
- Установите ТСУ по центру, после затяните все крепежные элементы с моментом M12—83Nm.
- Выполните электромонтаж сигнализации.
- Установку ТСУ разрешается производить только в специализированных мастерских.

ЭЛЕКТРОМОНТАЖ

Контакт	Цвет провода на ТСУ	Место соединения
1	Желтый	Левый поворот
2	Белый	Задний противотуманный
3	Черный	Масса
4	Желто-зеленый	Правый поворот
5	Коричневый	Освещение номера
6	Красный	Стоп-сигнал
7	Голубой	Габарит


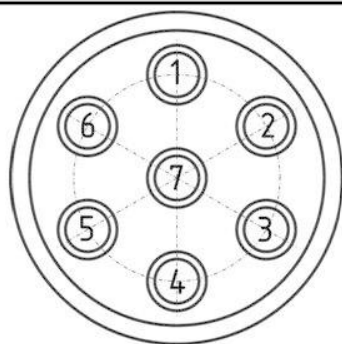


СХЕМА МОНТАЖА ТСУ

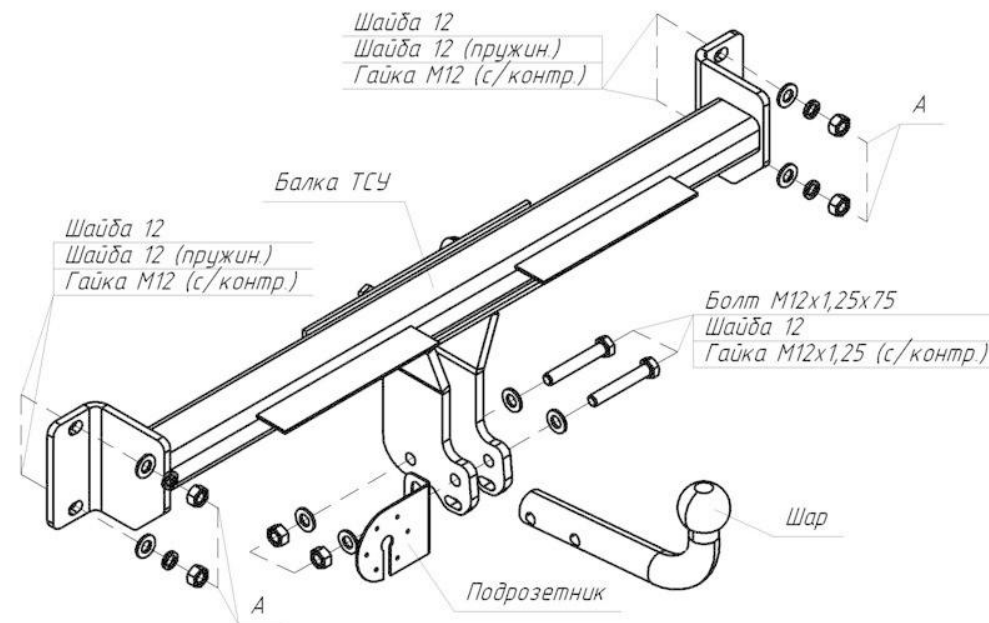

Комплектность изделия

Балка ТСУ	1 шт.
Коробка упаковочная	1 шт.
Упаковка полиэтиленовая	1 шт.

Коробка упаковочная

Винт М4х35	3 шт.
Гайка М4	3 шт.
Шайба 4	3 шт.
Шайба 4 пружин.	3 шт.
Болт М12х1,25х75	2 шт.
Гайка М12 с/контр.	4 шт.
Гайка М12х1,25 с/контр.	2 шт.
Шайба 12 пруж.	4 шт.
Шайба 12	8 шт.
Подрозетник	1 шт.
Шар VHO800	1 шт.
Защитный колпачок	1 шт.
Розетка	1 шт.
Жгут электропроводов 190 см	1 компл.
Инструкция по монтажу	1 шт.
Шаблон	1 шт.

Схема обрезки кабеля

