

bosal

**Инструкция по монтажу
тягово-цепного устройства
шарового типа 4752 А
для автомобилей
BMW X6**

**Сертификат соответствия № РОСС RU.MT23.B00347
Выдан ОС АГАиПП до 04.11.2012 г.**

Год выпуска автомобиля	2008-...
Допустимая полная масса прицепа, кг.	1500
Вертикальная нагрузка на шар, кг.	50
Вес нетто, кг.	17.0

ООО «Бозал-Автофлекс»
462800, Россия, Оренбургская обл.,
Новоорск, ул. Шоссейная 18

Тел.: (35363) 7-05-06
Тел./факс: (35363) 7-13-20
(495) 785-66-07


Производитель гарантирует, что данное изделие по используемым материалам, применяемой технологии производства и другим показателям соответствует образцам, прошедшим испытания на прочность и отвечает общим техническим требованиям по ОСТ 37.001.299-93. Во избежание возможных ошибок, перед установкой внимательно ознакомьтесь с инструкцией по монтажу и возможностью применения данного ТСУ к Вашему автомобилю.

ПОРЯДОК МОНТАЖА

- Снимите бампер.
- Снимите вставку бампера, больше она не понадобится.
- Установите балку ТСУ на места крепления вставки.
- Закрепите ТСУ.
- Установите шар, подрозетник.
- Затяните все крепежные элементы.
- Установите бампер.
- Выполните электромонтаж сигнализации. **Внимание!** Использовать только предназначенный для автомобиля набор электрики (приобретается отдельно). Можно использовать **смарт-коннект 022-728 производства Бозал**;
- Установку ТСУ рекомендуется производить в специализированных автомастерских. 022728

Комплектность изделия	
Балка ТСУ	1 шт.
Коробка упаковочная	1 шт.
Упаковка полиэтиленовая	1 шт.

СХЕМА МОНТАЖА ТСУ

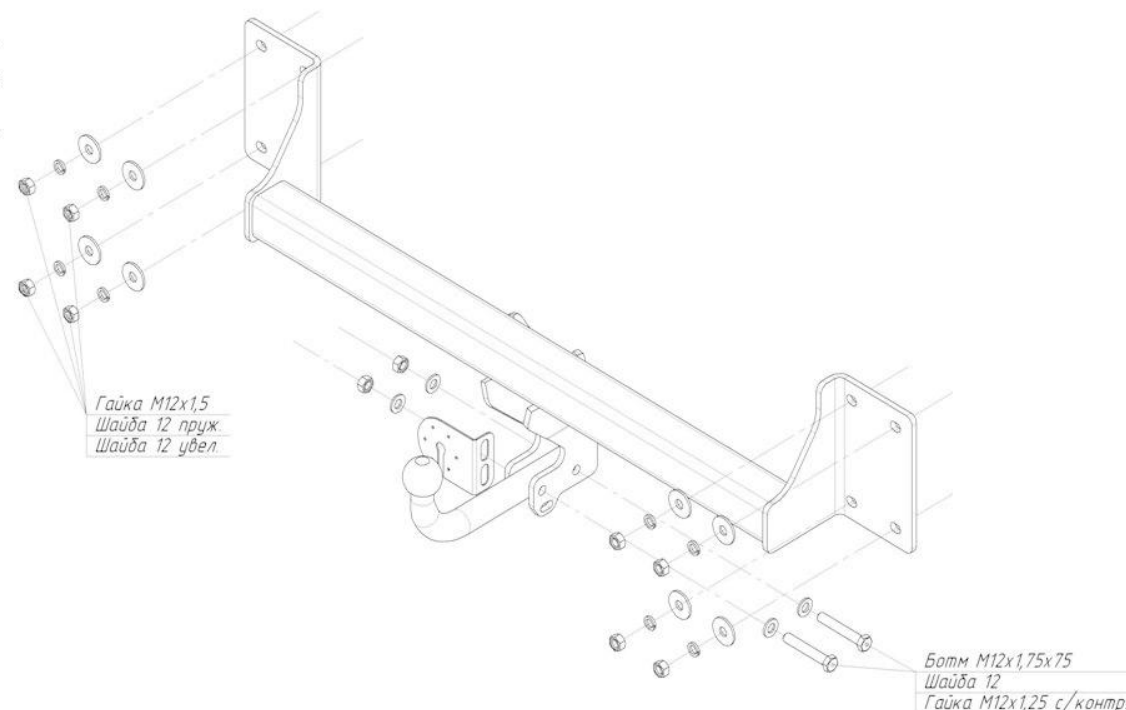

Коробка упаковочная	
Гайка М4	3 шт.
Шайба 4	3 шт.
Шайба 4 пруж.	3 шт.
Болт М12х1,25х75	2 шт.
Гайка М12х1,5	8 шт.
Гайка М12х1,25	2 шт.
Шайба 12 пруж.	8 шт.
Шайба 12 увел	8 шт.
Шайба 12	4 шт.
Шар VN0173	1 шт.
Защитный колпачок	1 шт.
Инструкция по монтажу	1 шт.
Подрозетник	1 шт.