

bosai

**Инструкция по монтажу
тягово-цепного устройства
шарового типа 5258 А
для автомобилей
Daewoo Matiz**

**Сертификат соответствия № РОСС RU.MT23.B00282
Выдан ОС АГиПП до 18.03.2012 г.**

Год выпуска автомобиля	2001-...
Допустимая полная масса прицепа, кг.	700
Вертикальная нагрузка на шар, кг.	50
Тип шара	А
Вес нетто, кг.	13

ООО «Бозал-Автофлекс»
462800, Россия, Оренбургская обл.,
Новоорск, ул. Шоссейная 18

Тел.: (35363) 7-05-06
Тел./факс: (35363) 7-13-20
(495) 785-66-07

Производитель гарантирует, что данное изделие по используемым материалам, применяемой технологии производства и другим показателям соответствует образцам, прошедшим испытания на прочность и отвечает общим техническим требованиям по ОСТ 37.001.299-93. Во избежание возможных ошибок, перед установкой внимательно ознакомьтесь с инструкцией по монтажу и возможностью применения данного ТСУ к Вашему автомобилю.

ПОРЯДОК МОНТАЖА

- Приложить Балку ТСУ к лонжеронам автомобиля.
- Совместить отверстия «А» в кронштейнах ТСУ со штатными отверстиями на лонжеронах, просверлить отверстия насквозь сверлом d13.
- Закрепить балку, затем просверлить отверстия насквозь в точках «В».
- Отверстия «В» рассверлить со стороны багажника до d18.
- Снять балку.
- Вложить во все отверстия распорные втулки 87 мм. и установить балку, закрепив болтами М12х130, используя прижимные пластины.
- Закрепить дополнительный кронштейн на автомобиле, затем прикрутить его к балке ТСУ.
- Установить шар, подрозетник.
- Затянуть все крепежные элементы.
- Выполнить электромонтаж сигнализации;
- Установку ТСУ рекомендуется производить в специализированных автомастерских.

ЭЛЕКТРОМОНТАЖ

Контакт	Цвет провода на ТСУ	Место соединения
1	Желтый	Левый поворот
2	Белый	Задний противотуманный
3	Черный	Масса
4	Желто-зеленый	Правый поворот
5	Коричневый	Освещение номера
6	Красный	Стоп-сигнал
7	Голубой	Габарит


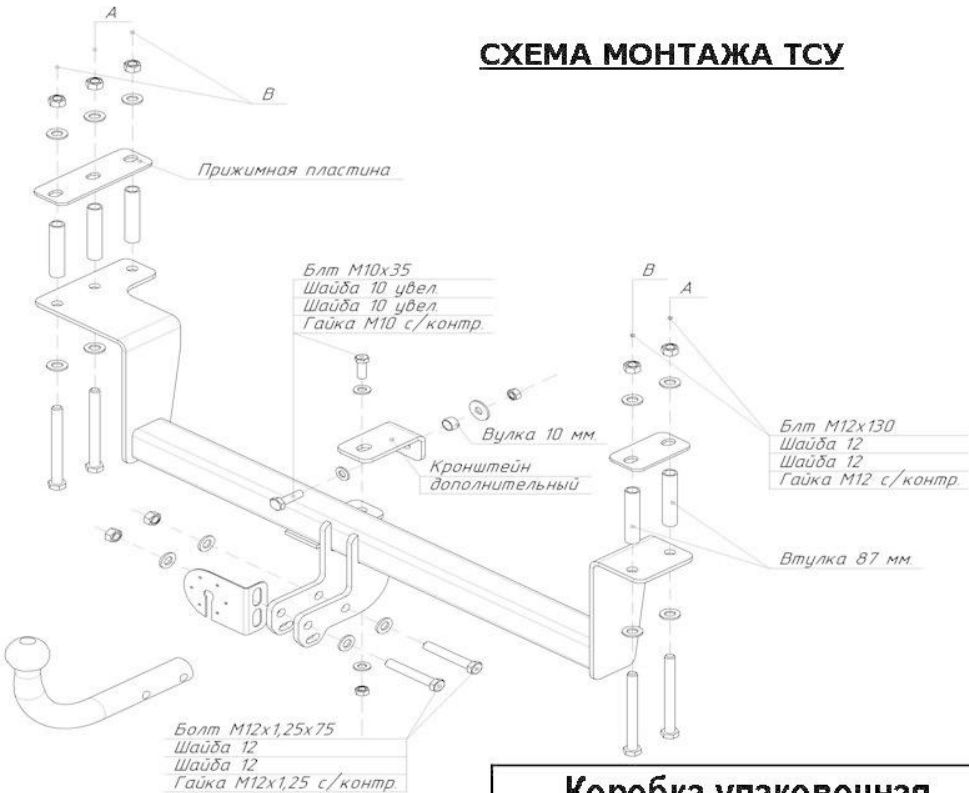


СХЕМА МОНТАЖА ТСУ

Комплектность изделия	
Балка ТСУ	1 шт.
Коробка упаковочная	1 шт.
Упаковка полиэтиленовая	1 шт.

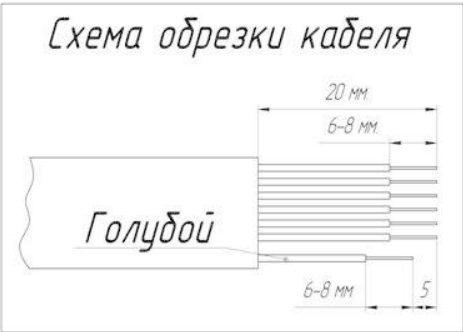

Коробка упаковочная	
Гайка М4	3 шт.
Шайба 4	3 шт.
Шайба 4 пруж.	3 шт.
Винт М4х35	3 шт.
Болт М10 х 35	2 шт.
Болт М12 х 1,25 х 75	2 шт.
Болт М12 х 130	5 шт.
Гайка М10 с/контр.	2 шт.
Гайка М12 с/контр.	5 шт.
Гайка М12 х 1,25 с/контр.	2 шт.
Шайба 10 увел.	4 шт.
Шайба 12	14 шт.
Втулка 10 мм	1 шт.
Втулка 87 мм	5 шт.
Пластина прижимная левая	1 шт.
Пластина прижимная правая	1 шт.
Кронштейн дополнительный	1 шт.
Защитный колпачок	1 шт.
Шар Ø181	1 шт.
Розетка	1 шт.
Жгут электропроводов 190 см	1 компл.
Инструкция по монтажу	1 шт.