


Инструкция по монтажу тягово-сцепного устройства шарового типа	90 09 A HAIMA 7  2013 →	 ТОВАР СЕРТИФИЦИРОВАН	 2000 кг.	 1500 кг.	 75 кг.	 Вес нетто 16,7 кг.	D 8,4 кН.	 Bosal Autoflex Russia BAR 28

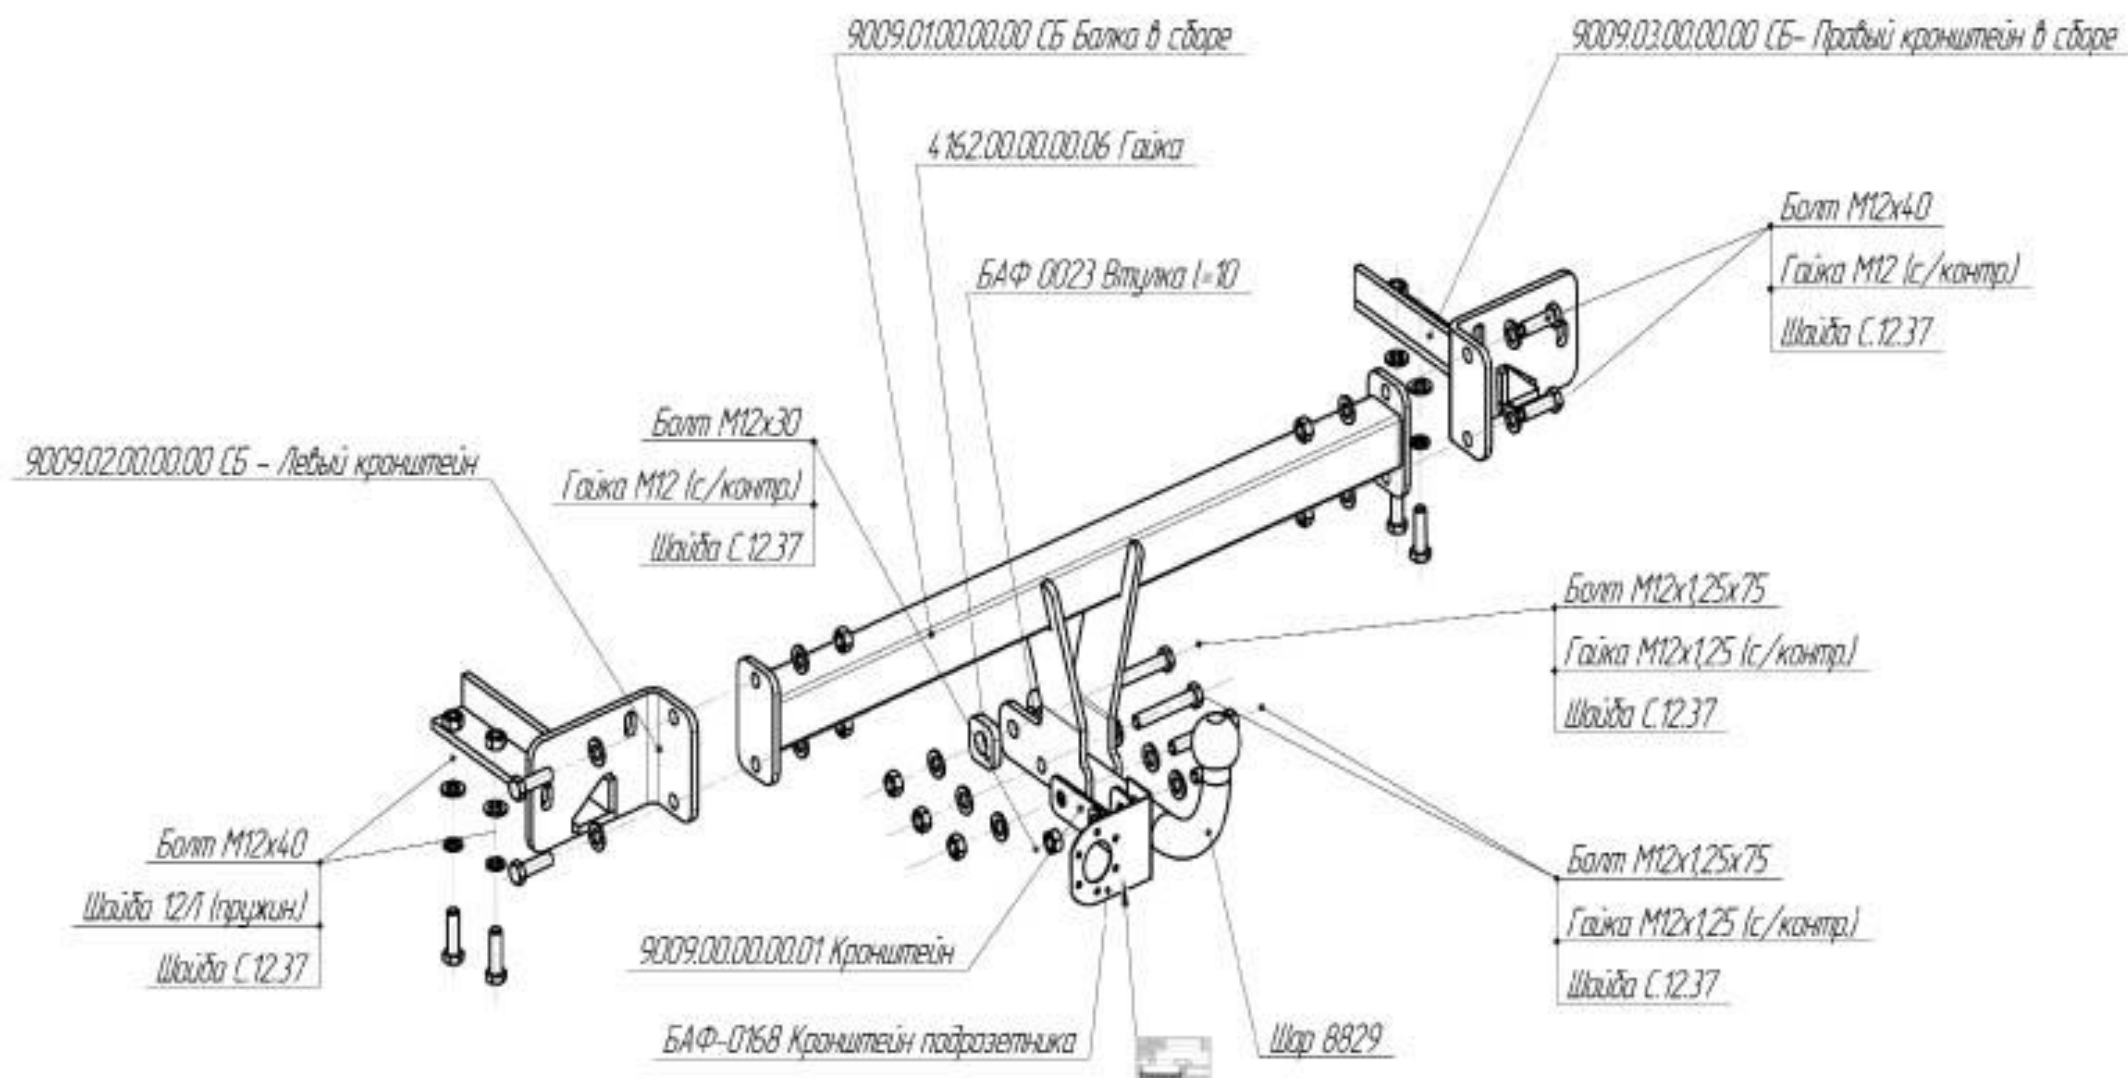

bosal

ПОРЯДОК МОНТАЖА

- Демонтировать бампер.
- Демонтировать вставку бампера (в дальнейшем не понадобится).
- Вставить кронштейны в лонжероны и закрепить их, согласно приложенной схеме монтажа.
- Установить балку ТСУ и закрепить держатель шара за буксировочную петлю автомобиля (см. схему монтажа).
- Затяните все крепежные элементы с нужным моментом.
- Установить бампер на место.
- Через имеющийся люк вставить шар и закрепить.
- Установку ТСУ рекомендуется производить только в специализированных автомастерских.

Коробка упаковочная	
Болт M12x30	1 шт.
Болт M12x40	8 шт.
Болт M12 x 1,25 x 75	3 шт.
Гайка M12 с/контр.	5 шт.
Гайка M12 x 1,25 с/контр.	3 шт.
Шайба 12 пруж.	4 шт.
Шайба 12	20 шт.
Гайка 4162.00.00.00.06	2 шт.
Шар VH 8829	1 шт.
Кронштейн 9009.00.00.00.01	2 шт.
Втулка l=10 БАФ 0023	1 шт.
Защитный колпачок	1 шт.
Подрозетник	1 шт.
Инструкция по монтажу	1 шт.


Момент затяжки

M6	9,5 Nm
M8	23 Nm
M10	46 Nm
M12	79 Nm
M14	125 Nm
M16	195 Nm
M10x1,25	49 Nm
M12x1,25	87 Nm
M12x1,5	83 Nm

Комплектность изделия	
Балка ТСУ	1 шт.
Кронштейн левый в сборе	1 шт.
Коробка упаковочная	1 шт.
Кронштейн правый в сборе	1 шт.
Упаковка полиэтиленовая	1 шт.

Пштамп ОТК

Дата изготовления

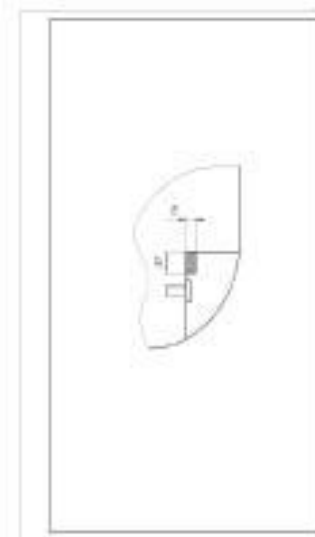

Пожалуйста, сохраняйте настоящую инструкцию в течение всего гарантийного срока службы ТСУ.

СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ УСТАНОВКЕ

ТСУ установлено на автомобиль:

Модель..... VIN.....

Мы, как установщики ТСУ на данное транспортное средство подтверждаем, что точки крепления установки ТСУ на кузове автомобиля, а также процесс установки отвечают требованиям схемы монтажа, указанной в данной инструкции по монтажу.

М.П.

Дата установки

Подпись

bosal