


Инструкция по монтажу тягово-сцепного устройства шарового типа	7606 A Chery M11 HB  2012/1 →	 ТОВАР СЕРТИФИЦИРОВАН					D	
			1825 кг.	1200 кг.	75 кг.	Вес нетто 22,94 кг.		

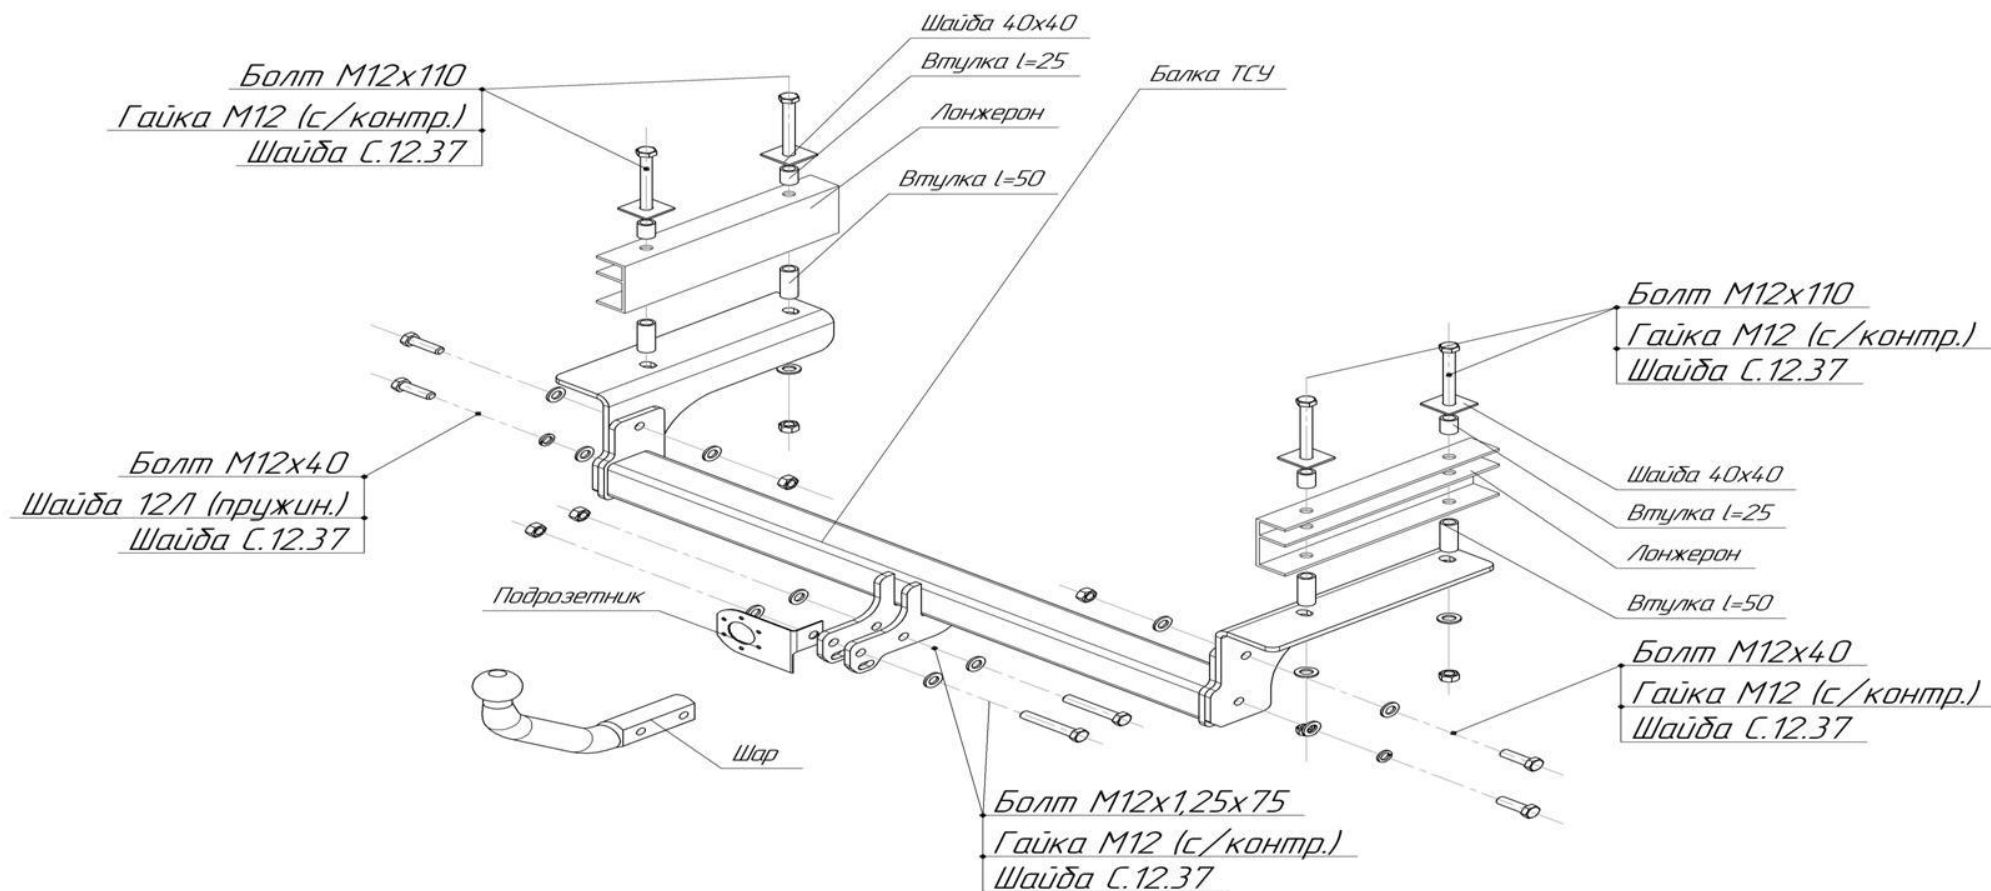

bosal

ПОРЯДОК МОНТАЖА

- Через штатные отверстия в нижней полке лонжерона просверлить отверстия $\phi 13$ мм в багажный отсек. Со стороны багажника рассверливаем верхнюю полку лонжерона $\phi 18$ мм.
- Со стороны багажника вставляем болты $L=110$ мм и втулки $l=25$.
- С нижней стороны лонжерона на данные болты устанавливаем втулки $l=50$ мм, кронштейн, и крепим приложенными гайками и шайбами.
- Закрепите балку между кронштейнами, после этого затяните все соединения.
- Смонтируйте шар ТСУ и кронштейн розетки

Установку ТСУ рекомендуется производить в оборудованных мастерских