


Инструкция по монтажу тягово-сцепного устройства шарового типа	76 04 A Chery Bonus HB/Chery Very  2011/1 →	 ТОВАР СЕРТИФИЦИРОВАН					D	
			1575 кг.	1181 кг.	75 кг.	Вес нетто 12,27 кг.	6,61 кН.	Bosal Autoflex Russia BAR 28

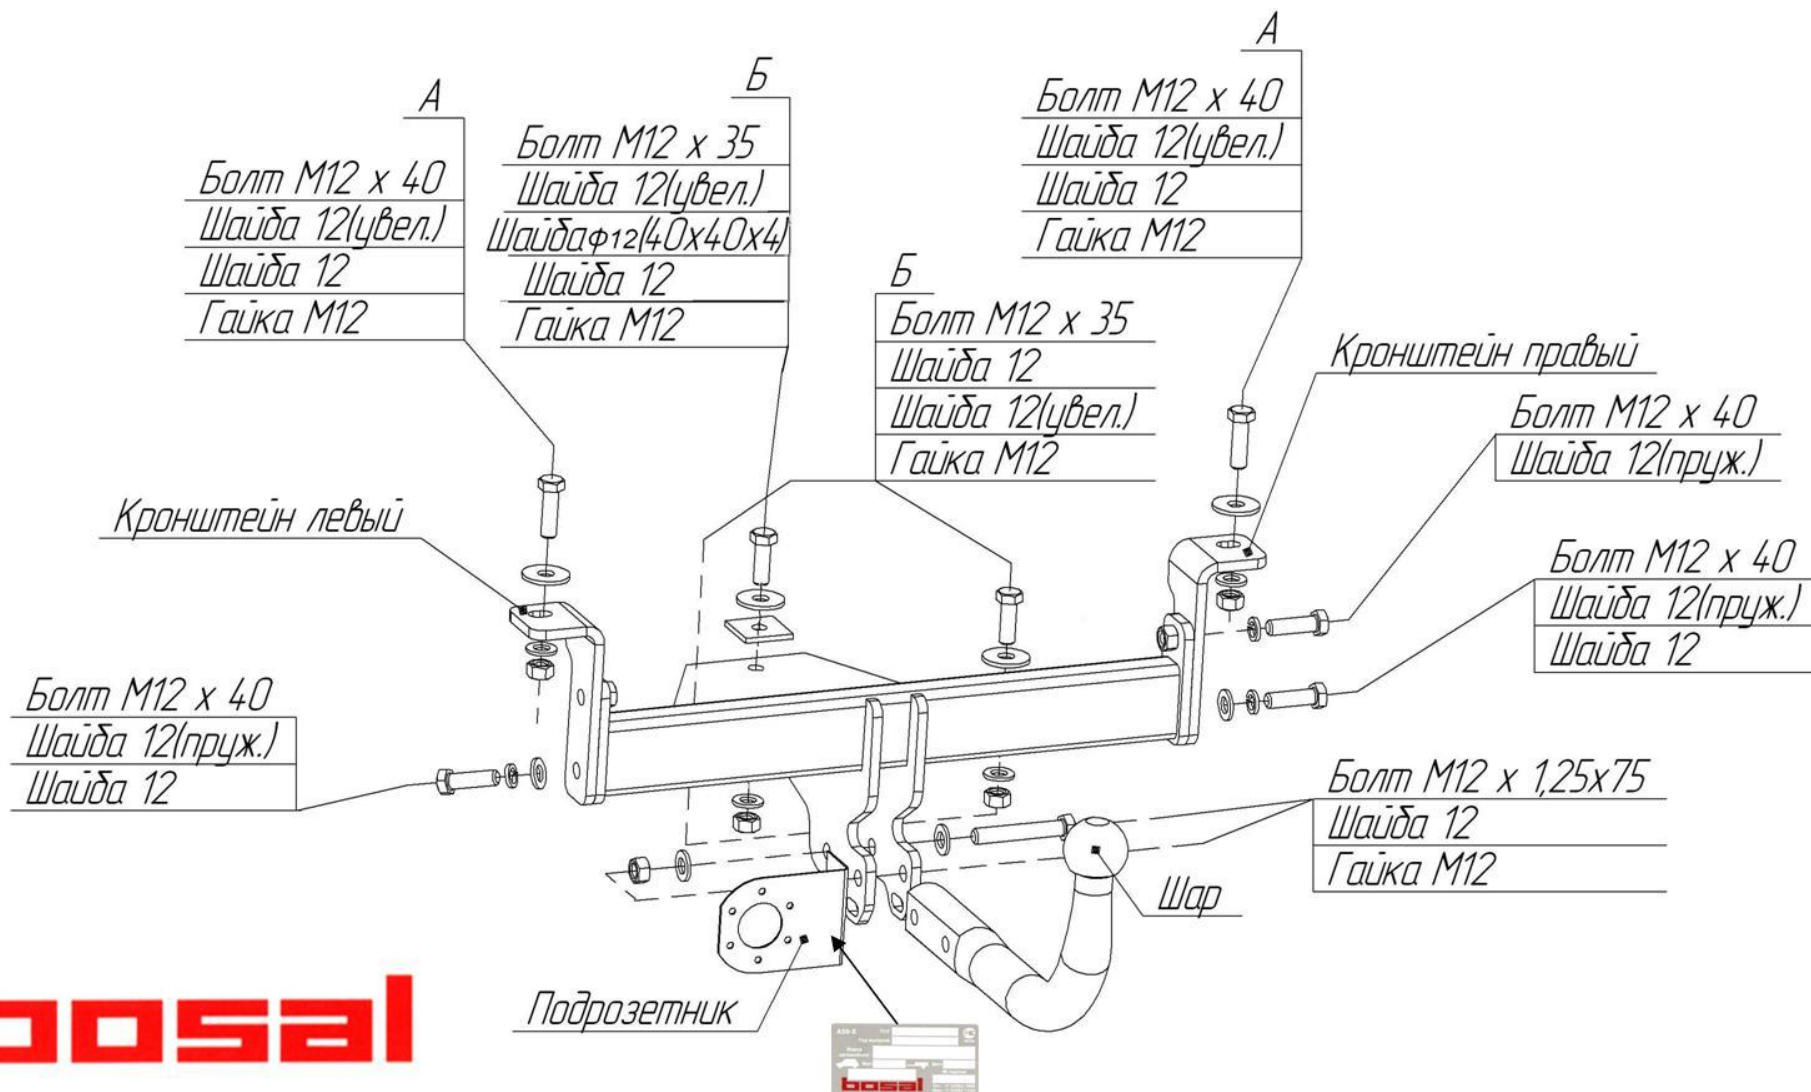

bosal

ПОРЯДОК МОНТАЖА

- Прикрепить кронштейны в точках «А». Установить балку в сборе между двумя кронштейнами и закрепить.
- Через 3 отверстия «Б» просверлить в днище багажника отверстия диаметром 13мм.
- Затяните болтовые соединения в точках «Б», затем в точках «А». .
- Затяните все болтовые соединения в балке.
- Закрепите шар и подрозетник к балке.
- Смонтируйте электрику.
- Установку ТСУ производить только специалистами автомастерских.

Пожалуйста, сохраняйте настоящую инструкцию в течение всего гарантийного срока службы ТСУ.

The logo for 'bosai' is displayed in a bold, red, stylized font. The letters are blocky and interconnected, with the 'o' and 's' having unique shapes. The 'a' is also stylized, and the 'i' has a vertical bar. The entire logo is in a vibrant red color.