



**Инструкция по монтажу  
тягово-цепного устройства  
шарового типа 4246 А  
для автомобилей  
Hyundai IX55**

**Сертификат соответствия № РОСС RU.MT29.B00396  
Выдан ОС КТС до 02.10.2011 г.**

|                                      |          |
|--------------------------------------|----------|
| Год выпуска автомобиля               | 2009-... |
| Допустимая полная масса прицепа, кг. | 1500     |
| Вертикальная нагрузка на шар, кг.    | 75       |
| Тип шара                             | A        |
| Вес нетто, кг.                       | 21       |

ООО «Бозал-Автофлекс»  
462800, Россия, Оренбургская обл.,  
Новоорск, ул. Шоссейная 18

Тел.: (35363) 7-05-06  
Тел./факс: (35363) 7-13-20  
(495) 785-66-07

Производитель гарантирует, что данное изделие по используемым материалам, применяемой технологии производства и другим показателям соответствует образцам, прошедшим испытания на прочность и отвечает общим техническим требованиям по ОСТ 37.001.299-93. Во избежание возможных ошибок, перед установкой внимательно ознакомьтесь с инструкцией по монтажу и возможностью применения данного ТСУ к Вашему автомобилю.

ПОРЯДОК МОНТАЖА

- Снять бампер.
- Снять датчик с вставки.
- Снять вставку бампера (в дальнейшем не понадобится)
- Установить левый кронштейн ТСУ, закрепив приложенным крепежом в соответствии со схемой монтажа.
- Установить правый кронштейн и закрепить.
- Установить и закрепить балку ТСУ.
- Установить датчик на балку и закрепить болтами М6.
- Затянуть весь крепеж.
- Установить бампер.
- Установить шар, подрозетник и розетку.
- Рекомендуется устанавливать ТСУ в специализированных мастерских.

ЭЛЕКТРОМОНТАЖ

| Контакт | Цвет провода на ТСУ | Место соединения       |
|---------|---------------------|------------------------|
| 1       | Желтый              | Левый поворот          |
| 2       | Белый               | Задний противотуманный |
| 3       | Черный              | Масса                  |
| 4       | Желто-зеленый       | Правый поворот         |
| 5       | Коричневый          | Освещение номера       |
| 6       | Красный             | Стоп-сигнал            |
| 7       | Голубой             | Габарит                |


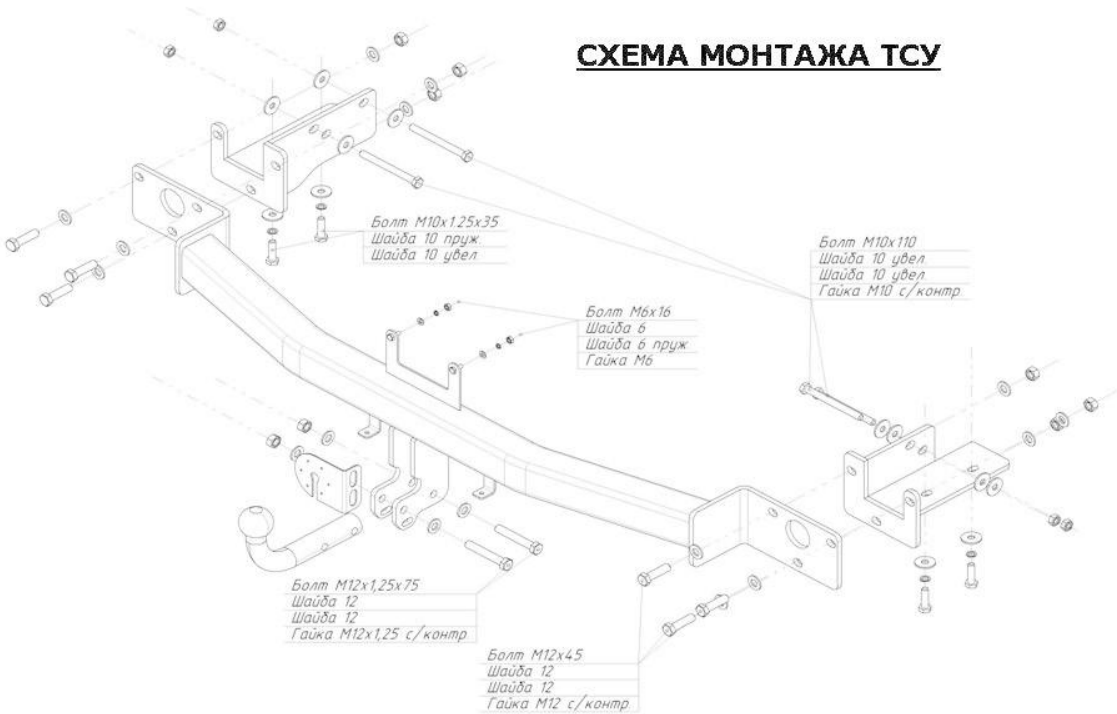


СХЕМА МОНТАЖА ТСУ

| Комплектность изделия   |       |
|-------------------------|-------|
| Балка ТСУ               | 1 шт. |
| Кронштейн левый         | 1 шт. |
| Кронштейн правый        | 1 шт. |
| Коробка упаковочная     | 1 шт. |
| Упаковка полиэтиленовая | 1 шт. |

| Коробка упаковочная         |          |
|-----------------------------|----------|
| Гайка М4                    | 3 шт.    |
| Шайба 4                     | 3 шт.    |
| Шайба 4 пруж.               | 3 шт.    |
| Винт М4х35                  | 3 шт.    |
| Болт М6 х 16                | 2 шт.    |
| Болт М10 х 1,25х35          | 4 шт.    |
| Болт М10 х 110              | 4 шт.    |
| Болт М12 х 45               | 6 шт.    |
| Болт М12 х 1,25 х 75        | 2 шт.    |
| Гайка М6                    | 2 шт.    |
| Гайка М10 с/контр.          | 4 шт.    |
| Гайка М12 с/контр.          | 6 шт.    |
| Гайка М12 х 1,25 с/контр.   | 2 шт.    |
| Шайба 6 пруж.               | 2 шт.    |
| Шайба 10 пруж.              | 4 шт.    |
| Шайба 10 увел.              | 12 шт.   |
| Шайба 6                     | 2 шт.    |
| Шайба 12                    | 16 шт.   |
| Защитный колпачок           | 1 шт.    |
| Розетка                     | 1 шт.    |
| Жгут электропроводов 190 см | 1 компл. |

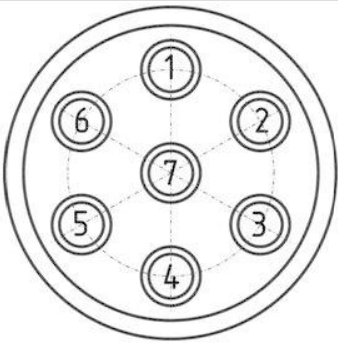