

### Правила эксплуатации и технического обслуживания

1. Техническое обслуживание ТСУ заключается в периодическом осмотре болтовых соединений ТСУ с автомобилем и крепления приборов электрооборудования.. Подтяжку болтовых соединений ТСУ проводить при техническом обслуживании автомобиля.

2. Если автомобиль эксплуатируется без прицепа, необходимо сцепной шар покрыть защитной смазкой или надеть защитный колпак. При сцепке прицепа с автомобилем шар должен быть смазан консистентной смазкой.

**Не допускается буксировка прицепов полной массой более указанной и со скоростью, превышающей 90 км/час.**

### ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

1. ООО «Бозал-Автофлекс» гарантирует безотказную работу ТСУ в течении 12 месяцев со дня установки в специализированной мастерской, при условии его эксплуатации в полном соответствии с настоящим руководством.

*Предприятие не несет ответственности за безопасность и надежность работы ТСУ при внесении изменений в его конструкцию.*

2. Любые претензии принимаются во внимание только при наличии заполненного свидетельства об установке с печатью и подписью установщика.

Штамп ОТК

Дата изготовления

..... установлено на автомобиль: .....

Модель..... VIN .....

Мы, как установщики ТСУ на данное транспортное средство подтверждаем, что точки крепления установки ТСУ на кузове автомобиля, а также процесс установки отвечают требованиям схемы монтажа, указанной в данной инструкции по монтажу.

М.П

Дата установки .....

Подпись .....

*Благодарим Вас за то, что Вы выбрали наше изделие. Надеемся, что оно в полной мере оправдает Ваши надежды и при покупке следующего автомобиля мы снова можем приветствовать Вас среди наших покупателей. Счастливого пути!*



### Инструкция по монтажу тягово-сцепного устройства шарового типа 4225 G для автомобилей Hyundai Terracan

Сертификат соответствия № РОСС RU.MT29.B00396  
Выдан ОС КТС до 02.10.2009 г.

|                                      |             |
|--------------------------------------|-------------|
| Год выпуска автомобиля:              | 2001/10-... |
| Допустимая полная масса прицепа, кг. | 1500        |
| Вертикальная нагрузка на шар, кг.    | 80          |
| Вес нетто, кг.                       | 20.8        |

ООО «Бозал-Автофлекс»  
462800, Россия, Оренбургская обл.,  
Новоорск, ул. Шоссейная 1

Тел.: (35363) 7-05-06  
Тел./факс: (35363) 7-13-20  
(495) 785 -66-07

Производитель гарантирует, что данное изделие по используемым материалам, применяемой технологии производства и другим показателям соответствует образцам, прошедшим испытания на прочность и отвечает общим техническим требованиям по ОСТ 37.001.299-93. Во избежание возможных ошибок, перед установкой внимательно ознакомьтесь с инструкцией по монтажу и возможностью применения данного ТСУ к Вашему автомобилю.


**ПОРЯДОК МОНТАЖА**

- Снять с креплений и опустить вниз глушитель;
- В соответствии со схемой монтажа закрепить боковые кронштейны (левый и правый) через отверстия "а" и "b" (при этом накладку установить сверху лонжерона автомобиля). Использовать крепежные элементы, входящие в комплект ТСУ;
- Установить балку ТСУ между боковыми кронштейнами и закрепить через отверстия "с";
- Согласно схемы монтажа установить шар.
- Установить центр ТСУ точно вдоль продольной оси автомобиля и окончательно затянуть все крепежные элементы
- Установить глушитель на штатное место;
- Выполнить электромонтаж сигнализации в соответствии со схемой.
- Установку ТСУ рекомендуется производить только специалистами.

**ЭЛЕКТРОМОНТАЖ**

| Контакт | Цвет провода на ТСУ | Место соединения       |
|---------|---------------------|------------------------|
| 1       | Желтый              | Левый поворот          |
| 2       | Белый               | Задний противотуманный |
| 3       | Черный              | Масса                  |
| 4       | Желто-зеленый       | Правый поворот         |
| 5       | Коричневый          | Освещение номера       |
| 6       | Красный             | Стоп-сигнал            |
| 7       | Голубой             | Габарит                |

**СХЕМА МОНТАЖА ТСУ**

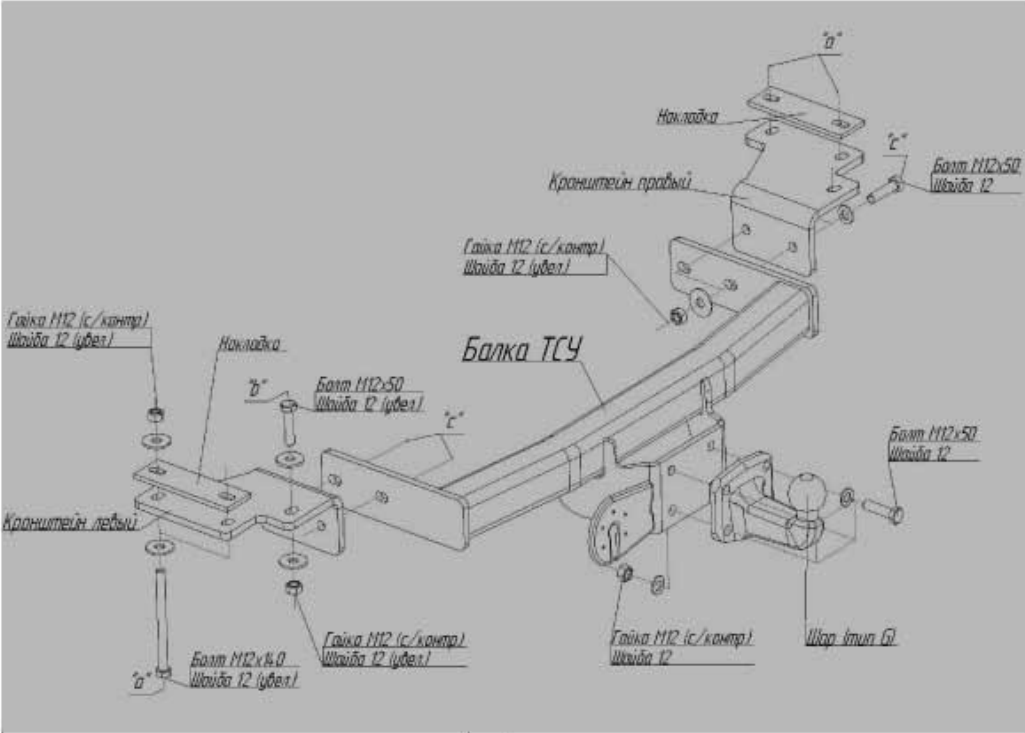

**Комплектность изделия**

|                         |       |
|-------------------------|-------|
| Балка ТСУ               | 1 шт. |
| Кронштейн левый         | 1 шт. |
| Кронштейн правый        | 1 шт. |
| Коробка упаковочная     | 1 шт. |
| Упаковка полиэтиленовая | 1 шт. |

**Коробка упаковочная**

|                             |          |
|-----------------------------|----------|
| Саморезы                    | 3 шт.    |
| Болт М12х50                 | 10 шт.   |
| Болт М12х140                | 4 шт.    |
| Гайка М12 (с/контр)         | 14 шт.   |
| Шайба 12                    | 12 шт.   |
| Шайба 12 (увел.)            | 16 шт.   |
| Пластина                    | 2 шт.    |
| Шар (тип G)                 | 1 шт.    |
| Защитный колпачок           | 1 шт.    |
| Кронштейн розетки           |          |
| Розетка                     | 1 шт.    |
| Жгут электропроводов 190 см | 1 компл. |
| Инструкция по монтажу       | 1 шт.    |

*Схема обрезки кабеля*

