



**Инструкция
по монтажу тягово-сцепного уст-
ройства шарового типа 8011 А
для автомобилей
Infinity FX37**

**Сертификат соответствия № РОСС RU.MT23.V00347
Выдан ОС АГАиП до 04.11.2012 г.**

| | |
|--------------------------------------|-----------|
| Год выпуска автомобиля: | 2010 -... |
| Допустимая полная масса прицепа, кг. | 1500 |
| Вертикальная нагрузка на шар, кг. | 75 |
| Вес нетто, кг. | 21 |

ООО «Бозал-Автофлекс»
462800, Россия, Оренбургская обл.,
Новоорск, ул. Шоссейная 18

Тел.: (35363) 7-05-06
Тел./факс: (35363) 7-13-20
(495) 785-66-07

Производитель гарантирует, что данное изделие по используемым материалам, применяемой технологии производства и другим показателям соответствует образцам, прошедшим испытания на прочность и отвечает общим техническим требованиям по ОСТ 37.001.299-93. Во избежание возможных ошибок, перед установкой внимательно ознакомьтесь с инструкцией по монтажу и возможностью применения данного ТСУ к Вашему автомобилю.

ПОРЯДОК МОНТАЖА

- С правой стороны бампера снимите пластиковую защиту (см. рис. 1) и вырежьте его по рисунку 2.
- Снимите кронштейн крепления глушителя (в дальнейшем не понадобится)
- Установите кронштейны ТСУ и кронштейн глушителя согласно схемы.
- Установите балку ТСУ между кронштейнами и закрепите.
- Затяните все соединения.
- Установите шар и подрозетник на ТСУ.
- Смонтируйте электрику. (**Внимание!** Ваш автомобиль оборудован компьютером, при монтаже розетки может понадобиться переходной модуль. Обязательно проконсультируйтесь тех.специалистом автосалона).
- Монтаж ТСУ рекомендуется выполнять только в специализированных мастерских.



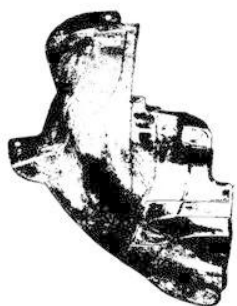


Рис. 1



Рис. 2

| Контакт | Цвет провода на ТСУ | Место соединения |
|---------|---------------------|------------------------|
| 1 | Желтый | Левый поворот |
| 2 | Белый | Задний противотуманный |
| 3 | Черный | Масса |
| 4 | Желто-зеленый | Правый поворот |
| 5 | Коричневый | Освещение номера |
| 6 | Красный | Стоп-сигнал |
| 7 | Голубой | Габарит |

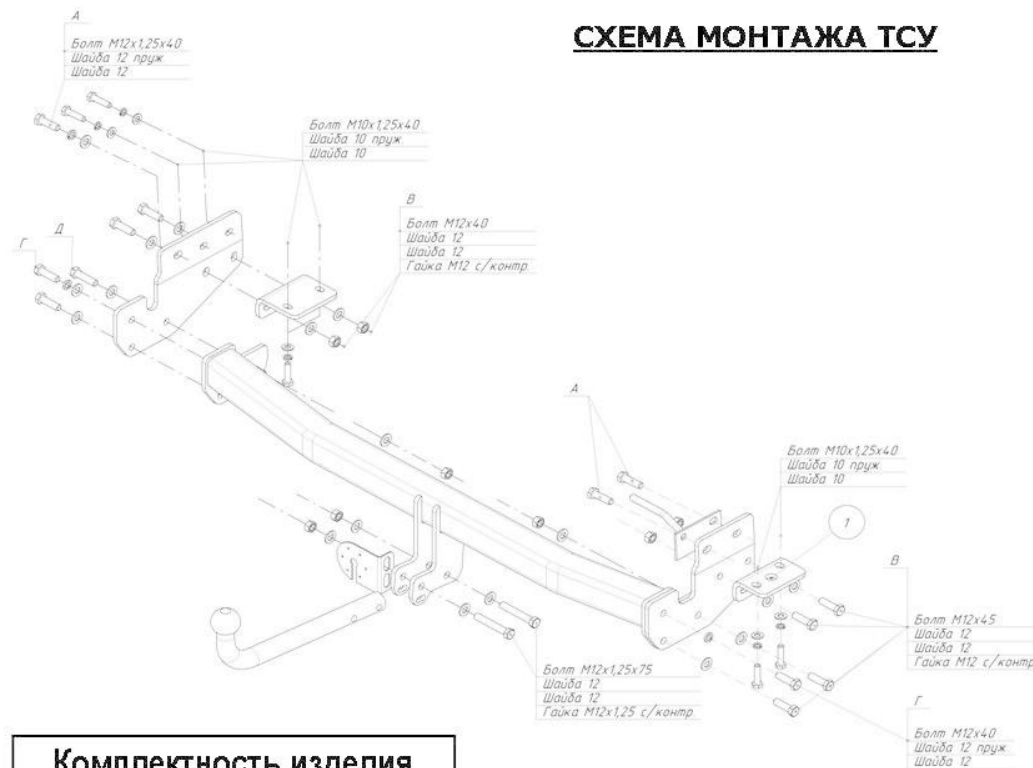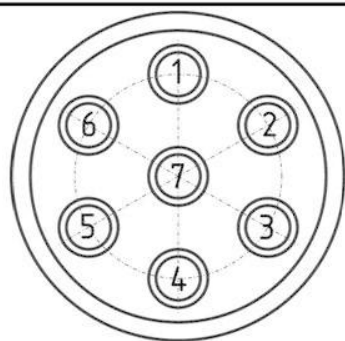

Комплектность изделия

| | |
|-------------------------|-------|
| Балка ТСУ | 1 шт. |
| Коробка упаковочная | 1 шт. |
| Кронштейн левый | 1 шт. |
| Кронштейн правый | 1 шт. |
| Упаковка полиэтиленовая | 1 шт. |

Коробка упаковочная

| | |
|---------------------------|-------|
| Уголок кронштейна левого | 1 шт. |
| Уголок фронтальный левый | 1 шт. |
| Уголок фронтальный правый | 1 шт. |

СХЕМА МОНТАЖА ТСУ

Коробка упаковочная

| | |
|---------------------------------|----------|
| Болт M10 x 1,25 x 40 | 6 шт. |
| Болт M12 x 1,25 x 40 | 3 шт. |
| Болт M12 x 40 | 10 шт. |
| Болт M12 x 1,25 x 75 | 2 шт. |
| Гайка M12 с/контр. | 8 шт. |
| Гайка M12 x 1,25 с/контр. | 2 шт. |
| Шайба 10 пруж. | 6 шт. |
| Шайба 12 пруж. | 5 шт. |
| Шайба 10 | 6 шт. |
| Шайба 12 | 25 шт. |
| Комплект электрики №1 | 1 компл. |
| Шар VN0864 | 1 шт. |
| Кронштейн выхлопной трубы | 1 шт. |
| Кронштейн дополнительный левый | 1 шт. |
| Кронштейн дополнительный правый | 1 шт. |
| Подрозетник | 1 шт. |
| Защитный колпачок | 1 шт. |
| Шаблон выреза бампера | 1 шт. |

Схема обрезки кабеля

