

bosai


**Инструкция по монтажу
тягово-сцепного устройства
шарового типа 7353 А
для автомобилей
Range Rover**

Год выпуска автомобиля	2009-...
Допустимая полная масса прицепа, кг.	1500
Вертикальная нагрузка на шар, кг.	75
Тип шара	A
Вес нетто, кг.	27

Производитель гарантирует, что данное изделие по используемым материалам, применяемой технологии производства и другим показателям соответствует образцам, прошедшим испытания на прочность и отвечает общим техническим требованиям по ГОСТ Р 41.55-2005. Во избежание возможных ошибок, перед установкой внимательно ознакомьтесь с инструкцией по монтажу и возможностью применения данного ТСУ к Вашему автомобилю.

ПОРЯДОК МОНТАЖА

- Для установки кронштейнов открутить болт «А» крепления буксировочной петли.
- Установить кронштейн поверх основания буксировочной петли и закрепить в точке «А», болт не затягивать.
- Открутить болт «В» крепления буксировочной петли.
- Завести кронштейн под основание буксировочной петли и закрепить вместе с петлей.
- Правый кронштейн дополнительно прикрепить к проушине буксировочной петли, согласно схемы. Крепеж не затягивать.
- Установить балку между кронштейнами и закрепить.
- Протянуть все крепления.
- Установить шар, подрозетник.
- Затянуть все крепежные элементы.
- **Внимание!!!** Возможность установки розетки идущей в комплекте, уточнять у официальных дилеров Land Rover.
- Монтаж электрики производить **только** на фирменных СТО
- Установку ТСУ рекомендуется производить в специализированных автомастерских.

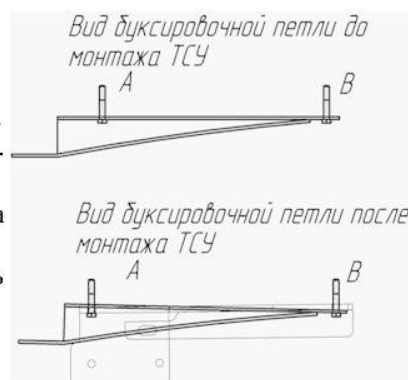

ЭЛЕКТРОМОНТАЖ

Контакт	Цвет провода на ТСУ	Место соединения
1	Желтый	Левый поворот
2	Белый	Задний противотуманный
3	Черный	Масса
4	Желто-зеленый	Правый поворот
5	Коричневый	Освещение номера
6	Красный	Стоп-сигнал
7	Голубой	Габарит


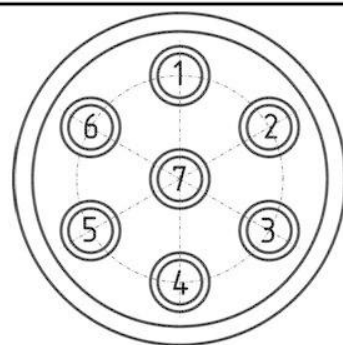



СХЕМА МОНТАЖА ТСУ

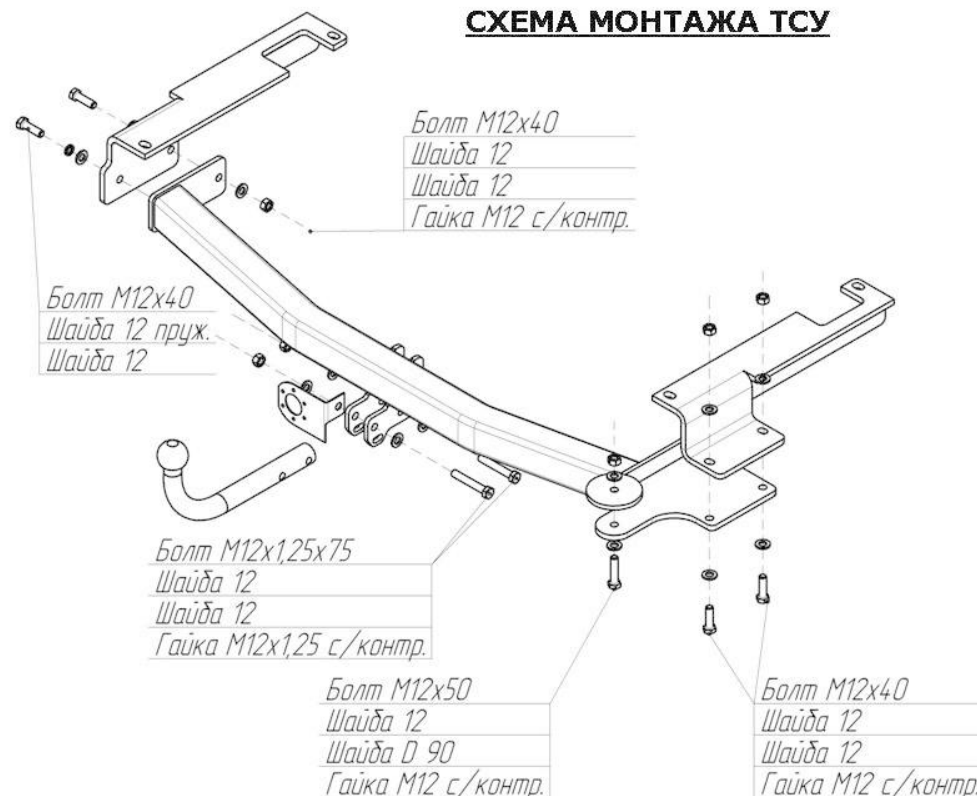

Комплектность изделия

Балка ТСУ	1 шт.
Кронштейн левый	1 шт.
Кронштейн правый	1 шт.
Коробка упаковочная	1 шт.
Упаковка полиэтиленовая	1 шт.

Схема обрезки кабеля

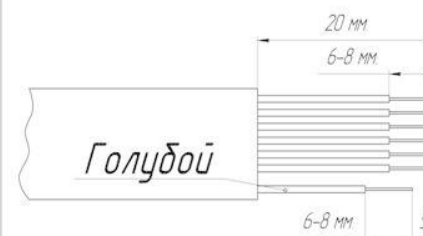

Коробка упаковочная

Комплект электропроводки №1	1 шт.
Болт M12x40	4 шт.
Болт M12x50	1 шт.
Болт M12x1,25x75	2 шт.
Гайка M12 c/контр.	4 шт.
Гайка 12x1,25 c/контр.	2 шт.
Шайба 12	13 шт.
Шайба 12 пруж.	1 шт.
Шар VN0826	1 шт.
Шайба D 90 мм	1 шт.
Защитный колпачок	1 шт.
Инструкция по монтажу	1 шт.