



**Инструкция по монтажу
тягово-сцепного устройства
шарового типа 6747 А
для автомобилей
Kia Rio НВ**

**Сертификат соответствия № РОСС RU.MT29.V00396
Выдан ОС КТС до 02.10.2011 г.**

Год выпуска автомобиля	2010-...
Допустимая полная масса прицепа, кг.	1200
Вертикальная нагрузка на шар, кг.	75
Вес нетто, кг.	15

ООО «Бозал-Автофлекс»
462800, Россия, Оренбургская обл.,
Новоорск, ул. Шоссейная 18

Тел.: (35363) 7-05-06
Тел./факс: (35363) 7-13-20
(495) 785-66-07

Производитель гарантирует, что данное изделие по используемым материалам, применяемой технологии производства и другим показателям соответствует образцам, прошедшим испытания на прочность и отвечает общим техническим требованиям по ОСТ 37.001.299-93. Во избежание возможных ошибок, перед установкой внимательно ознакомьтесь с инструкцией по монтажу и возможностью применения данного ТСУ к Вашему автомобилю.

ПОРЯДОК МОНТАЖА

- Снять бампер.
- Установить боковые кронштейны (1) на штатные места крепления с наружной части лонжеронов, закрепить в т. А крепеж не затягивать. (рис.)
- Установить дополнительный кронштейн (2) на штатные места крепления с наружной части лонжеронов, закрепить в т. В крепеж не затягивать. (рис.)
- Установить балку ТСУ между кронштейнами и закрепить.
- Затянуть весь крепеж.
- Установить бампер.
- Установить шар.
- Смонтировать электрику.
- Монтаж рекомендуется проводить в специализированных мастерских.

ЭЛЕКТРОМОНТАЖ

Контакт	Цвет провода на ТСУ	Место соединения
1	Желтый	Левый поворот
2	Белый	Задний противотуманный
3	Черный	Масса
4	Желто-зеленый	Правый поворот
5	Коричневый	Освещение номера
6	Красный	Стоп-сигнал
7	Голубой	Габарит


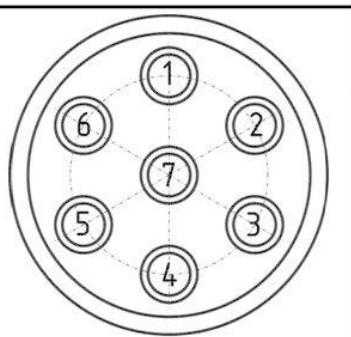


СХЕМА МОНТАЖА ТСУ



Комплектность изделия	
Балка ТСУ	1 шт.
Кронштейн левый	1 шт.
Кронштейн правый	1 шт.
Кронштейн доп. левый	1 шт.
Кронштейн доп. правый	1 шт.
Коробка упаковочная	1 шт.
Упаковка полиэтиленовая	1 шт.

Коробка упаковочная	
Инструкция по монтажу	1 шт.
Болт M12x1,25x40	4 шт.
Болт M12x50	4 шт.
Болт M12x1,25x75	2 шт.
Гайка M12x1,25	2 шт.
Гайка M12	2 шт.
Шайба 12 пруж.	6 шт.
Шайба 12	14 шт.
Шар VN0832	1 шт.
Кронштейн розетки	1 шт.
Розетка комплект №1	1 шт.
Инструкция	1 шт.

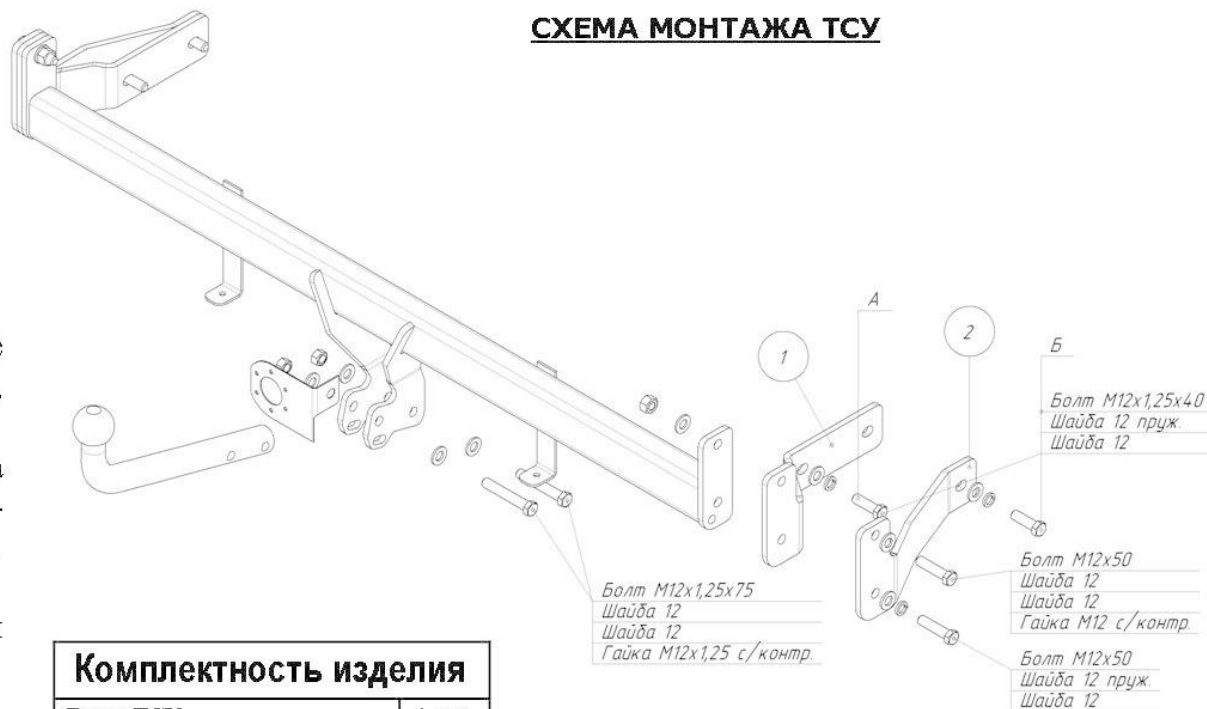