


Инструкция по монтажу тягово-сцепного устройства шарового типа	67 49 A Kia Rio HB  2011 →	 ТОВАР СЕРТИФИЦИРОВАН						
			1690 кг.	1200 кг.	50 кг.	Вес нетто 16 кг.	6,88 кН.	Bosal Autoflex Russia BAR 28

bosal

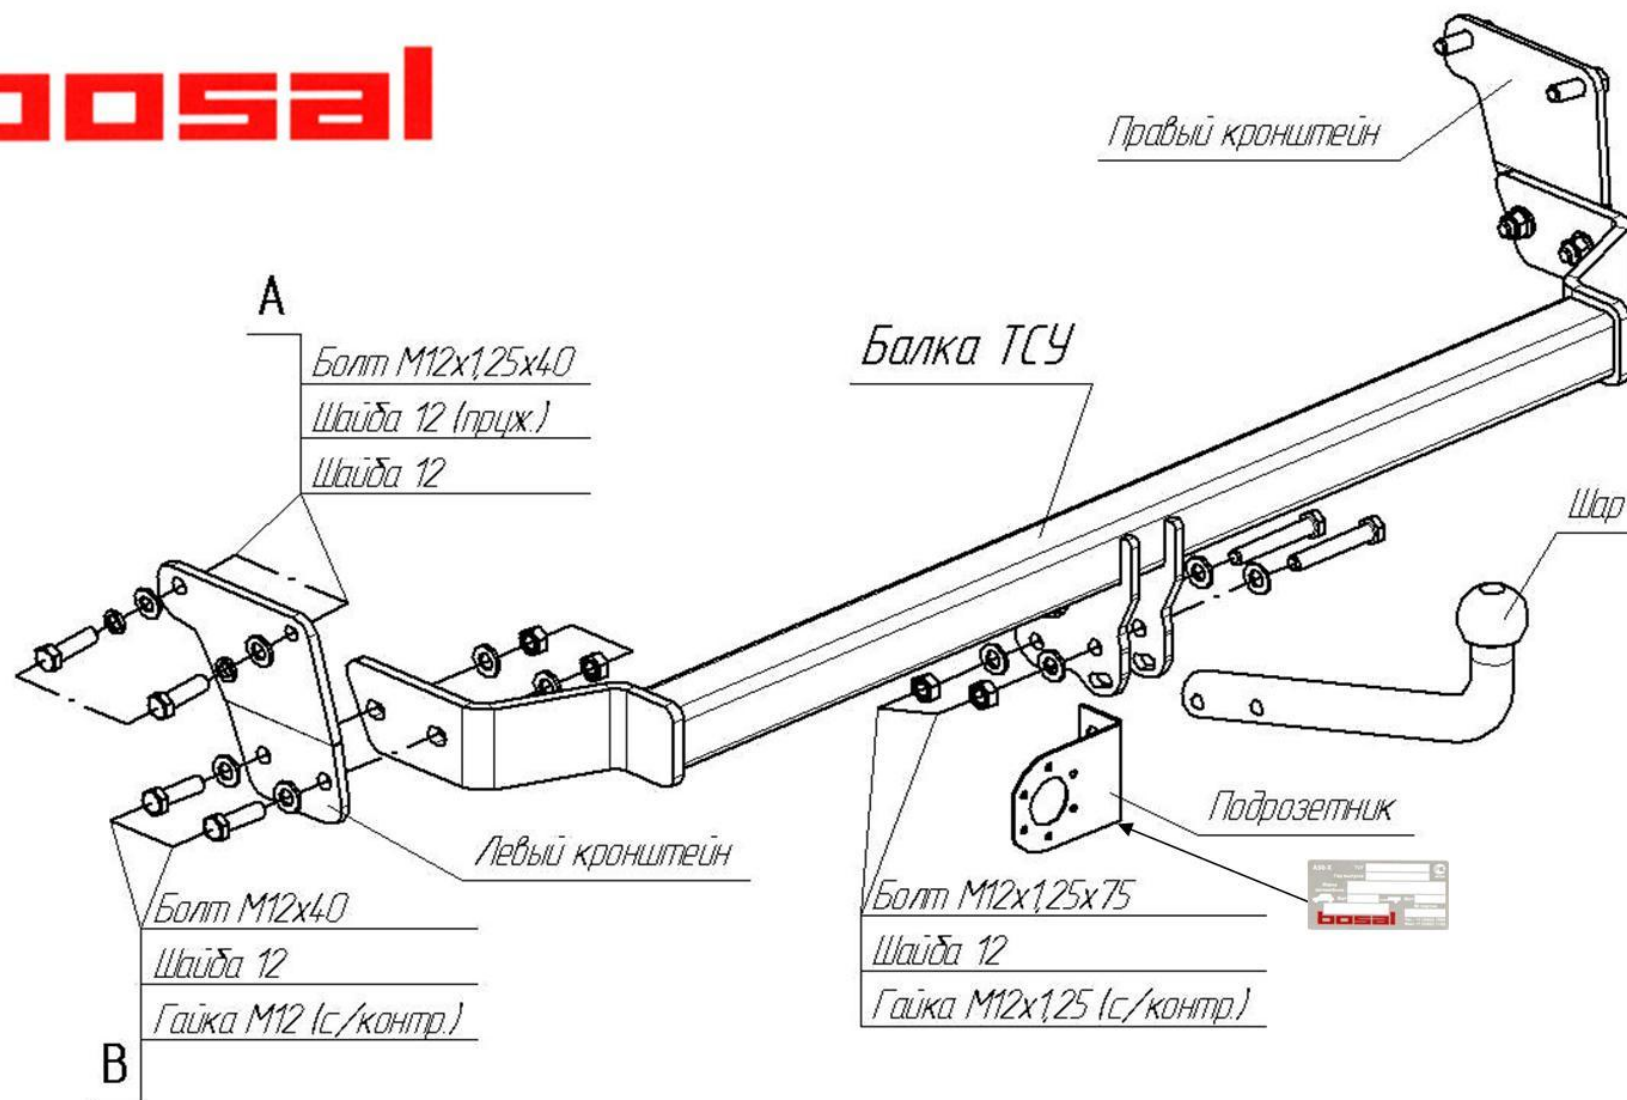

ПОРЯДОК МОНТАЖА

- Снимите нижнюю защиту заднего бампера с левой стороны.
- Приспустите глушитель.
- Приложите левый и правый кронштейны к лонжеронам и закрепите их в точках «А» болтами M12x1,25x40 с шайбами.
- Закрепите балку ТСУ между кронштейнами в точках «В» согласно схемы монтажа.
- Затяните весь крепёж с моментом указанным в таблице затяжки.
- Установите на место глушитель и защиту.
- Установите шар и подрозетник на балку ТСУ.
- Выполните электромонтаж световой сигнализации.
- Установку ТСУ рекомендуется производить только специалистами автомастерских.

bosal