


Инструкция по монтажу тягово-сцепного устройства шарового типа	3310 A Lifan Breez  2007 ➔	 ТОВАР СЕРТИФИЦИРОВАН					D	
			1580 кг.	1000 кг.	65 кг.	Вес нетто 16 кг.	6 кН.	Bosal Autoflex Russia BAR 28

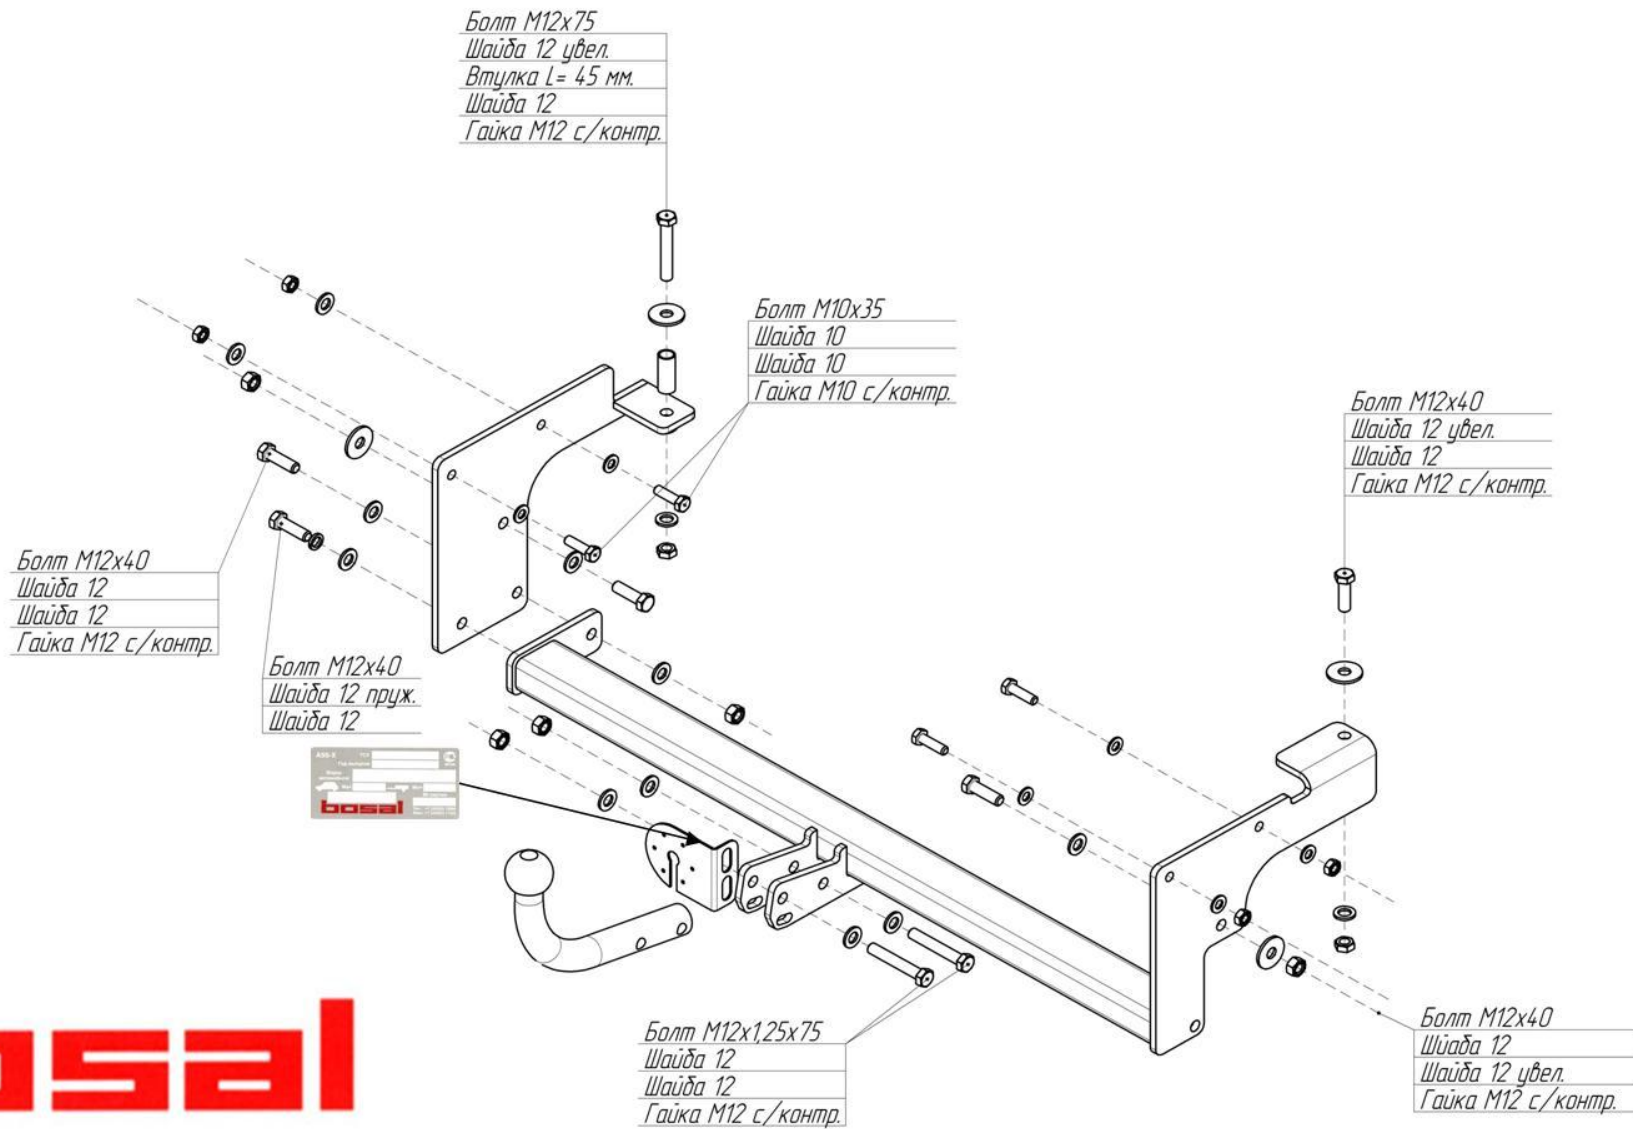

bosal

ПОРЯДОК МОНТАЖА

1. Распакуйте фаркоп и его принадлежности, а затем проверьте каждую деталь. Если нужно, то в точках фиксации на автомобиле удалите защитную наклейку;
2. Установите кронштейны согласно схемы. Крепеж не затягивать!
3. Установите балку между кронштейнами.
4. Протяните все болтовые соединения
5. Установите сцепной шар и зафиксируйте соответствующими крепежными элементами.
6. Согласно схемы электромонтажа подсоедините электропровода к задней связке проводов автомобиля.
7. Монтаж фаркопа рекомендуется производить исключительно спецмастерским и сервисам.

The logo for 'bosai' is displayed in a bold, red, stylized font. The letters are blocky and interconnected, with the 'o's and 's' having unique geometric shapes. The 'a' is also stylized with a horizontal bar. The 'i' at the end is a simple vertical stroke.