



**Инструкция по монтажу
тягово-сцепного устройства
шарового типа 4365 А
для автомобилей
Nissan Murano**

**Сертификат соответствия № РОСС RU.MT23.V00282
Выдан ОС АГиПП до 18.03.2012 г.**

Год выпуска автомобилей:	2008/08 -...
Допустимая полная масса прицепа, кг.	1500
Вертикальная нагрузка на шар, кг.	75
Вес нетто, кг.	17,5

Производитель гарантирует, что данное изделие по используемым материалам, применяемой технологии производства и другим показателям соответствует образцам, прошедшим испытания на прочность и отвечает общим техническим требованиям по ОСТ 37.001.299-93. Во избежание возможных ошибок, перед установкой внимательно ознакомьтесь с инструкцией по монтажу и возможностью применения данного ТСУ к Вашему автомобилю.

ПОРЯДОК МОНТАЖА


1. Демонтируйте задние фонари и бампер.
2. Демонтируйте буксирную петлю (больше не потребуется).
3. Снимите плиту «6» и вырежьте её по рисунку «1», затем установите обратно.
4. Опустите задний выхлопной глушитель.
5. Слегка прикрепите правый кронштейн к балке шасси автомобиля в точках «А» и «В» с помощью приложенных крепёжных элементов.
6. Слегка прикрепите балку ТСУ к шасси и к правому кронштейну в точках «С», «D», «E» согласно схеме монтажа.
7. Установите шар и подрозетник на балку ТСУ.
8. Установите ТСУ по центру, после этого затяните весь крепёж с моментом: M12—95Nm ; M10—49Nm.
9. Вырежьте задний бампер согласно рисунку «2» (предварительно снимите противотуманный фонарь).
10. Установите обратно глушитель, бампер и все фонари.
11. Выполните электромонтаж сигнализации.
12. Установку ТСУ рекомендуется производить только специалистами автосервиса.

ЭЛЕКТРОМОНТАЖ

Контакт	Цвет провода на ТСУ	Место соединения
1	Желтый	Левый поворот
2	Белый	Задний противотуманный
3	Черный	Масса
4	Желто-зеленый	Правый поворот
5	Коричневый	Освещение номера
6	Красный	Стоп-сигнал
7	Голубой	Габарит



СХЕМА МОНТАЖА ТСУ

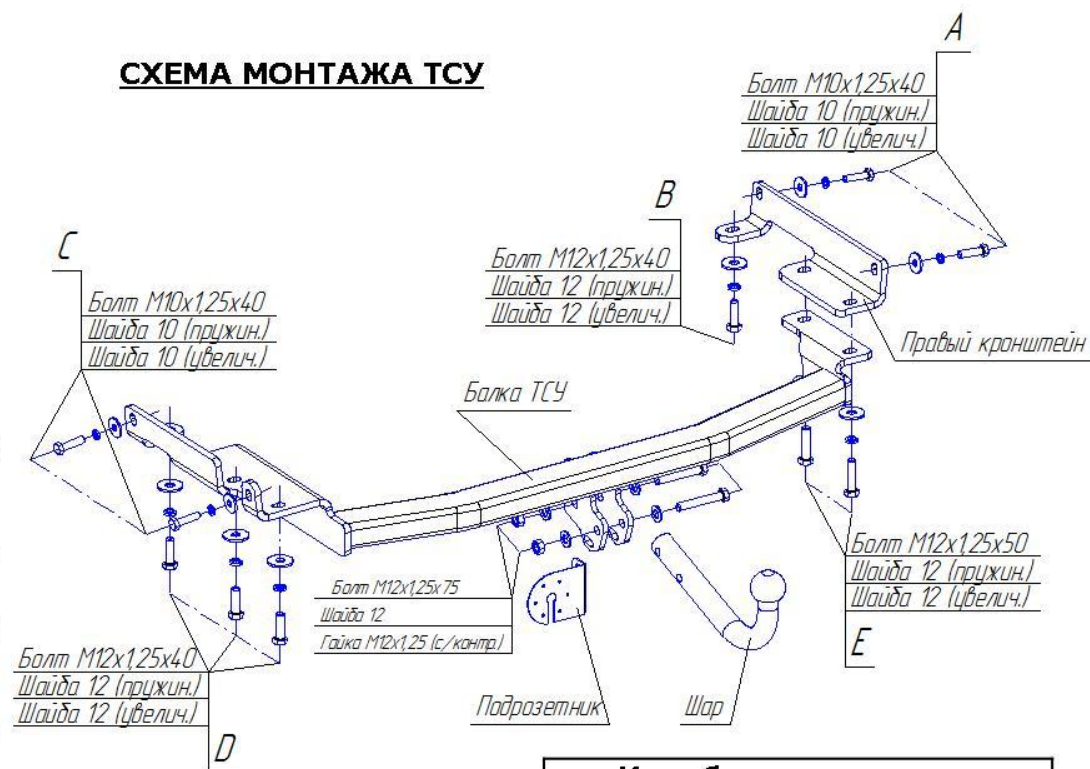

Комплектность изделия

Балка ТСУ	1 шт.
Кронштейн правый	1 шт.
Коробка упаковочная	1 шт.
Упаковка полиэтиленовая	1 шт.

Коробка упаковочная

Гайка M4	3 шт.
Шайба 4	3 шт.
Шайба 4 (пруж.)	3 шт.
Винт M4x35	3 шт.
Болт M12x1,25x75	2 шт.
Болт M12x1,25x50	2 шт.
Болт M12x1,25x40	4 шт.
Болт M10x1,25x40	4 шт.
Гайка M12x1,25 (с/контр.)	2 шт.
Шайба 12	4 шт.
Шайба 12 (увелч.)	6 шт.
Шайба 10 (увелч.)	4 шт.
Шайба 12 (пруж.)	6 шт.
Шайба 10 (пруж.)	4 шт.
Шар VH 0869	1 шт.
Защитный колпачок	1 шт.
Подрозетник	1 шт.
Розетка	1 шт.
Жгут электропроводов 190 см	1компл.
Инструкция по монтажу	1 шт.
Шаблон выреза	1 шт.

Схема обрезки кабеля

