



**Инструкция
по монтажу тягово-сцепного устройства
шарового типа 43 66 А
для автомобилей**

**Nissan Navara Pick Up
Doubl Cab 4WD
Nissan NP300 Pick Up (D22)**

**Сертификат соответствия № РОСС RU.MT29.B00418
Выдан ОС КТС до 25.10.2011 г.**

Год выпуска автомобиля Nissan Navara Pick Up Doubl Cab 4WD	1998/2—2005
Год выпуска автомобиля Nissan NP 300 Pick Up (D22)	2008/6—...
Допустимая полная масса прицепа, кг.	2000
Вертикальная нагрузка на шар, кг.	75
Вес нетто, кг.	30,6

Производитель гарантирует, что данное изделие по используемым материалам, применяемой технологии производства и другим показателям соответствует образцам, прошедшим испытания на прочность и отвечает общим техническим требованиям по ОСТ 37.001.299-93. Во избежание возможных ошибок, перед установкой внимательно ознакомьтесь с инструкцией по монтажу и возможностью применения данного ТСУ к Вашему автомобилю.

ПОРЯДОК МОНТАЖА

- Демонтируйте бампер и его держатели.
- В случае трубного бампера удалите держатель консоли (больше не требуется).
- В случае выступающего бампера ослабьте болты держателя консоли, и слегка растяните.
- Просверлите левую и правую балки шасси на основании приложенных шаблонов (Рис.1, 2. Шаблоны 1, 2, 3).
- Рассверлите на балках шасси отверстия в точках «А» до 10 мм.
- Слегка прикрепите левый и правый кронштейны к балке в точках «А» и «В».
- Закрепите (не затягивая) левую и правую тяги к балке в точках «С» с помощью пластин и приложенных метизов.
- Слегка прикрепите кронштейны и тяги к балке шасси в точках «D» с помощью приложенного крепежа согласно схеме монтажа.
- Закрепите балку ТСУ к боковым кронштейнам в точках «Е», а также шар и подрозетник к балке, соответственно типу автомобиля (см. Рис. 3, 4, 5).
- Установите ТСУ по центру, после затяните все болтовые соединения с моментом: M12=80Nm, M8=23Nm.
- Установите обратно бампер. В случае трубного бампера прикрепите его к боковым кронштейнам в точках «F» ранее снятыми метизами.
- Выполните электромонтаж сигнализации.
- Установку ТСУ производить только специалистами автомастерских.

ЭЛЕКТРОМОНТАЖ

Контакт	Цвет провода на ТСУ	Место соединения
1	Желтый	Левый поворот
2	Белый	Задний противотуманный
3	Черный	Масса
4	Желто-зеленый	Правый поворот
5	Коричневый	Освещение номера
6	Красный	Стоп-сигнал
7	Голубой	Габарит



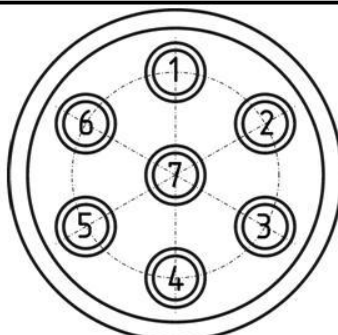


СХЕМА МОНТАЖА ТСУ

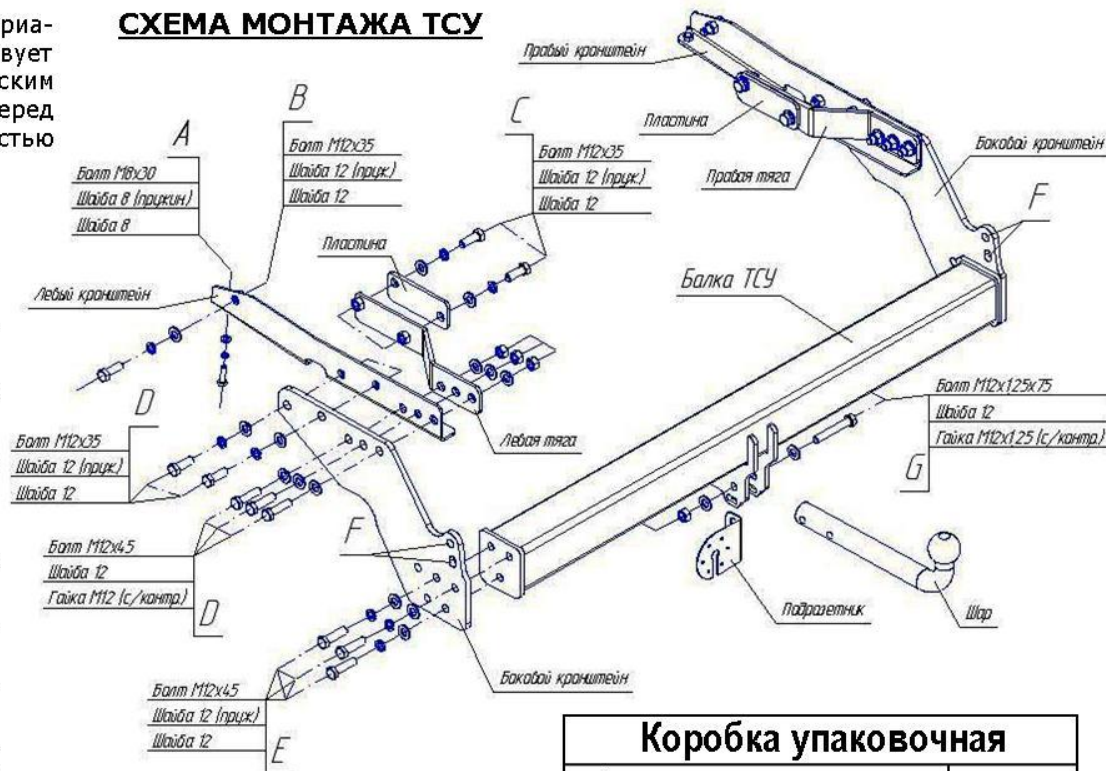

Комплектность изделия	
Балка ТСУ	1 шт.
Боковой кронштейн	2 шт.
Левый кронштейн	1 шт.
Правый кронштейн	1 шт.
Левая тяга	1 шт.
Правая тяга	1 шт.
Коробка упаковочная	1 шт.
Упаковка полиэтиленовая	1 шт.

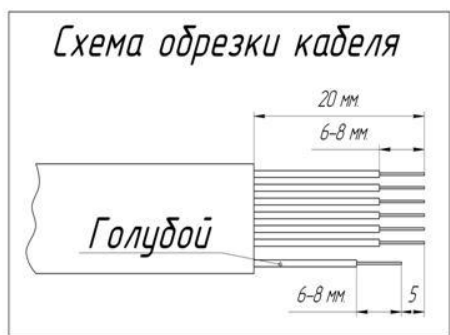

Коробка упаковочная	
Гайка M4	3 шт.
Шайба 4	3 шт.
Шайба 4 пруж.	3 шт.
Винт M4x35	3 шт.
Болт M12x35	10 шт.
Болт M12x45	12 шт.
Болт M8x30	2 шт.
Шайба 8 пруж.	2 шт.
Шайба 12 пруж.	16 шт.
Болт M12x1,25x75	2 шт.
Шайба 12	32 шт.
Шайба 8	2 шт.
Гайка M12x1,25 с/контр.	2 шт.
Гайка M12 с/контр.	6 шт.
Пластина	2 шт.
Шар VN0491	1 шт.
Подрозетник	1 шт.
Защитный колпачок	1 шт.
Розетка	1 шт.
Жгут электропроводов 190 см	1 компл.
Инструкция по монтажу	1 шт.
Шаблон сверловочный	2 шт.