

**Инструкция по монтажу
тягово-сцепного устройства
шарового типа 1426 А
для автомобилей
Renault Kangoo II**

Сертификат соответствия № РОСС RU.MT23.B00282
Выдан ОС АГиПП до 18.03.2012 г.

Год выпуска автомобиля:	2008 -...
Допустимая полная масса автомобиля, кг.	1670
Допустимая полная масса прицепа, кг.	1100
Вертикальная нагрузка на шар, кг.	50
Коэффициент D, кН.	6,5
Класс шара	A
Вес нетто, кг.	19,0

Производитель гарантирует, что данное изделие по используемым материалам, применяемой технологии производства и другим показателям соответствует образцам, прошедшим испытания на прочность и отвечает общим техническим требованиям по ОСТ 37.001.299-93. Во избежание возможных ошибок, перед установкой внимательно ознакомьтесь с инструкцией по монтажу и возможностью применения данного ТСУ к Вашему автомобилю.

ПОРЯДОК МОНТАЖА

1. Демонтируйте 2 винта крепления нижних проушин бампера.
2. Демонтируйте 4 болта в точках «В» с шасси автомобиля (больше не понадобятся).
3. Слегка прикрепите левый и правый кронштейны к шасси автомобиля в точках «А» и «В» с помощью приложенных крепёжных элементов.
4. Установите балку между кронштейнами и закрепите в точках «С» согласно схеме монтажа.
5. Установите шар и подрозетник на балку ТСУ.
6. Затяните весь крепёж с моментом: M12—79Nm ; M10—68Nm ; M8—34Nm.
7. Закрепите обратно нижние проушины бампера.
8. Выполните электромонтаж сигнализации.
9. Установку ТСУ рекомендуется производить только специалистами автосервиса.

ЭЛЕКТРОМОНТАЖ

Контакт	Цвет провода на ТСУ	Место соединения
1	Желтый	Левый поворот
2	Белый	Задний противотуманный
3	Черный	Масса
4	Желто-зеленый	Правый поворот
5	Коричневый	Освещение номера
6	Красный	Стоп-сигнал
7	Голубой	Габарит


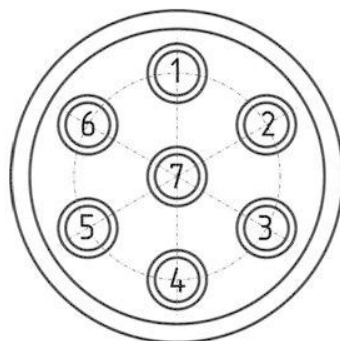


СХЕМА МОНТАЖА ТСУ

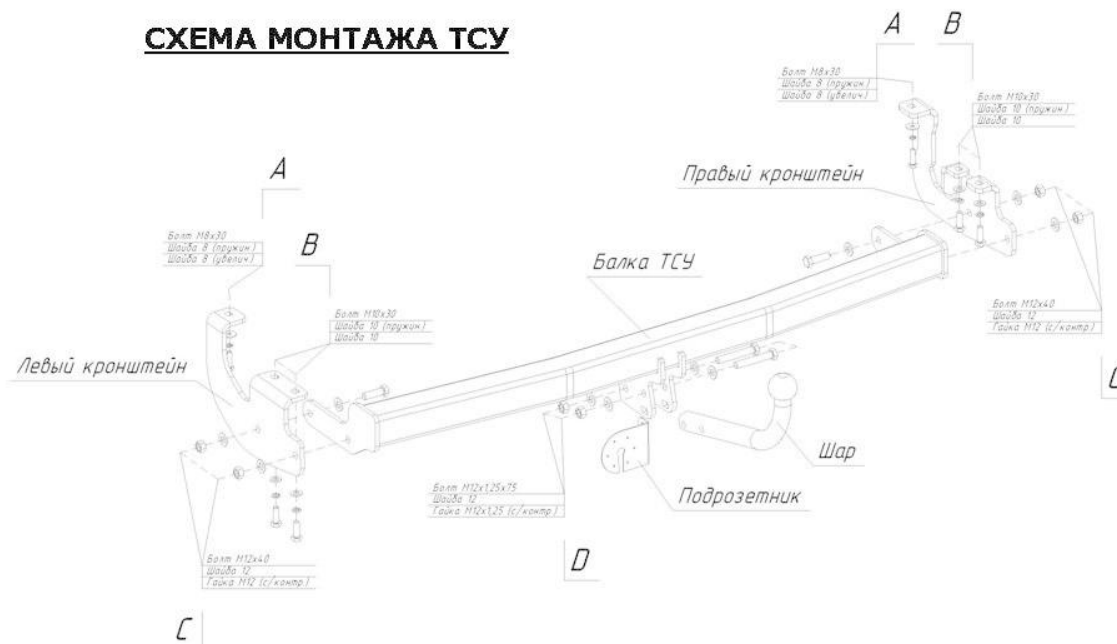

Комплектность изделия

Балка ТСУ	1 шт.
Кронштейн левый	1 шт.
Кронштейн правый	1 шт.
Коробка упаковочная	1 шт.
Упаковка полиэтиленовая	1 шт.

Коробка упаковочная

Гайка M4	3 шт.
Шайба 4	3 шт.
Шайба 4 пруж.	3 шт.
Винт M4x35	3 шт.
Болт M12 x 40	4 шт.
Болт M10 x 30	4 шт.
Болт M8 x 30	2 шт.
Болт M12 x 1,25 x 75	2 шт.
Гайка M12 с/контр.	4 шт.
Гайка M12 x 1,25 с/контр.	2 шт.
Шайба 10 (пруж.)	4 шт.
Шайба 10	4 шт.
Шайба 8 (увелич.)	2 шт.
Шайба 12	12 шт.
Шайба 8 (пруж.)	2 шт.
Шар VH 0822	1 шт.
Защитный колпачок	1 шт.
Подрозетник	1 шт.
Розетка	1 шт.
Жгут электропроводов 190 см	1компл.
Инструкция по монтажу	1 шт.

Схема обрезки кабеля

