



**Инструкция по монтажу
тягово-цепного устройства
шарового типа 1421 А
для автомобилей
Renault Koleos**

**Сертификат соответствия № РОСС RU.МТ23.В00282
Выдан ОС АГиПП до 18.03.2012 г.**

Год выпуска автомобиля:	2008 -...
Допустимая полная масса автомобиля , кг.	2300
Допустимая полная масса прицепа, кг.	1500
Вертикальная нагрузка на шар, кг.	50
Коэффициент D, кН.	8,9
Класс шара	A
Вес нетто, кг.	18,0


ООО «Бозал-Автофлекс»
462800, Россия, Оренбургская обл.,
Новоорск, ул. Шоссейная 18

Тел.: (35363) 7-05-06
Тел./факс: (35363) 7-13-20
(495) 785-66-07

Производитель гарантирует, что данное изделие по используемым материалам, применяемой технологии производства и другим показателям соответствует образцам, прошедшим испытания на прочность и отвечает общим техническим требованиям по ОСТ 37.001.299-93. Во избежание возможных ошибок, перед установкой внимательно ознакомьтесь с инструкцией по монтажу и возможностью применения данного ТСУ к Вашему автомобилю.


ПОРЯДОК МОНТАЖА

- Снять задний бампер и отбойный брус автомобиля.
- Демонтировать буксирную петлю (больше не понадобится).
- Вставить левый и правый вкладыши в лонжероны автомобиля.
- Приложить балку ТСУ к лонжеронам и слегка закрепить её приложенными метизами согласно схемы монтажа (не затягивая).
- Установить шар и подрозетник на балку.
- После этого необходимо все элементы крепления затянуть с моментом: M10 = 50Nm ; M12 = 85Nm.
- Установить на место отбойный брус.
- Установить бампер на автомобиль, предварительно примерив и сделав вырез по центру в нижней его части (см. рисунок).
- Выполнить электромонтаж сигнализации.
- Устанавливать ТСУ рекомендуется только специалистами в автосервисах.

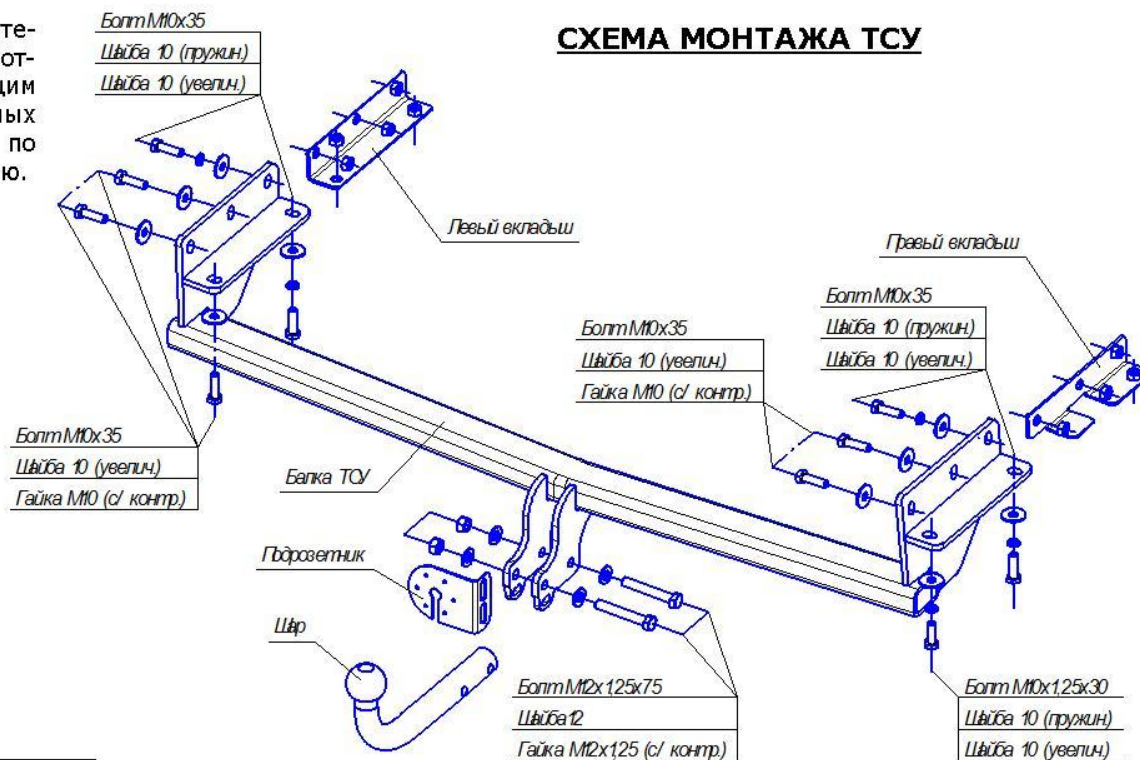

ЭЛЕКТРОМОНТАЖ

Контакт	Цвет провода на ТСУ	Место соединения
1	Желтый	Левый поворот
2	Белый	Задний противотуманный
3	Черный	Масса
4	Желто-зеленый	Правый поворот
5	Коричневый	Освещение номера
6	Красный	Стоп-сигнал
7	Голубой	Габарит

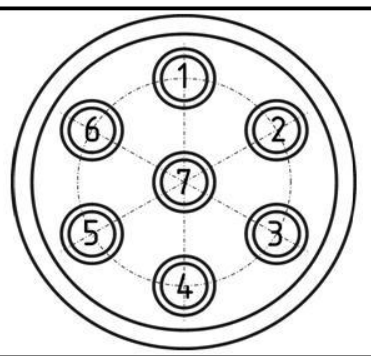

Комплектность изделия

Балка ТСУ	1 шт.
Коробка упаковочная	1 шт.
Упаковка полиэтиленовая	1 шт.

Коробка упаковочная

Гайка М4	3 шт.
Шайба 4	3 шт.
Шайба 4 пруж.	3 шт.
Винт М4х35	3 шт.
Болт М12х1,25х75	2 шт.
Болт М10х35	9 шт.
Болт М10х1,25х30	1 шт.
Гайка М12х1,25 самоконтр.	2 шт.
Гайка М10 самоконтр.	5 шт.
Шайба Ø10 пруж.	5 шт.
Шайба Ø10 увелич.	10 шт.
Шайба Ø12	4 шт.
Вкладыш левый	1 шт.
Вкладыш правый	1 шт.
Шар VН0829	1 шт.
Защитный колпачок	1 шт.
Кронштейн розетки	1 шт.
Розетка	1 шт.
Жгут электропроводов 190 см	1 компл.
Инструкция по монтажу	1 шт.

Схема обрезки кабеля

