

bosal

**Инструкция по монтажу
тягово-сцепного устройства
шарового типа 6455 А
для автомобилей
Ssang Yong Actyon**

Год выпуска автомобиля	01.2010—...
Допустимая полная масса прицепа, кг.	1500
Полная масса автомобиля	2260
Вертикальная нагрузка на шар, кг.	75
Тип шара	A50X
Коэффициент D	8.85 кН
Вес нетто, кг.	20




ТОВАР СЕРТИФИЦИРОВАН

ООО «Бозал-Автофлекс»
462800, Россия, Оренбургская обл.,
п. Новоорск, ул. Шоссейная 18
Тел.: (35363) 7-05-06
Тел./факс: (35363) 7-13-20
(495) 785-66-07
www.bosal-autoflex.ru

Производитель гарантирует, что данное изделие по используемым материалам, применяемой технологии производства и другим показателям соответствует образцам, прошедшим испытания на прочность и отвечает общим техническим требованиям по ГОСТ Р 41.55-2005. Во избежание возможных ошибок, перед установкой внимательно ознакомьтесь с инструкцией по монтажу и возможностью применения данного ТСУ к Вашему автомобилю.

ПОРЯДОК МОНТАЖА

- Снять пластиковый пыльник, закрепленный под задним бампером.
- Прикрепить кронштейны ТСУ к лонжеронам, используя приложенный крепеж. Болты не затягивать.
- Поместить балку ТСУ внутрь и бампера и прикрепить к кронштейнам.
- Протянуть весь крепеж.
- Установить шар, подрозетник.
- Установить пыльник, предварительно сделав в нем вырез (см. рис. ниже).
- Выполнить электромонтаж сигнализации;
- Установку ТСУ рекомендуется производить в специализированных а в -

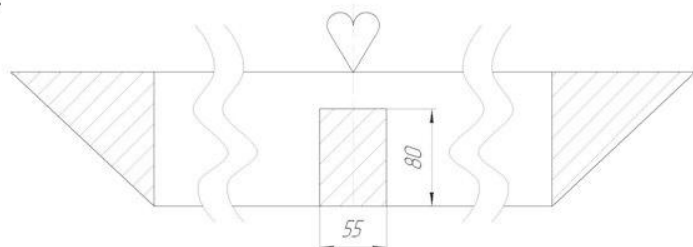

ЭЛЕКТРОМОНТАЖ

Контакт	Цвет провода на ТСУ	Место соединения
1	Желтый	Левый поворот
2	Белый	Задний противотуманный
3	Черный	Масса
4	Желто-зеленый	Правый поворот
5	Коричневый	Освещение номера
6	Красный	Стоп-сигнал
7	Голубой	Габарит


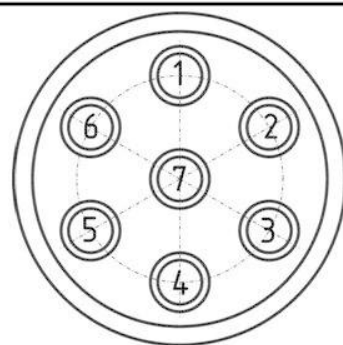


СХЕМА МОНТАЖА ТСУ

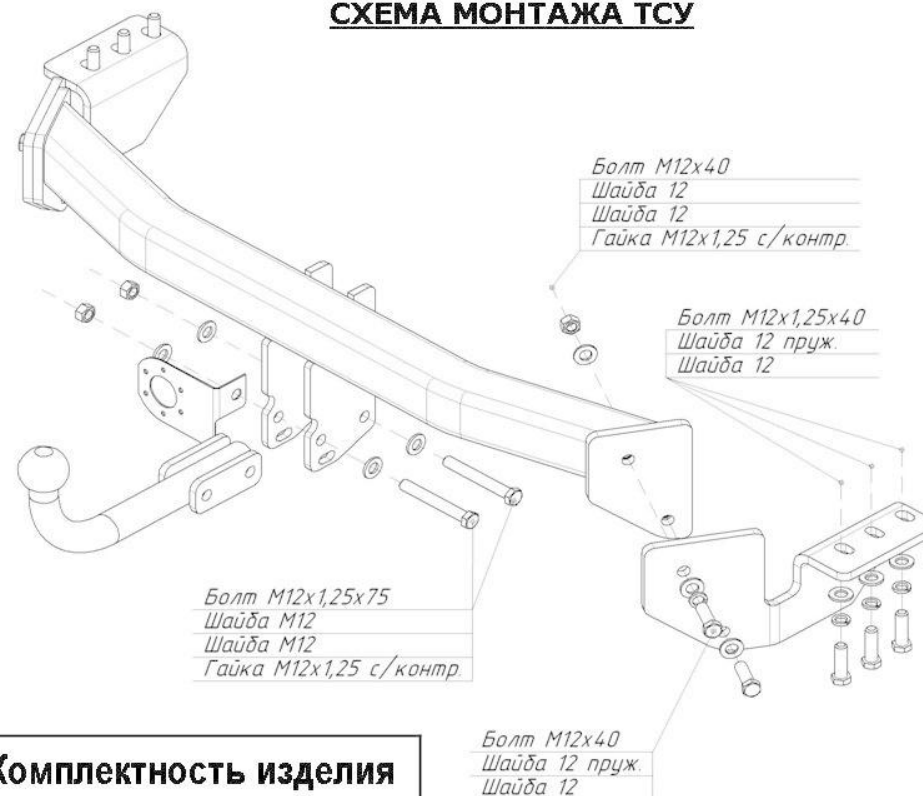

Комплектность изделия

Балка ТСУ	1 шт.
Кронштейн левый	1 шт.
Кронштейн правый	1 шт.
Коробка упаковочная	1 шт.
Упаковка полиэтиленовая	1 шт.

Болт M12x40
Шайба 12 пруж.
Шайба 12

Коробка упаковочная

Комплект электрики №1	1 шт.
Болт M12x1,25x40	6 шт.
Болт M12x40	4 шт.
Болт M12x1,25x90	2 шт.
Гайка M12 с/контр.	2 шт.
Гайка M12x1,25 с/контр.	2 шт.
Шайба 12 пруж.	8 шт.
Шайба 12	14 шт.
Шар VN0829	1 шт.
Пластина дистанционная	2 шт.
Защитный колпачок	1 шт.
Инструкция по монтажу	1 шт.

Схема обрезки кабеля

