

bosai

**Инструкция по монтажу
тягово-цепного устройства
шарового типа 6309 А
для автомобилей
Subaru Outback**

**Сертификат соответствия № РОСС RU.MT29.B00396
Выдан ОС КТС до 02.10.2011 г.**

Год выпуска автомобиля	2010-...
Допустимая полная масса прицепа, кг.	1500
Вертикальная нагрузка на шар, кг.	75
Тип шар	А
Вес нетто, кг.	17


ООО «Бозал-Автофлекс»
462800, Россия, Оренбургская обл.,
Новоорск, ул. Шоссейная 18

Тел.: (35363) 7-05-06
Тел./факс: (35363) 7-13-20
(495) 785-66-07

Производитель гарантирует, что данное изделие по используемым материалам, применяемой технологии производства и другим показателям соответствует образцам, прошедшим испытания на прочность и отвечает общим техническим требованиям по ОСТ 37.001.299-93. Во избежание возможных ошибок, перед установкой внимательно ознакомьтесь с инструкцией по монтажу и возможностью применения данного ТСУ к Вашему автомобилю.

ПОРЯДОК МОНТАЖА

- Снять бампер
- Снять вставку бампера (обратно не устанавливается)
- Поместить кронштейны внутрь лонжеронов.
- Закрепить в точках «А» болтами М12х40 и в т. «Б» гайками от вставки бампера, (крепеж не затягивать).
- Установить балки согласно схемы.
- Установить шар, подрозетник.
- Затянуть все крепежные элементы.
- Установить бампер на место.
- Выполнить электромонтаж сигнализации;
- Установку ТСУ рекомендуется производить в специализированных автомастерских.

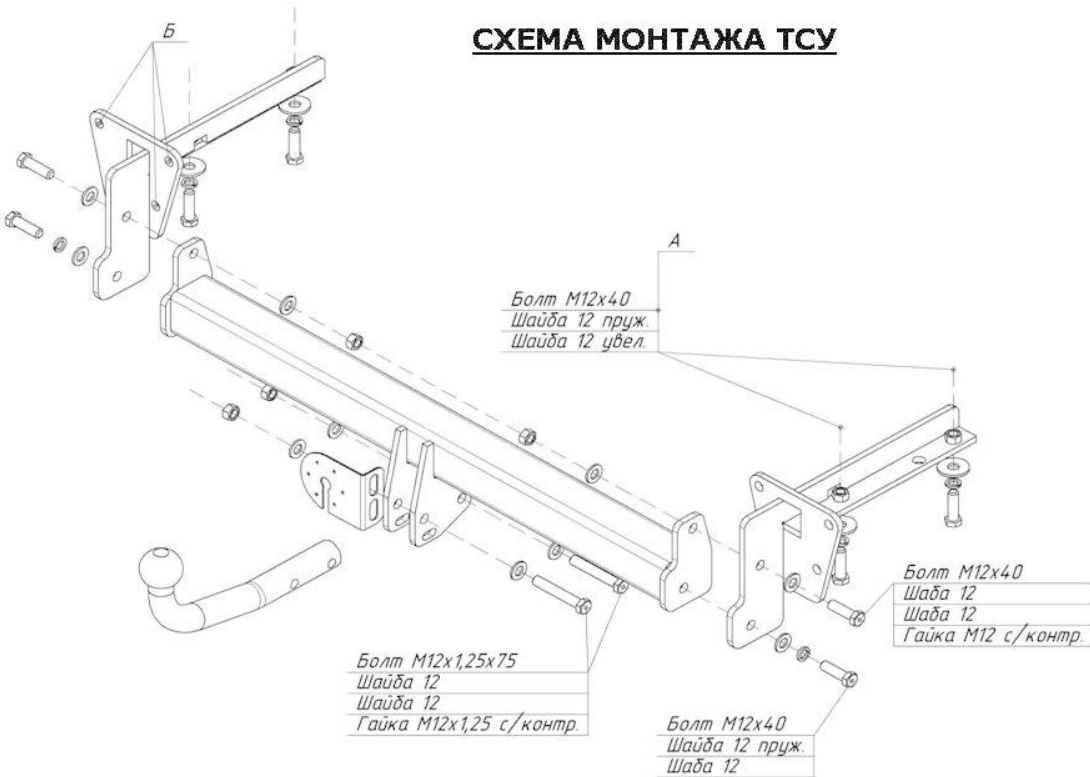

Комплектность изделия

Балка ТСУ	1 шт.
Кронштейн левый	1 шт.
Кронштейн правый	1 шт.
Коробка упаковочная	1 шт.
Упаковка полиэтиленовая	1 шт.

Коробка упаковочная

Гайка М4	3 шт.
Шайба 4	3 шт.
Шайба 4 пруж.	3 шт.
Винт М4х35	3 шт.
Болт М12х40	8 шт.
Болт М12х1,25х75	2 шт.
Гайка М12	2 шт.
Гайка М12х1,25	2 шт.
Шайба 12 пруж.	6 шт.
Шайба 12 увел.	4 шт.
Шайба 12	10 шт.
Защитный колпачок	1 шт.
Шар VN0159	1 шт.
Розетка	1 шт.
Жгут электропроводов 190 см	1 компл.
Подрозетник	1 шт.
Инструкция по монтажу	1 шт.
Шаблон выреза бампера	1 шт.

ЭЛЕКТРОМОНТАЖ

Контакт	Цвет провода на ТСУ	Место соединения
1	Желтый	Левый поворот
2	Белый	Задний противотуманный
3	Черный	Масса
4	Желто-зеленый	Правый поворот
5	Коричневый	Освещение номера
6	Красный	Стоп-сигнал
7	Голубой	Габарит

Схема обрезки кабеля

