



**Инструкция по монтажу
тягово-цепного устройства
шарового типа 3059 А
для автомобилей
Toyota Auris**

**Сертификат соответствия № РОСС RU.МТ29.В00396
Выдан ОС КТС до 02.10.2011 г.**

Год выпуска автомобиля	2007-...
Допустимая полная масса прицепа, кг.	1500
Вертикальная нагрузка на шар, кг.	50
Вес нетто, кг.	13

ООО «Бозал-Автофлекс»
462800, Россия, Оренбургская обл.,
Новоорск, ул. Шоссейная 1

Тел.: (35363) 7-05-06
Тел./факс: (35363) 7-13-20
(495) 785-66-07

Производитель гарантирует, что данное изделие по используемым материалам, применяемой технологии производства и другим показателям соответствует образцам, прошедшим испытания на прочность и отвечает общим техническим требованиям по ОСТ 37.001.299-93. Во избежание возможных ошибок, перед установкой внимательно ознакомьтесь с инструкцией по монтажу и возможностью применения данного ТСУ к Вашему автомобилю.

ПОРЯДОК МОНТАЖА

- Демонтировать нижнюю пластину и буксирную петлю.
- Закрепить, не затягивая, правый кронштейн к шасси согласно схеме монтажа.
- Установить левый кронштейн и буксирную петлю на шасси и закрепить не затягивая.
- Сделать вырез в нижней пластине (см. рисунок) и установить её на место.
- Закрепить балку ТСУ к правому и левому кронштейну.
- Закрепить шар и подрозетник на балке ТСУ.
- Затянуть все крепежные элементы.
- Выполнить электромонтаж сигнализации.
- Установку ТСУ рекомендуется производить только в специализированных автомастерских.

СХЕМА МОНТАЖА ТСУ


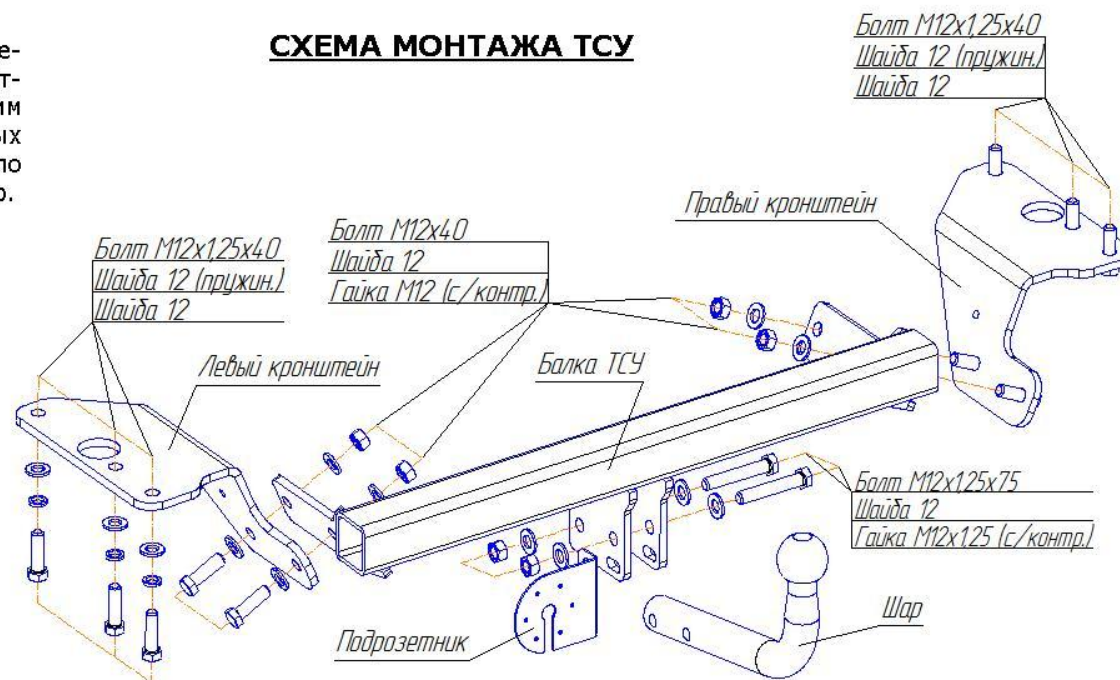


Схема обрезки кабеля

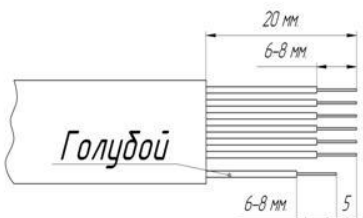

Комплектность изделия

Балка ТСУ	1 шт.
Кронштейн левый	1 шт.
Кронштейн правый	1 шт.
Коробка упаковочная	1 шт.
Упаковка полиэтиленовая	1 шт.

Коробка упаковочная

Гайка M12 с/контр.	4 шт.
Гайка M12x1,25 с/контр.	2 шт.
Шайба 12	18 шт.
Шайба 12 пружин.	6 шт.
Болт M12x40	4 шт.
Болт M12x1,25x75	2 шт.
Болт M12x1,25x40	6 шт.
Гайка M4	3 шт.
Шайба 4	3 шт.
Шайба 4 пруж.	3 шт.
Винт M4x35	3 шт.
Шар VN0701	1 шт.
Защитный колпачок	1 шт.
Подрозетник	1 шт.
Розетка	1 шт.
Жгут электропроводов 190 см	1 компл.
Инструкция по монтажу	1 шт.

ЭЛЕКТРОМОНТАЖ

Контакт	Цвет провода на ТСУ	Место соединения
1	Желтый	Левый поворот
2	Белый	Задний противотуманный
3	Черный	Масса
4	Желто-зеленый	Правый поворот
5	Коричневый	Освещение номера
6	Красный	Стоп-сигнал
7	Голубой	Габарит