

bosai

**Инструкция
по монтажу тягово-сцепного устройства
шарового типа 30 74 F для автомобилей
Toyota Highlander**

Год выпуска автомобиля:	2007-...
Допустимая полная масса прицепа, кг.	1500
Вертикальная нагрузка на шар, кг.	75
Вес нетто, кг.	23

Производитель гарантирует, что данное изделие по используемым материалам, применяемой технологии производства и другим показателям соответствует образцам, прошедшим испытания на прочность и отвечает общим техническим требованиям по ГОСТ Р 41.55-2005. Во избежание возможных ошибок, перед установкой внимательно ознакомьтесь с инструкцией по монтажу и возможностью применения данного ТСУ к Вашему автомобилю.

ПОРЯДОК МОНТАЖА

- Распакуйте ТСУ и проверьте комплектацию по паспорту.
- Демонтируйте буксировочные петли.
- С левой стороны автомобиля снимите пластиковый пыльник.
- Установите на место петлю кронштейны и закрепите приложенным крепежом. Крепеж не затягивать!!!
- Установите балку ТСУ между кронштейнами и закрепите с помощью приложенного крепежа согласно схеме монтажа.
- Закрепите шар и подрозетник к балке.
- Установите ТСУ по центру, после затяните все болтовые соединения с моментом: M12 = 79 Nm, M10 = 45 Nm.
- Установите пластиковый пыльник на место, предварительно сделав вырез в нем под кронштейн ТСУ.
- Выполните электромонтаж сигнализации.
- Установку ТСУ производить только специалистами авто-мастерских.

ЭЛЕКТРОМОНТАЖ

Контакт	Цвет провода на ТСУ	Место соединения
1	Желтый	Левый поворот
2	Белый	Задний противотуманный
3	Черный	Масса
4	Желто-зеленый	Правый поворот
5	Коричневый	Освещение номера
6	Красный	Стоп-сигнал
7	Голубой	Габарит


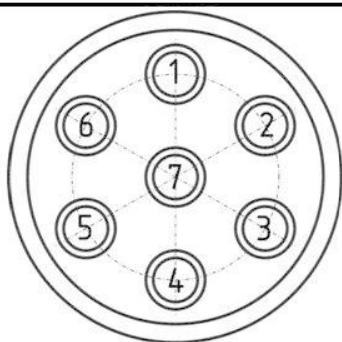


СХЕМА МОНТАЖА ТСУ

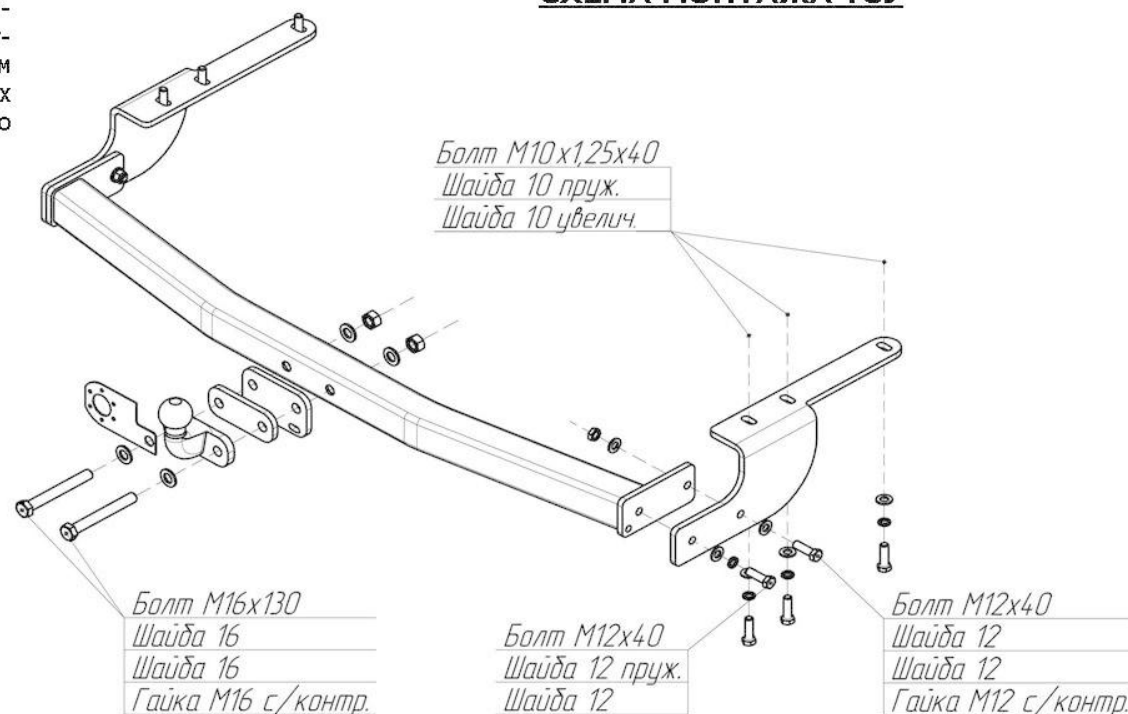

Комплектность изделия

Балка ТСУ	1 шт.
Левый кронштейн	1 шт.
Правый кронштейн	1 шт.
Коробка упаковочная	1 шт.
Упаковка полиэтиленовая	1 шт.

Коробка упаковочная

Комплект автоэлектрики №1	1 к-т.
Болт M12x40	4 шт.
Болт M10x1,25x40	6 шт.
Болт M16x130	2 шт.
Шайба 12	6 шт.
Шайба 10 увелич.	6 шт.
Шайба 12 пружин.	2 шт.
Шайба 10 пружин.	6 шт.
Шайба 16	4 шт.
Гайка M12 с/контр.	2 шт.
Гайка M16 с/контр.	2 шт.
Пластина дистанционная	1 шт.
Пластина страховочная	1 шт.
Шар тип F	1 шт.
Подрозетник	1 шт.
Защитный колпачок	1 шт.
Инструкция по монтажу	1 шт.

Схема обрезки кабеля

