

bosal

**Инструкция по монтажу
тягово-сцепного устройства
шарового типа 2192 F
для автомобилей**

VW AMAROK

(С бампером ступенькой)

Год выпуска автомобиля	2010—...
Допустимая полная масса прицепа, кг.	1500
Вертикальная нагрузка на шар, кг.	75
Вес нетто, кг.	8,25



ТОВАР СЕРТИФИЦИРОВАН

ООО «Бозал-Автофлекс»
462800, Россия, Оренбургская обл.,
п. Новоорск, ул. Шоссейная 18
Тел.: (35363) 7-05-06
Тел./факс: (35363) 7-13-20
(495) 785-66-07
www.bosal-autoflex.ru

Производитель гарантирует, что данное изделие по используемым материалам, применяемой технологии производства и другим показателям соответствует образцам, прошедшим испытания на прочность и отвечает общим техническим требованиям по ГОСТ Р 41.55-2005. Во избежание возможных ошибок, перед установкой внимательно ознакомьтесь с инструкцией по монтажу и возможностью применения данного ТСУ к Вашему автомобилю.


ПОРЯДОК МОНТАЖА

- Приложить её кронштейны в точках «А» и закрепить приложенными метизами.
- Установить держатель шара и закрепить приложенными метизами в точках «В» с внутренней стороны держателя шара.
- Установить шар и подрозетник на ТСУ (см. схему монтажа).
- Затянуть все болтовые соединения с моментом: M16=195 Nm, M12=83 Nm.
- Выполнить электромонтаж сигнализации.
- Установку ТСУ рекомендуется производить только специалистами автомастерских.


ЭЛЕКТРОМОНТАЖ

Контакт	Цвет провода на ТСУ	Место соединения	
1	Желтый	Левый поворот	
2	Белый	Задний противотуманный	
3	Черный	Масса	
4	Желто-зеленый	Правый поворот	
5	Коричневый	Освещение номера	
6	Красный	Стоп-сигнал	
7	Голубой	Габарит	

СХЕМА МОНТАЖА ТСУ

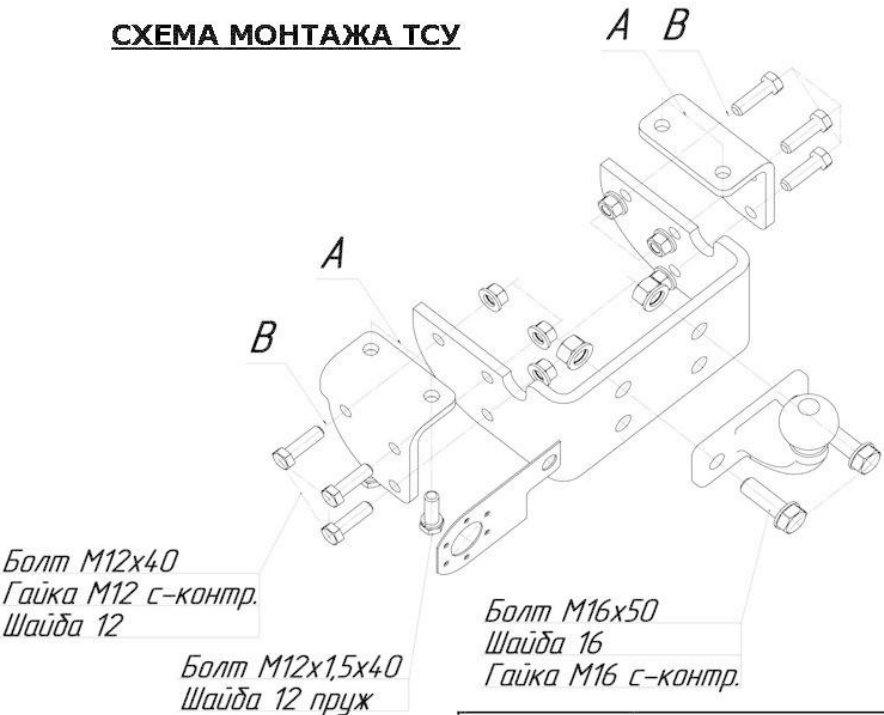

Комплектность изделия	
Держатель шара	1 шт.
Кронштейн левый	1 шт.
Кронштейн правый	1 шт.
Коробка упаковочная	1 шт.
Упаковка полиэтиленовая	1 шт.

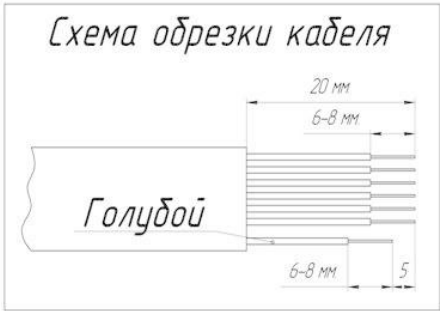

Коробка упаковочная	
Гайка М4	3 шт.
Шайба 4	3 шт.
Шайба 4 пруж.	3 шт.
Винт М4х35	3 шт.
Болт М12х40	6 шт.
Болт М16х50	2 шт.
Болт М12х1,5х40	4 шт.
Гайка М12 с/контр.	6 шт.
Гайка М16 с/контр.	2 шт.
Шайба 12 пруж.	4 шт.
Шайба 12	6 шт.
Шайба 16	4 шт.
Шар тип «F»	1 шт.
Розетка	1 шт.
Жгут электропроводов 190 см	1 компл.
Подрозетник	1 шт.
Защитный колпачок	1 шт.
Инструкция по монтажу	1 шт.