

### Правила эксплуатации и технического обслуживания

1. Техническое обслуживание ТСУ заключается в периодическом осмотре болтовых соединений ТСУ с автомобилем, креплении приборов электрооборудования и состояния окрашенной поверхности ТСУ. В целях предотвращения появления коррозии ТСУ необходимо содержать в чистоте от коррозионно-активных материалов (дорожная соль, грязь и влага). При обнаружении царапин, сколов поврежденное место необходимо обработать восстанавливающей краской, либо обратиться в сервисную службу.
2. Если автомобиль эксплуатируется без прицепа, необходимо сцепной шар покрыть защитной смазкой и надеть защитный колпак. При сцепке прицепа с автомобилем шар должен быть смазан консистентной смазкой.
3. После фиксации сцепной головки прицепа на шаре ТСУ, осуществлять страховочную связь прицепа с автомобилем, используя петлю на ТСУ для крепления страховочных цепей.

**Не допускается буксировка прицепов полной массой более указанной и со скоростью, превышающей 90 км/час.**

### ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

1. ООО «Бозал-Автофлекс» гарантирует безотказную работу ТСУ в течении 12 месяцев со дня установки в специализированной мастерской, при условии его эксплуатации в полном соответствии с настоящим руководством.

*Предприятие не несет ответственность за безопасность и надежность работы ТСУ при внесении потребителем изменений в его конструкцию.*

2. Любые претензии принимаются во внимание только при наличии заполненного свидетельства об установке с печатью и подписью установщика и двух этикеток с упаковки, с указанием контрольной массы ТСУ и коробки.

3. Изготовитель оставляет за собой право на изменение конструкции ТСУ, поэтому некоторые изменения, не ухудшающие его прочностные и потребительские качества, могут быть не отражены в настоящем руководстве.

Штамп ОТК

Дата изготовления

..... установлено на автомобиль: .....

Модель..... VIN .....

**Мы, как установщики ТСУ на данное транспортное средство подтверждаем, что точки крепления установки ТСУ на кузове автомобиля, а также процесс установки отвечают требованиям схемы монтажа, указанной в данной инструкции по монтажу.**

М.П. Дата установки ..... Подпись .....

*Благодарим Вас за то, что Вы выбрали наше изделие. Надеемся, что оно в полной мере оправдает Ваши надежды и при покупке следующего автомобиля мы снова можем приветствовать Вас среди наших покупателей. Счастливого пути!*



**Инструкция  
по монтажу тягово-сцепного устройства шарового типа 2137A  
для автомобилей  
VW Passat VI  
Skoda Superb**

**Сертификат соответствия № РОСС RU.MT29.B00418  
Выдан ОС КТС до 25.10.2010 г.**

|                                      |             |
|--------------------------------------|-------------|
| Год выпуска автомобиля: Skoda Superb | 2002 -...   |
| VW Passat VI                         | 1996/8-2001 |
| Допустимая полная масса прицепа, кг. | 1500        |
| Вертикальная нагрузка на шар, кг.    | 80          |
| Вес нетто, кг.                       | 20,15       |

ООО «Бозал-Автофлекс»  
462800, Россия, Оренбургская обл.,  
Новоорск, ул. Шоссейная 1

Тел.: (35363) 7-05-06  
Тел./факс: (35363) 7-13-20  
(495) 785 -66-07

Производитель гарантирует, что данное изделие по используемым материалам, применяемой технологии производства и другим показателям соответствует образцам, прошедшим испытания на прочность и отвечает общим техническим требованиям по ОСТ 37.001.299-93. Во избежание возможных ошибок, перед установкой внимательно ознакомьтесь с инструкцией по монтажу и возможностью применения данного ТСУ к Вашему автомобилю.


ПОРЯДОК МОНТАЖА

- Снять бампер, а также внутреннюю вставку бампера (в дальнейшем она будет не нужна). Поднять обивку пола в багажнике.
- Опустить глушитель.
- Установить боковые кронштейны (2, 3) в лонжерон и закрепить через точки «а» и «b» приложенными метизами согласно схемы.
- Закрепить корпус ТСУ (1) к боковым кронштейнам в точках «с».
- После этого необходимо все гайки подтянуть.
- Выполнить электромонтаж сигнализации.
- Вырезать бампер по шаблону.
- Установить бампер и глушитель на место, опустить обивку на пол багажника.
- Установку ТСУ рекомендуется производить только специалистами.

ЭЛЕКТРОМОНТАЖ

| Контакт | Цвет провода на ТСУ | Место соединения       |
|---------|---------------------|------------------------|
| 1       | Желтый              | Левый поворот          |
| 2       | Белый               | Задний противотуманный |
| 3       | Черный              | Масса                  |
| 4       | Желто-зеленый       | Правый поворот         |
| 5       | Коричневый          | Освещение номера       |
| 6       | Красный             | Стоп-сигнал            |
| 7       | Голубой             | Габарит                |

СХЕМА МОНТАЖА ТСУ

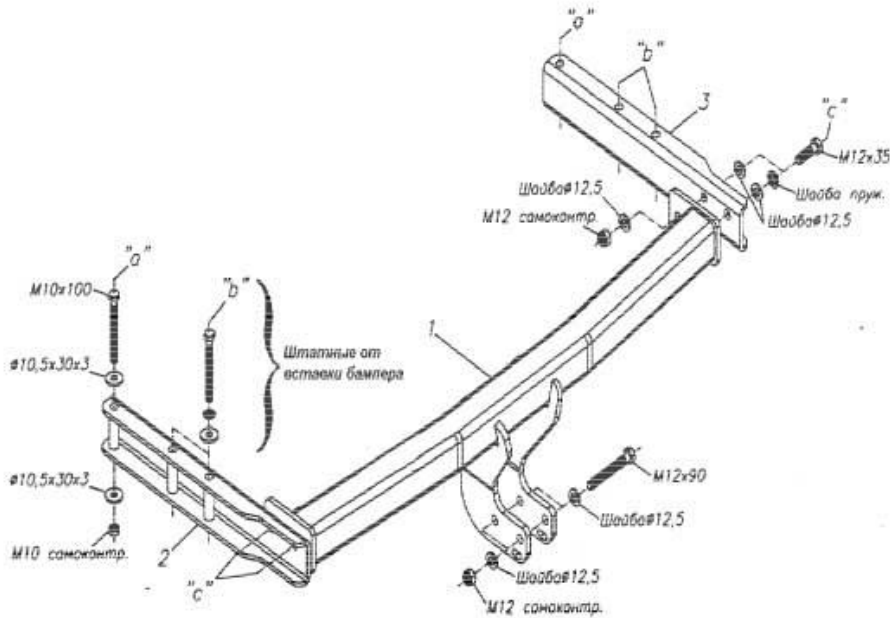

Комплектность изделия

|                         |       |
|-------------------------|-------|
| Балка ТСУ               | 1 шт. |
| Кронштейн правый        | 1 шт. |
| Кронштейн левый         | 1 шт. |
| Коробка упаковочная     | 1 шт. |
| Упаковка полиэтиленовая | 1 шт. |

Коробка упаковочная

|                             |          |
|-----------------------------|----------|
| Саморезы                    | 3 шт.    |
| Гайка М 10 с/контр.         | 2 шт.    |
| Гайка М 12х1.25 с/контр.    | 4 шт.    |
| Болт М12х1.25х90            | 2 шт.    |
| Болт М12х35                 | 4 шт.    |
| Болт М10х100                | 2 шт.    |
| Шайба 10 увелич.            | 4 шт.    |
| Шайба 12 (пруж.)            | 2 шт.    |
| Шайба 12                    | 9 шт.    |
| Шар VН 0182                 | 1 шт.    |
| Дистанционная пластина      | 2 шт.    |
| Защитный колпачок           | 1 шт.    |
| Розетка                     | 1 шт.    |
| Кронштейн розетки           | 1 шт.    |
| Жгут электропроводов 130 см | 1 компл. |
| Инструкция по монтажу       | 1 шт.    |
| Шаблон выреза бампера       | 1 шт.    |

Схема обрезки кабеля

