



**Инструкция  
по монтажу тягово-сцепного уст-  
ройства шарового типа **2186А**  
для автомобилей  
**VW Touran****

**Сертификат соответствия № РОСС RU.MT29.B00396**  
**Выдан ОС КТС до 02.10.2009 г.**

|                                      |              |
|--------------------------------------|--------------|
| Год выпуска автомобиля:              | 04/2003 -... |
| Допустимая полная масса прицепа, кг. | 1500         |
| Вертикальная нагрузка на шар, кг.    | 50           |
| Вес нетто, кг.                       | 17,0         |

ООО «Бозал-Автофлекс»  
462800, Россия, Оренбургская обл.,  
Новоорск, ул. Шосейная 1

Тел.: (35363) 7-05-06  
Тел./факс: (35363) 7-13-20  
(495) 785-66-07


Производитель гарантирует, что данное изделие по используемым материалам, применяемой технологии производства и другим показателям соответствует образцам, прошедшим испытания на прочность и отвечает общим техническим требованиям по ОСТ 37.001.299-93. Во избежание возможных ошибок, перед установкой внимательно ознакомьтесь с инструкцией по монтажу и возможностью применения данного ТСУ к Вашему автомобилю.

## ПОРЯДОК МОНТАЖА


- Демонтировать бампер: удалить 4 винта с нижней стороны, удалить 4 винта и 1 пластиковую клипсу в обеих колёсных арках, снять задние фонари и удалить 2 винта внизу.
- Удалить вставку бампера, она больше не понадобится.
- Вставить балку ТСУ боковыми кронштейнами в продольные лонжероны кузова автомобиля и закрепить в точках «А» согласно схеме монтажа.
- Выпилить в нижней части по центру спойлера пластину размером 50мм в ширину и 125мм в глубину.
- Установить на место все детали указанные в первом пункте.
- Закрепить шар и подрозетник в соответствии с рисунком.
- Протянуть все болтовые соединения с моментом затяжки M12 = 83 Nm, M10 = 46 Nm.
- Выполните электромонтаж сигнализации.
- Установку ТСУ рекомендуется производить только специалистами в специализированных мастерских.

## ЭЛЕКТРОМОНТАЖ

| Контакт | Цвет провода на ТСУ | Место соединения       |
|---------|---------------------|------------------------|
| 1       | Желтый              | Левый поворот          |
| 2       | Белый               | Задний противотуманный |
| 3       | Черный              | Масса                  |
| 4       | Желто-зеленый       | Правый поворот         |
| 5       | Коричневый          | Освещение номера       |
| 6       | Красный             | Стоп-сигнал            |
| 7       | Голубой             | Габарит                |

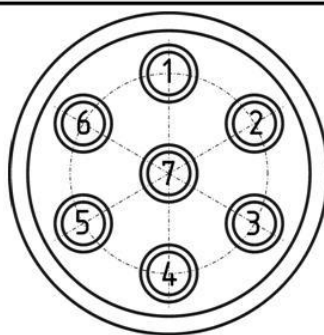

## СХЕМА МОНТАЖА ТСУ

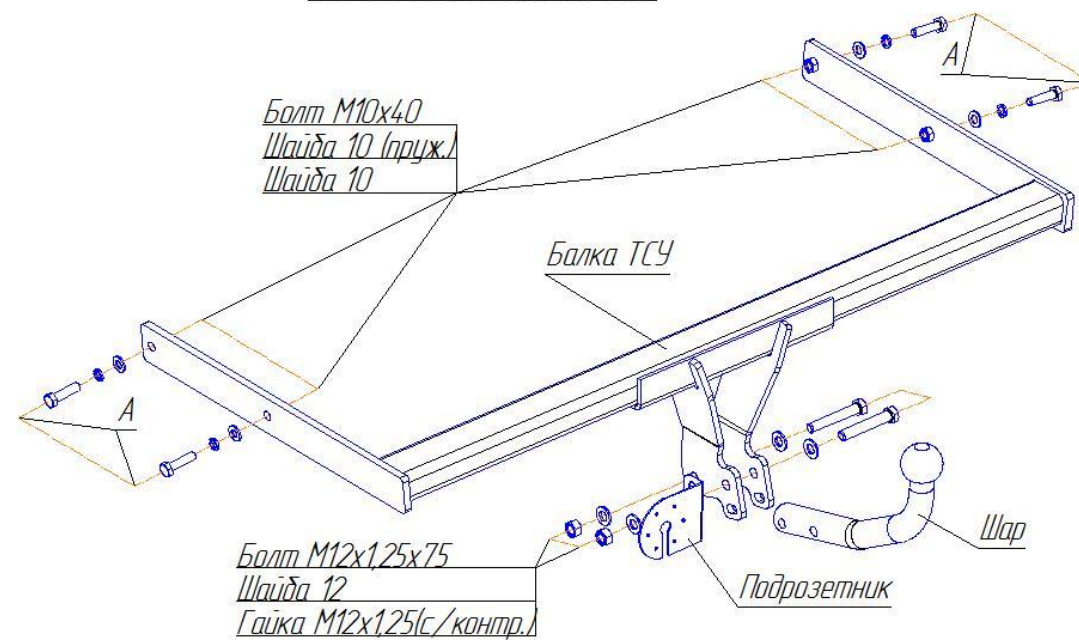

### Комплектность изделия

|                         |       |
|-------------------------|-------|
| Балка ТСУ               | 1 шт. |
| Коробка упаковочная     | 1 шт. |
| Упаковка полиэтиленовая | 1 шт. |

### Коробка упаковочная

|                             |          |
|-----------------------------|----------|
| Болт M12x1,25x75            | 2 шт.    |
| Болт M10x40                 | 4 шт.    |
| Гайка M 12x1,25 с/контр.    | 2 шт.    |
| Шайба 12                    | 4 шт.    |
| Шайба 10 (пруж.)            | 4 шт.    |
| Шайба 10                    | 4 шт.    |
| Винт M4x35                  | 3 шт.    |
| Гайка M4                    | 3 шт.    |
| Шайба 4                     | 3 шт.    |
| Шайба 4 (пруж.)             | 3 шт.    |
| Шар VH 0803                 | 1 шт.    |
| Подрозетник                 | 1 шт.    |
| Защитный колпачок           | 1 шт.    |
| Розетка                     | 1 шт.    |
| Жгут электропроводов 190 см | 1 компл. |
| Инструкция по монтажу       | 1 шт.    |

### Схема обрезки кабеля

