

basal

**Инструкция
по монтажу тягово-сцепного устройства шарового типа 2856 А
для автомобилей
Suzuki SX 4**

Год выпуска автомобиля:	2013 -
Допустимая полная масса прицепа, кг.	1500
Вертикальная нагрузка на шар, кг.	75
Вес нетто, кг.	17,8



ТОВАР СЕРТИФИЦИРОВАН


Производитель гарантирует, что данное изделие по используемым материалам, применяемой технологии производства и другим показателям соответствует образцам, прошедшим испытания на прочность и отвечает общим техническим требованиям по ГОСТ Р 41.55-2005. Во избежание возможных ошибок, перед установкой внимательно ознакомьтесь с инструкцией по монтажу и возможностью применения данного ТСУ к Вашему автомобилю.

ПОРЯДОК МОНТАЖА

1. Демонтируйте задние фонари, бампер и вставку бампера (вставка больше не понадобится).
2. Вставьте кронштейны в лонжероны автомобиля и наживите в крайних точках.
3. Установите балку ТСУ между кронштейнами и закрепите согласно схемы монтажа.
4. Установите шар и подрозетник на балку ТСУ и закрепите соответствующим крепежом.
5. Затяните все крепёжные элементы.
6. Установите на прежнее место бампер и задние фонари. В нижней части бампера по месту сделайте вырез.
7. Выполните монтаж электропроводов розетки к автомобилю.
8. Монтаж фаркопа рекомендуется производить исключительно специалистами автосервисов.

Комплектность изделия	
Балка ТСУ	1 шт.
Кронштейн правый	1 шт.
Кронштейн левый	1 шт.
Коробка упаковочная	1 шт.
Упаковка полиэтиленовая	1 шт.

СХЕМА МОНТАЖА ТСУ

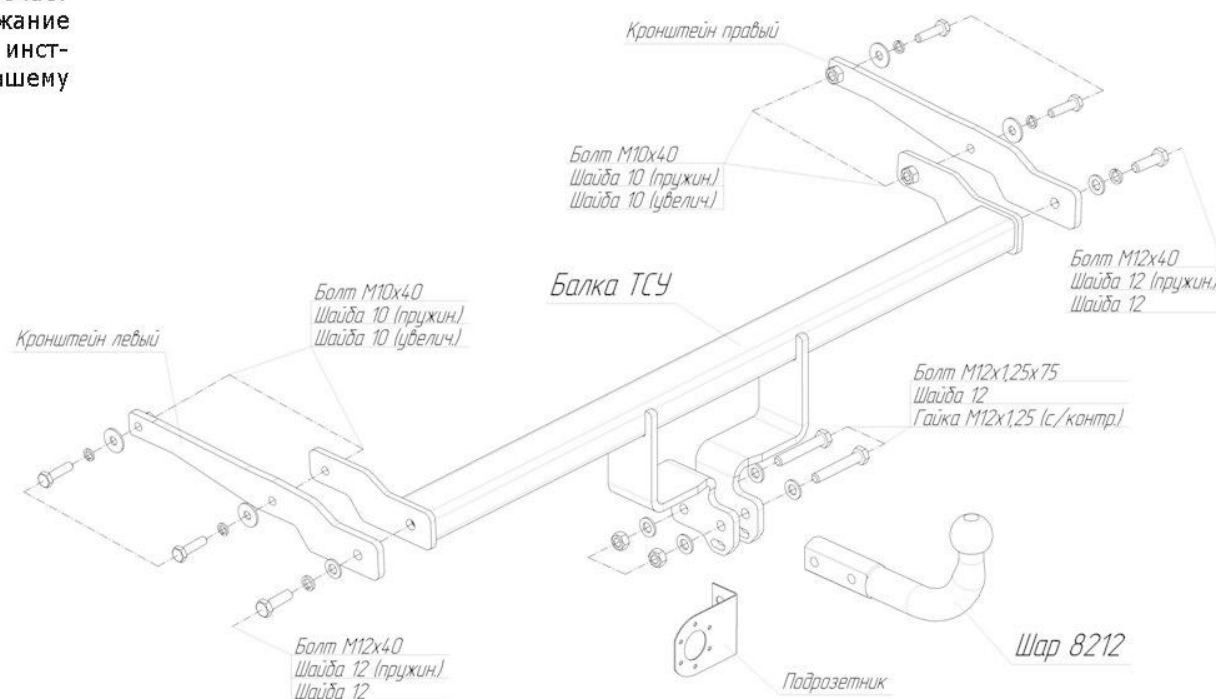

Коробка упаковочная

Болт М12х1,25х75	2 шт.
Болт М12х40	2 шт.
Болт М10х40	4 шт.
Гайка М12х1,25 с/контр.	2 шт.
Шайба 12	6 шт.
Шайба 12 пруж.	2 шт.
Шайба 10 увелич.	4 шт.
Шайба 10 пруж.	4 шт.
Шар VН 8212	1 шт.
Защитный колпачок	1 шт.
Подрозетник	1 шт.
Инструкция по монтажу	1 шт.