

Правила эксплуатации и технического обслуживания

1. Техническое обслуживание ТСУ заключается в периодическом осмотре болтовых соединений ТСУ с автомобилем, креплении приборов электрооборудования и состоянии окрашенной поверхности ТСУ. В целях предотвращения появления коррозии ТСУ необходимо содержать в чистоте от коррозионно-активных материалов (дорожная соль, грязь и влага). При обнаружении царапин, сколов поврежденное место необходимо обработать восстанавливающей краской, либо обратиться в сервисную службу.
2. Если автомобиль эксплуатируется без прицепа, необходимо сцепной шар покрыть защитной смазкой и надеть защитный колпак. При сцепке прицепа с автомобилем шар должен быть смазан консистентной смазкой.
3. После фиксации сцепной головки прицепа на шаре ТСУ, осуществлять страховочную связь прицепа с автомобилем, используя петлю на ТСУ для крепления страховочных цепей.

Не допускается буксировка прицепа полной массой более указанной и со скоростью, превышающей 90 км/час.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

1. ООО «Бозал-Автофлекс» гарантирует безотказную работу ТСУ в течении 12 месяцев со дня установки в специализированной мастерской, при условии его эксплуатации в полном соответствии с настоящим руководством.

Предприятие не несет ответственность за безопасность и надежность работы ТСУ при внесении потребителем изменений в его конструкцию.

2. Любые претензии принимаются во внимание только при наличии заполненного свидетельства об установке с печатью и подписью установщика и двух этикеток с упаковки, с указанием контрольной массы ТСУ и коробки.

3. Изготовитель оставляет за собой право на изменение конструкции ТСУ, поэтому некоторые изменения, не ухудшающие его прочностные и потребительские качества, могут быть не отражены в настоящем руководстве.

Штамп ОТК

Дата изготовления

..... установлено на автомобиль:

Модель..... VIN

Мы, как установщики ТСУ на данное транспортное средство подтверждаем, что точки крепления установки ТСУ на кузове автомобиля, а также процесс установки отвечают требованиям схемы монтажа, указанной в данной инструкции по монтажу.

М.П

Дата установки

Подпись

Благодарим Вас за то, что Вы выбрали наше изделие. Надеемся, что оно в полной мере оправдает Ваши надежды и при покупке следующего автомобиля мы снова можем приветствовать Вас среди наших покупателей. Счастливого пути!



Инструкция по монтажу тягово-сцепного устройства шарового типа 2633А для автомобилей Fiat Albea

**Сертификат соответствия № РОСС RU.MT29.B00381
Выдан ОС КТС до 17.04.2009 г.**

Год выпуска автомобиля:	2003/4...
Допустимая полная масса прицепа, кг.	1000
Вертикальная нагрузка на шар, кг.	70
Вес нетто, кг.	15.85

ООО «Бозал-Автофлекс»
462800, Россия, Оренбургская обл.,
Новоорск, ул. Шоссейная 1

Тел.: (35363) 7-05-06
Тел./факс: (35363) 7-13-20
(495) 785 -66-07

Производитель гарантирует, что данное изделие по используемым материалам, применяемой технологии производства и другим показателям соответствует образцам, прошедшим испытания на прочность и отвечает общим техническим требованиям по ОСТ 37.001.299-93. Во избежание возможных ошибок, перед установкой внимательно ознакомьтесь с инструкцией по монтажу и возможностью применения данного ТСУ к Вашему автомобилю.

ПОРЯДОК МОНТАЖА

- Демонтировать бампер, а также две боковые пластмассовые вставки (они в дальнейшем не понадобятся).
- Свернуть обшивку багажника в местах крепления боковых кронштейнов.
- В соответствии с рис. закрепить корпус ТСУ в точках "а" к задней стенке автомобиля приложенными метизами.
- Через боковые пластины балки ТСУ просверлить заднюю стенку автомобиля в точках "b" сверлом d=10мм.
- При помощи боковых кронштейнов обозначить на шасси автомобиля отверстия "с" и "d".
- Просверлить снизу насквозь шасси автомобиля в точках "с" и "d" сверлом d=12.5мм., затем рассверлить их сверху (только со стороны багажника) до d=18мм.
- Закрепить боковые кронштейны к ТСУ а затем и к автомобилю в соответствии с рис. в точках "b", "с", "d".
- Со стороны багажника установить накладку и закрепить их в точках "с".
- В точках "g", "e", "f" накладок просверлить отверстия в багажнике сверлом d=8мм. и зафиксировать их приложенным крепежом.
- Установить шар и кронштейн штепселя.
- После этого необходимо все гайки и болты подтянуть.
- Выполнить электромонтаж сигнализации.
- Вырезать бампер согласно приложенному шаблону.
- Установить бампер и обшивку багажника.
- Установку ТСУ рекомендуется производить только специалистами.

ЭЛЕКТРОМОНТАЖ

Контакт	Цвет провода на ТСУ	Место соединения
1	Желтый	Левый поворот
2	Белый	Задний противотуманный
3	Черный	Масса
4	Желто-зеленый	Правый поворот
5	Коричневый	Освещение номера
6	Красный	Стоп-сигнал
7	Голубой	Габарит


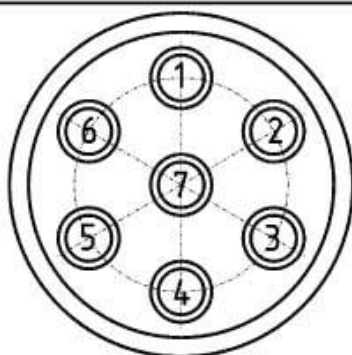


СХЕМА МОНТАЖА ТСУ

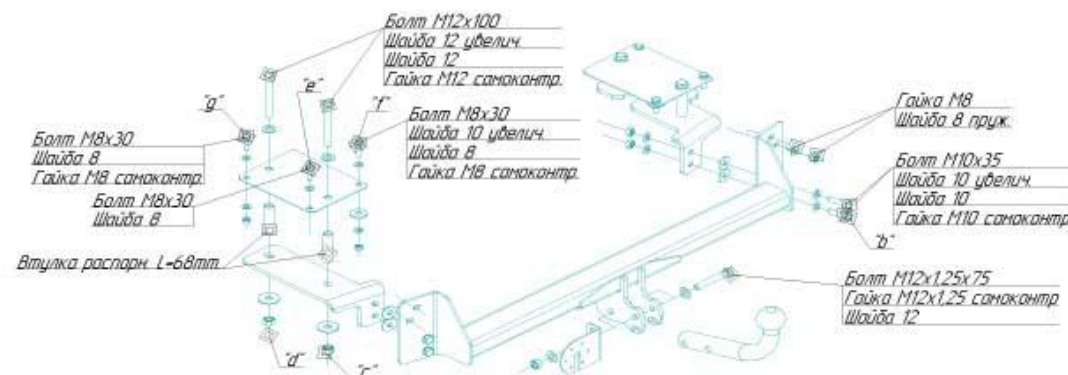

Комплектность изделия

Балка ТСУ	1 шт.
Коробка упаковочная	1 шт.
Упаковка полиэтиленовая	1 шт.

Коробка упаковочная

Саморезы	3 шт.
Болт M12x1.25x75	2 шт.
Болт M12x100	4 шт.
Болт M10x35	4 шт.
Болт M8x30	6 шт.
Гайка M 12x1.25 с/контр.	2 шт.
Гайка M 12 с/контр.	4 шт.
Гайка M 10 с/контр.	4 шт.
Гайка M 8 с/контр.	4 шт.

Шайба 12	4 шт.
Шайба 12 увелич.	4 шт.
Шайба 10 увелич.	6 шт.
Шайба 10	8 шт.
Шайба 8	10 шт.
Шайба 8 (пруж.)	4 шт.
Втулка 68 мм.	4 шт.
Шар VH 0216	1 шт.
Накладка	2 шт.
Кронштейн левый	1 шт.
Кронштейн правый	1 шт.
Защитный колпачок	1 шт.
Розетка	1 шт.
Кронштейн розетки	1 шт.
Жгут электропроводов 130 см	1 компл.
Инструкция по монтажу	1 шт.
Шаблон выреза бампера	1 шт.