

Правила эксплуатации и технического обслуживания

1. Техническое обслуживание ТСУ заключается в периодическом осмотре болтовых соединений ТСУ с автомобилем, креплении приборов электрооборудования и состоянии окрашенной поверхности ТСУ. В целях предотвращения появления коррозии ТСУ необходимо содержать в чистоте от коррозионно-активных материалов (дорожная соль, грязь и влага). При обнаружении царапин, сколов поврежденное место необходимо обработать восстанавливающей краской, либо обратиться в сервисную службу.
2. Если автомобиль эксплуатируется без прицепа, необходимо сцепной шар покрыть защитной смазкой и надеть защитный колпак. При сцепке прицепа с автомобилем шар должен быть смазан консистентной смазкой.
3. После фиксации сцепной головки прицепа на шаре ТСУ, осуществлять страховочную связь прицепа с автомобилем, используя петлю на ТСУ для крепления страховочных цепей.

Не допускается буксировка прицепа полной массой более указанной и со скоростью, превышающей 90 км/час.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

1. ООО «Бозал-Автофлекс» гарантирует безотказную работу ТСУ в течении 12 месяцев со дня установки в специализированной мастерской, при условии его эксплуатации в полном соответствии с настоящим руководством.

Предприятие не несет ответственность за безопасность и надежность работы ТСУ при внесении потребителем изменений в его конструкцию.

2. Любые претензии принимаются во внимание только при наличии заполненного свидетельства об установке с печатью и подписью установщика и двух этикеток с упаковки, с указанием контрольной массы ТСУ и коробки.

3. Изготовитель оставляет за собой право на изменение конструкции ТСУ, поэтому некоторые изменения, не ухудшающие его прочностные и потребительские качества, могут быть не отражены в настоящем

Штамп ОТК

Дата изготовления

..... установлено на автомобиль:

Модель..... VIN

Мы, как установщики ТСУ на данное транспортное средство подтверждаем, что точки крепления установки ТСУ на кузове автомобиля, а также процесс установки отвечают требованиям схемы монтажа, указанной в данной инструкции по монтажу.

М.П

Дата установки

Подпись

Благодарим Вас за то, что Вы выбрали наше изделие. Надеемся, что оно в полной мере оправдает Ваши надежды и при покупке следующего автомобиля мы снова можем приветствовать Вас среди наших покупателей. Счастливого пути!



Инструкция по монтажу тягово-сцепного устройства шарового типа 3945 А для автомобилей **Ford Fiesta** **Ford Fusion**

Сертификат соответствия № РОСС RU.MT29.B00381
Выдан ОС КТС до 17.04.2009 г.

Год выпуска автомобиля:	2002/4-2005/9
Допустимая полная масса прицепа, кг.	1150
Вертикальная нагрузка на шар, кг.	50
Вес нетто, кг.	19.5

ООО «Бозал-Автофлекс»
462800, Россия, Оренбургская обл.,
Новоорск, ул. Шоссейная 1

Тел.: (35363) 7-05-06
Тел./факс: (35363) 7-13-20
(495) 785 -66-07

Производитель гарантирует, что данное изделие по используемым материалам, применяемой технологии производства и другим показателям соответствует образцам, прошедшим испытания на прочность и отвечает общим техническим требованиям по ОСТ 37.001.299-93. Во избежание возможных ошибок, перед установкой внимательно ознакомьтесь с инструкцией по монтажу и возможностью применения данного ТСУ к Вашему автомобилю.

ПОРЯДОК МОНТАЖА

- Снять задний бампер (снять крепежные заклепки)
 - Снять вставку бампера (в дальнейшем она не понадобится)
 - Сделать вырез в бампере в соответствии с прилагаемым шаблоном
- Ford Fiesta:**
- Вставить боковые пластины (2,3) в лонжероны автомобиля и закрепить их через отверстия "а".
 - В соответствии с рисунком, установить ТСУ (1) между боковыми кронштейнами и закрепить их с двух сторон через отверстия «b» (использовать встроенный крепеж)
 - Закрепить шар через отверстие «е», пропустить шар через бампер и закрепить через отверстие «f».
 - Установить ТСУ вдоль продольной оси автомобиля и окончательно затянуть все крепежные элементы.
 - Закрепить задний бампер с помощью прилагаемых заклепок (2 шт.)
- Ford Fusion:**
- Закрепить боковые пластины (2,3) на ТСУ (1) через отверстия «с». Вставить ТСУ в лонжероны автомобиля.
 - В соответствии с рисунком закрепить ТСУ с двух сторон через отверстия «а» и «b» (использовать встроенный крепеж).
 - Установить (приклепать) дополнительные пластины (4) через отверстия «х» (с левой стороны) и отверстия «у» (с правой стороны).
 - Установить и закрепить задний бампер (использовать прилагаемые заклепки, а также заводской пластиковый крепеж).
 - Выполнить электромонтаж сигнализации.
 - Установку ТСУ рекомендуется производить только специалистами.

ЭЛЕКТРОМОНТАЖ

Контакт	Цвет провода на ТСУ	Место соединения
1	Желтый	Левый поворот
2	Белый	Задний противотуманный
3	Черный	Масса
4	Желто-зеленый	Правый поворот
5	Коричневый	Освещение номера
6	Красный	Стоп-сигнал
7	Голубой	Габарит


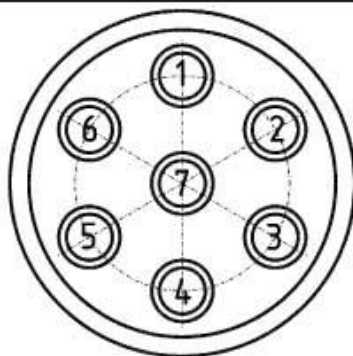


СХЕМА МОНТАЖА ТСУ

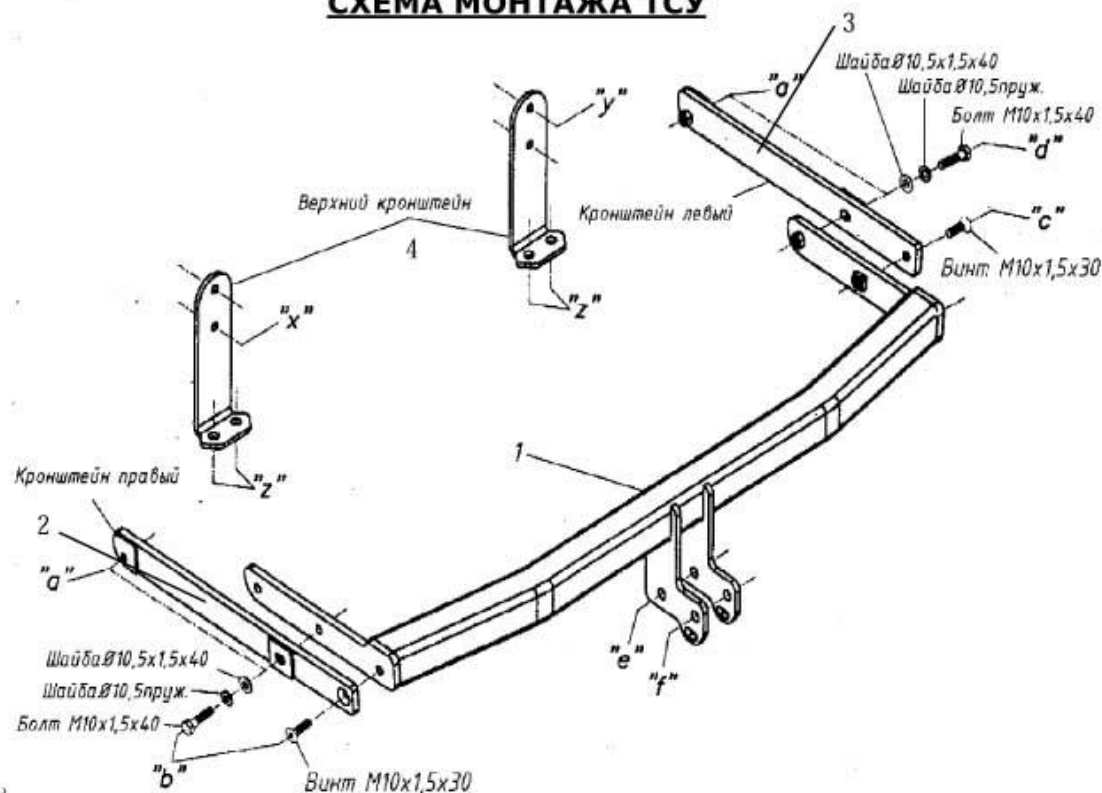

Комплектность изделия

Балка ТСУ	1 шт.
Пластина правая	1 шт.
Пластина левая	1 шт.
Коробка упаковочная	1 шт.
Упаковка полиэтиленовая	1 шт.

Коробка упаковочная

Саморезы	3 шт.
Винт M10x30	2 шт.
Болт M10x40	4 шт.
Болт M12x1,25x90	2 шт.
Гайка M12 1,25с /контр.	2 шт.
Шайба 10	4 шт.
Шайба 10 пруж.	4 шт.
Шайба 12	3 шт.
Заклепка 4,8x16	6 шт.
Кронштейн дополнительный	2 шт.
Дистанционная пластина	2 шт.
Шар VH 0187	1 шт.
Защитный колпачок	1 шт.
Кронштейн розетки	1 шт.
Розетка	1 шт.
Жгут электропроводов 190 см	1 компл.
Инструкция по монтажу	1 шт.
Шаблон выреза бампера	1 шт.

Схема обрезки кабеля

