

bosai

**Инструкция по монтажу
тягово-сцепного устройства
шарового типа 3976 А
для автомобилей
Ford Kuga**

Год выпуска автомобиля:	2013—...
Допустимая полная масса прицепа, кг.	2000
Вертикальная нагрузка на шар, кг.	100
Вес нетто, кг.	24,5



ТОВАР СЕРТИФИЦИРОВАН

Производитель гарантирует, что данное изделие по используемым материалам, применяемой технологии производства и другим показателям соответствует образцам, прошедшим испытания на прочность и отвечает общим техническим требованиям по ГОСТ Р 41.55-2005. Во избежание возможных ошибок, перед установкой внимательно ознакомьтесь с инструкцией по монтажу и возможностью применения данного ТСУ к Вашему автомобилю.


ПОРЯДОК МОНТАЖА

- Демонтируйте бампер.
- Удалите покрытие в отверстиях лонжеронов в местах крепления ТСУ.
- Демонтируйте вставку бампера, она больше не понадобится.
- Вставьте левый и правый кронштейны в лонжероны и наживите согласно схеме монтажа используя прижимные пластины и соответствующие метизы.
- Закрепите балку ТСУ между кронштейнами.
- Затяните все болты с моментом **79 Нм**.
- Установите на место бампер.
- Смонтируйте шар и подрозетник на балку ТСУ.
- Произведите монтаж электропроводки.
- Монтаж ТСУ производить только специалистами автосервиса.

После пробега 1000 км — затяжку проверить и при необходимости подтянуть!

Комплектность изделия	
Балка ТСУ	1 шт.
Коробка упаковочная	1 шт.
Упаковка полиэтиленовая	1 шт.
Кронштейн левый	1 шт.
Кронштейн правый	1 шт.

СХЕМА МОНТАЖА ТСУ

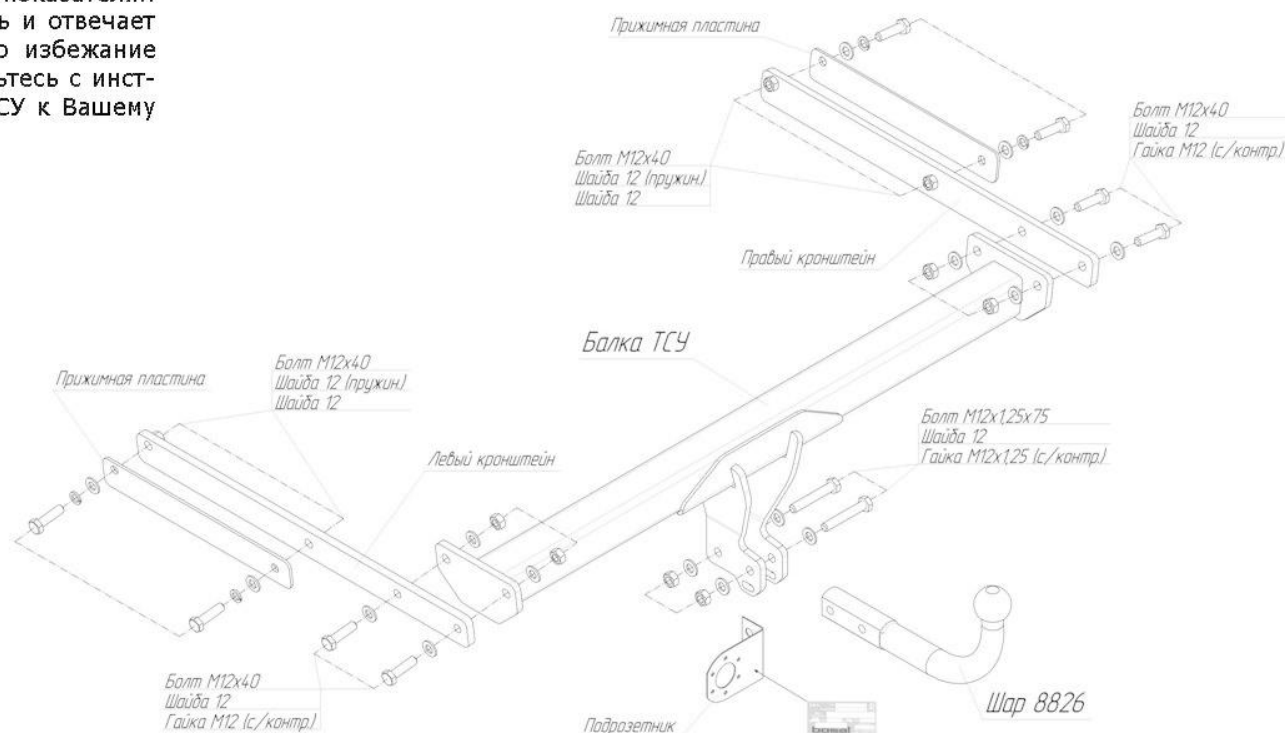

Коробка упаковочная	
Болт М12х1,25х75	2 шт.
Болт М12х40	8 шт.
Гайка М12 с/стопор.	4 шт.
Гайка М12х1,25 с/стопор.	2 шт.
Шайба 12	16 шт.
Шайба 12 пруж.	4 шт.
Прижимная пластина	2 шт.
Подрозетник	1 шт.
Шар VH 8826	1 шт.
Защитный колпачок	1 шт.
Инструкция по монтажу	1 шт.