



**Инструкция
по монтажу тягово-сцепного уст-
ройства шарового типа 8010 А
для автомобилей
Infinity FX35**

**Сертификат соответствия № РОСС RU.MT23.V00347
Выдан ОС АГАиП до 04.11.2012 г.**

Год выпуска автомобиля:	2003 -...
Допустимая полная масса прицепа, кг.	1500
Вертикальная нагрузка на шар, кг.	50
Вес нетто, кг.	21

ООО «Бозал-Автофлекс»
462800, Россия, Оренбургская обл.,
Новоорск, ул. Шоссейная 18

Тел.: (35363) 7-05-06
Тел./факс: (35363) 7-13-20
(495) 785-66-07

Производитель гарантирует, что данное изделие по используемым материалам, применяемой технологии производства и другим показателям соответствует образцам, прошедшим испытания на прочность и отвечает общим техническим требованиям по ОСТ 37.001.299-93. Во избежание возможных ошибок, перед установкой внимательно ознакомьтесь с инструкцией по монтажу и возможностью применения данного ТСУ к Вашему автомобилю.

ПОРЯДОК МОНТАЖА

- С правой стороны бампера снимите пластиковую защиту топливного насоса (см. рис. 1)
- Сделайте вырез в бампере, используя приложенный шаблон выреза.
- Установите кронштейны ТСУ согласно схемы.
- Установите балку ТСУ между кронштейнами и закрепите.
- Затяните все соединения.
- Вырежьте пластиковую защиту, как показано на рисунке 2 и установите на место.
- Установите шар ТСУ, подрозетник.
- Смонтируйте электрику. (Внимание! Ваш автомобиль оборудован компьютером, при монтаже розетки может понадобиться переходной модуль. Обязательно проконсультируйтесь тех. специалистом автосалона)

Обязательно проконсультируйтесь тех. специалистом автосалона)

- Монтаж ТСУ рекомендуется выполнять в специализированных мастерских.

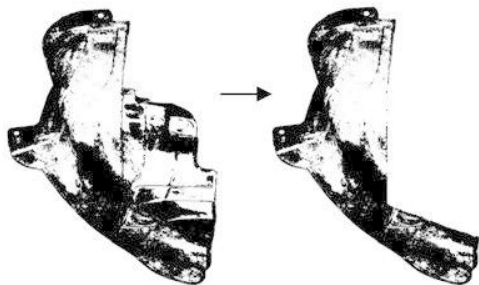



Рис. 1

Рис. 2

Контакт	Цвет провода на ТСУ	Место соединения
1	Желтый	Левый поворот
2	Белый	Задний противотуманный
3	Черный	Масса
4	Желто-зеленый	Правый поворот
5	Коричневый	Освещение номера
6	Красный	Стоп-сигнал
7	Голубой	Габарит



СХЕМА МОНТАЖА ТСУ

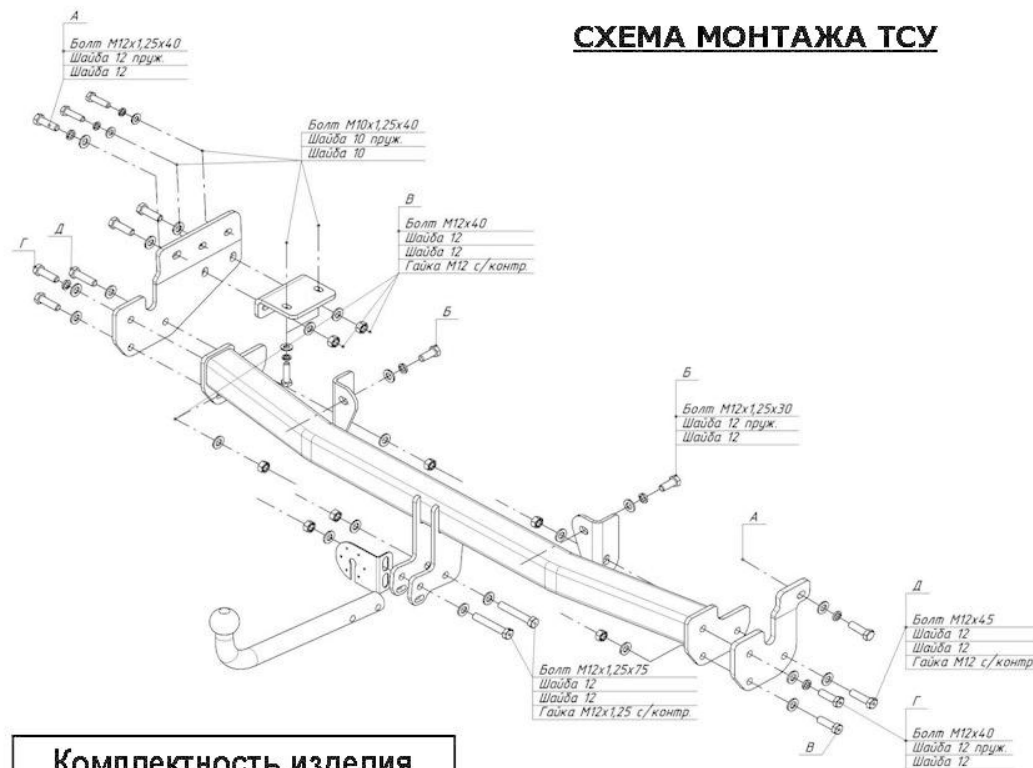


Комплектность изделия

Балка ТСУ	1 шт.
Коробка упаковочная	1 шт.
Кронштейн левый	1 шт.
Кронштейн правый	1 шт.
Упаковка полиэтиленовая	1 шт.

Коробка упаковочная

Уголок кронштейна левого	1 шт.
Уголок фронтальный левый	1 шт.
Уголок фронтальный правый	1 шт.

Схема обрезки кабеля

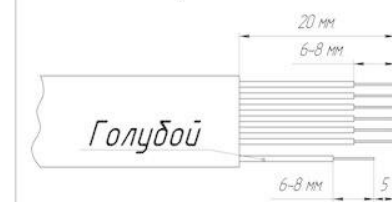

Коробка упаковочная

Болт M10 x 1,25 x 40	4 шт.
Болт M12 x 1,25 x 30	2 шт.
Болт M12 x 40	6 шт.
Болт M12 x 1,25 x 40	2 шт.
Болт M12 x 45	2 шт.
Болт M12 x 1,25 x 75	2 шт.
Гайка M12 с/контр.	6 шт.
Гайка M12 x 1,25 с/контр.	2 шт.
Шайба 10 пруж.	4 шт.
Шайба 12 пруж.	6 шт.
Шайба 10	4 шт.
Шайба 12	22 шт.
Винт M4x35	3 шт.
Гайка M4	3 шт.
Шайба 4	3 шт.
Шайба 4 пруж.	3 шт.
Розетка	1 шт.
Жгут электропроводов 190 см	1 компл.
Шар VH0864	1 шт.
Подрозетник	1 шт.
Защитный колпачок	1 шт.
Шаблон выреза бампера	1 шт.