



**Инструкция по монтажу
тягово-цепного устройства
шарового типа 6745 А
для автомобилей
KIA Soul MPV**

**Сертификат соответствия № РОСС RU.MT29.B00396
Выдан ОС КТС до 02.10.2011 г.**


Год выпуска автомобиля	02/2009 — ...
Допустимая полная масса прицепа, кг.	1200
Вертикальная нагрузка на шар, кг.	50
Вес нетто, кг.	17

ООО «Бозал-Автофлекс»
462800, Россия, Оренбургская обл.,
Новоорск, ул. Шоссейная 18

Тел.: (35363) 7-05-06
Тел./факс: (35363) 7-13-20
(495) 785-66-07

СХЕМА МОНТАЖА ТСУ


- Демонтируйте пластмассовые брызговики задних колёс.
- Опустите задний глушитель.
- Снимите буксирную петлю (больше не понадобится).
- Прикрепите (не затягивая) левый и правый кронштейны к балке шасси в точках «А», используя приложенный крепёж.
- Слегка закрепите балку ТСУ между кронштейнами в точках «В» согласно схеме монтажа.
- Установите шар и подрозетник на балку ТСУ.
- Установите ТСУ по центру, после этого затяните весь крепёж с моментом M10—49 Nm ; M12—79 Nm.
- Смонтируйте обратно глушитель и брызговики на машину.
- Выполнить электромонтаж сигнализации.
- Установку ТСУ рекомендуется производить только в специализированных автомастерских.

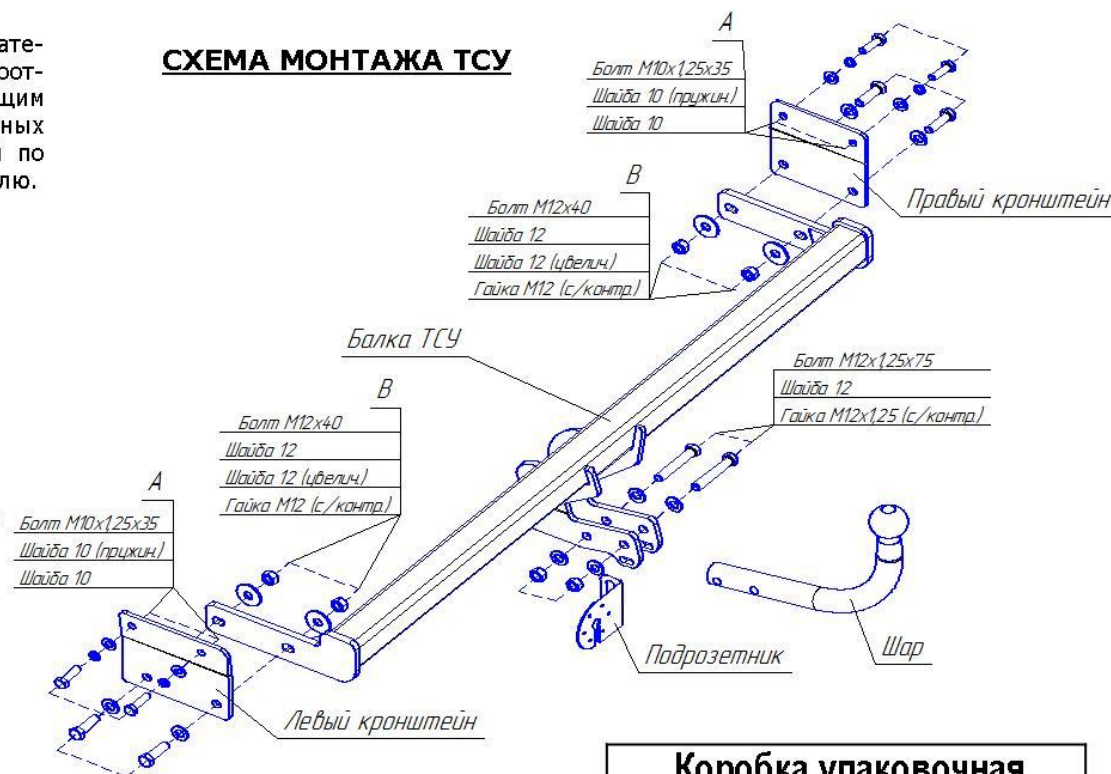

Комплектность изделия

Балка ТСУ	1 шт.
Кронштейн левый	1 шт.
Кронштейн правый	1 шт.
Коробка упаковочная	1 шт.
Упаковка полиэтиленовая	1 шт.

Схема обрезаки кабеля

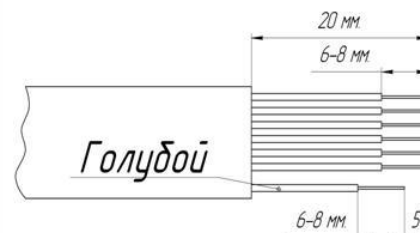

Коробка упаковочная

Гайка М4	3 шт.
Шайба 4	3 шт.
Шайба 4 пруж.	3 шт.
Винт М4х35	3 шт.
Болт М10 х 1,25 х 35	4 шт.
Болт М12 х 40	4 шт.
Болт М12 х 1,25 х 75	2 шт.
Гайка М12 с/контр.	4 шт.
Гайка М12 х 1,25 с/контр.	2 шт.
Шайба 10 пруж	4 шт.
Шайба 12	8 шт.
Шайба 10	4 шт.
Шайба 12 увел.	4 шт.
Шар VН 0854	1 шт.
Защитный колпачок	1 шт.
Розетка	1 шт.
Жгут электропроводов 190 см	1 компл.
Инструкция по монтажу	1 шт.

Контакт	Цвет провода на ТСУ	Место соединения
1	Желтый	Левый поворот
2	Белый	Задний противотуманный
3	Черный	Масса
4	Желто-зеленый	Правый поворот
5	Коричневый	Освещение номера
6	Красный	Стоп-сигнал
7	Голубой	Габарит