

Правила эксплуатации и технического обслуживания

1. Техническое обслуживание ТСУ заключается в периодическом осмотре болтовых соединений ТСУ с автомобилем, крепления приборов электрооборудования и состояния окрашенной поверхности ТСУ. В целях предотвращения появления коррозии ТСУ необходимо содержать в чистоте от коррозионно-активных материалов (дорожная соль, грязь и влага). При обнаружении царапин, сколов поврежденное место необходимо обработать восстанавливающей краской, либо обратиться в сервисную службу.
2. Если автомобиль эксплуатируется без прицепа, необходимо сцепной шар покрыть защитной смазкой и надеть защитный колпак. При сцепке прицепа с автомобилем шар должен быть смазан консистентной смазкой.
3. После фиксации сцепной головки прицепа на шаре ТСУ, осуществлять страховочную связь прицепа с автомобилем, используя петлю на ТСУ для крепления страховочных цепей.

Не допускается буксировка прицепов полной массой более указанной и со скоростью, превышающей 90 км/час.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

1. ООО «Бозал-Автофлекс» гарантирует безотказную работу ТСУ в течении 12 месяцев со дня установки в специализированной мастерской, при условии его эксплуатации в полном соответствии с настоящим руководством.

Предприятие не несет ответственность за безопасность и надежность работы ТСУ при внесении потребителем изменений в его конструкцию.

2. Любые претензии принимаются во внимание только при наличии заполненного свидетельства об установке с печатью и подписью установщика и двух этикеток с упаковки, с указанием контрольной массы ТСУ и коробки.

3. Изготовитель оставляет за собой право на изменение конструкции ТСУ, поэтому некоторые изменения, не ухудшающие его прочностные и потребительские качества, могут быть не отражены в настоящем

Штамп ОТК

Дата изготовления

..... установлено на автомобиль:

Модель..... VIN

Мы, как установщики ТСУ на данное транспортное средство подтверждаем, что точки крепления установки ТСУ на кузове автомобиля, а также процесс установки отвечают требованиям схемы монтажа, указанной в данной инструкции по монтажу.

М.П. Дата установки Подпись

Благодарим Вас за то, что Вы выбрали наше изделие. Надеемся, что оно в полной мере оправдает Ваши надежды и при покупке следующего автомобиля мы снова можем приветствовать Вас среди наших покупателей. Счастливого пути!



Инструкция по монтажу тягово-сцепного устройства шарового типа 6731 А для автомобилей **Kia Shuma II/Spectra/ Sephia**

**Сертификат соответствия № РОСС RU.MT29.B00396
Выдан ОС КТС до 02.10.2009 г.**

Год выпуска автомобиля:	1998-2001/4-...
Допустимая полная масса прицепа, кг.	1400
Вертикальная нагрузка на шар, кг.	75
Вес нетто, кг.	19.25

ООО «Бозал-Автофлекс»
462800, Россия, Оренбургская обл.,
Новоорск, ул. Шоссейная 1

Тел.: (35363) 7-05-06
Тел./факс: (35363) 7-13-20
(495) 785 -66-07

Производитель гарантирует, что данное изделие по используемым материалам, применяемой технологии производства и другим показателям соответствует образцам, прошедшим испытания на прочность и отвечает общим техническим требованиям по ОСТ 37.001.299-93. Во избежание возможных ошибок, перед установкой внимательно ознакомьтесь с инструкцией по монтажу и возможностью применения данного ТСУ к Вашему автомобилю.

ПОРЯДОК МОНТАЖА

- Снять обшивку багажного отделения, рукоятку и держатель домкрата. Снять левую и правую панели обшивки багажного отделения.
- Снять фонарь освещения заднего номера (Внимание! Только для кузова седан).
- Отсоединить электропроводку фонаря освещения заднего номера. (Внимание! Только для кузова хэтчбек).
- Снять заднюю часть глушителя с резиновых креплений и опустить вниз.
- Снять бампер, снять внутренние вставки заднего бампера и кронштейны вставок (данные кронштейны в дальнейшем не используются).
- Установить и закрепить кронштейны «1» через отверстия «А» (четыре болта М8х25).
- Установить и закрепить внутренние вставки бампера к ТСУ через отверстия «В» (два болта М10 30).
- Установить пластины «2» и «3» внутри багажного отделения автомобиля на места их крепления (при необходимости снять защитные заглушки и шумоизоляционное покрытие в местах крепления пластин). Рассверлить отверстия «С» в нижней части лонжеронов до 18 мм.
- Вставить ТСУ в лонжероны автомобиля. Вставить сверху в отверстия «С» два болта М10 100, установить втулки «4» - внутрь лонжеронов, квадратные шайбы «5» - с нижней части лонжеронов.
- Просверлить отверстия в точках «D» и рассверлить их в нижней части лонжеронов до диаметра 18 мм. Установить ТСУ до совмещения всех отверстий («С» и «D»).
- Сделать вырез заднего бампера в соответствии с рисунком.
- Затянуть все крепежные элементы.
- Установить шар ТСУ (два болта М12х1,25х90).
- Установить на прежние места все демонтированные элементы.
- Установку ТСУ рекомендуется производить только специалистами.

ЭЛЕКТРОМОНТАЖ

Контакт	Цвет провода на ТСУ	Место соединения
1	Желтый	Левый поворот
2	Белый	Задний противотуманный
3	Черный	Масса
4	Желто-зеленый	Правый поворот
5	Коричневый	Освещение номера
6	Красный	Стоп-сигнал
7	Голубой	Габарит


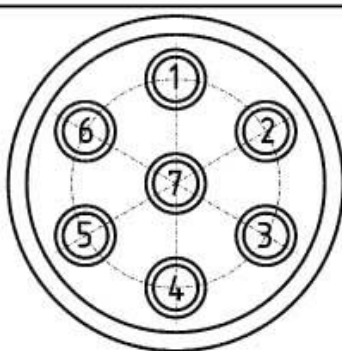


СХЕМА МОНТАЖА ТСУ

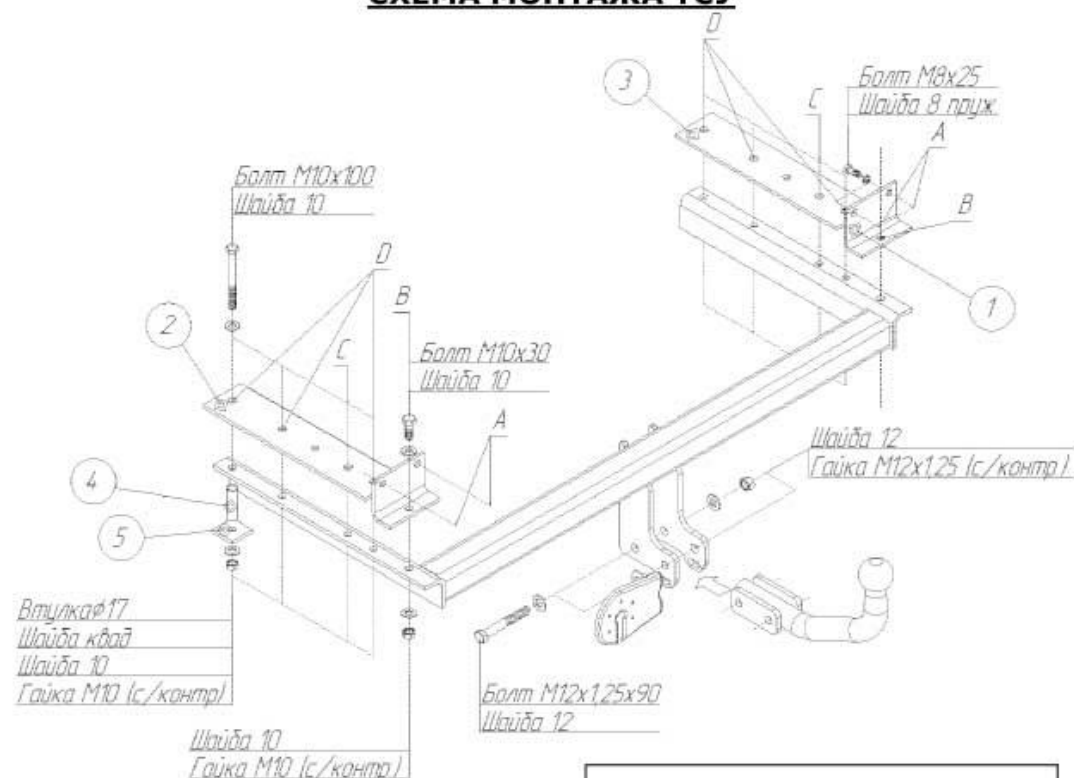

Комплектность изделия

Балка ТСУ	1 шт.
Коробка упаковочная	1 шт.
Упаковка полиэтиленовая	1 шт.
Пластина прижимная левая (поз.2)	1 шт.
Пластина прижимная правая (поз.3)	1 шт.

Коробка упаковочная

Саморезы	3 шт.
Болт М12х1,25х90	2 шт.
Болт М10х100	8 шт.
Болт М10х30	2 шт.
Болт М8х25	4 шт.
Гайка М 12 х1,25с /контр.	2 шт.
Гайка М 10 с/контр.	10 шт.
Шайба 8 пруж.	4 шт.
Шайба 10	20 шт.
Шайба 12	4 шт.
Шайба квадратная 40 40 4 о10	8 шт.
Втулка L=52 мм	8 шт.
Уголок кронштейна (поз.1)	2 шт.
Дистанционная пластина	2 шт.
Шар VH 0812	1 шт.
Защитный колпачок	1 шт.
Кронштейн розетки	1 шт.
Розетка	1 шт.
Жгут электропроводов 190 см	1 компл.
Шаблон выреза бампера	1 шт.
Инструкция по монтажу	1 шт.

Схема обрезки кабеля

