



**Инструкция
по монтажу тягово-сцепного уст-
ройства шарового типа 4529 А
для автомобилей
Mazda 3 Sedan**

**Сертификат соответствия № РОСС RU.MT29.B00418
Выдан ОС КТС до 25.10.2011 г.**

Год выпуска автомобиля:	2009-...
Допустимая полная масса прицепа, кг.	1500
Вертикальная нагрузка на шар, кг.	50
Вес нетто, кг.	16

Производитель гарантирует, что данное изделие по используемым материалам, применяемой технологии производства и другим показателям соответствует образцам, прошедшим испытания на прочность и отвечает общим техническим требованиям по ГОСТ Р 41.55-2005. Во избежание возможных ошибок, перед установкой внимательно ознакомьтесь с инструкцией по монтажу и возможностью применения данного ТСУ к Вашему автомобилю.

ПОРЯДОК МОНТАЖА

- Демонтируйте нижнюю пластмассовую покрывающую пластину.
- Демонтируйте задние фары, бампер и вкладыш бампера (вкладыш больше не понадобится).
- Покрасьте место пята вкладыша бампера.
- Вдвиньте ТСУ боковыми кронштейнами в лонжероны автомобиля и слегка закрепите приложенными метизами в штатных местах согласно схемы монтажа.
- Установите шар и подрозетник на ТСУ.
- Установите фаркоп по центру и затяните все болты с моментом: M10—68 Nm ; M12—79 Nm.
- Вырежьте нижнюю пластмассовую покрывающую пластину согласно шаблона.
- Установите обратно бампер, фары и нижнюю пластину.
- Выполните электромонтаж сигнализации.
- Установку ТСУ производить только специалистами автосервиса.

ЭЛЕКТРОМОНТАЖ

Контакт	Цвет провода на ТСУ	Место соединения
1	Желтый	Левый поворот
2	Белый	Задний противотуманный
3	Черный	Масса
4	Желто-зеленый	Правый поворот
5	Коричневый	Освещение номера
6	Красный	Стоп-сигнал
7	Голубой	Габарит


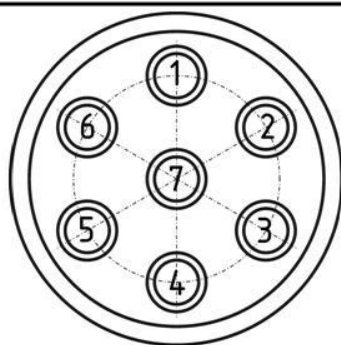


СХЕМА МОНТАЖА ТСУ

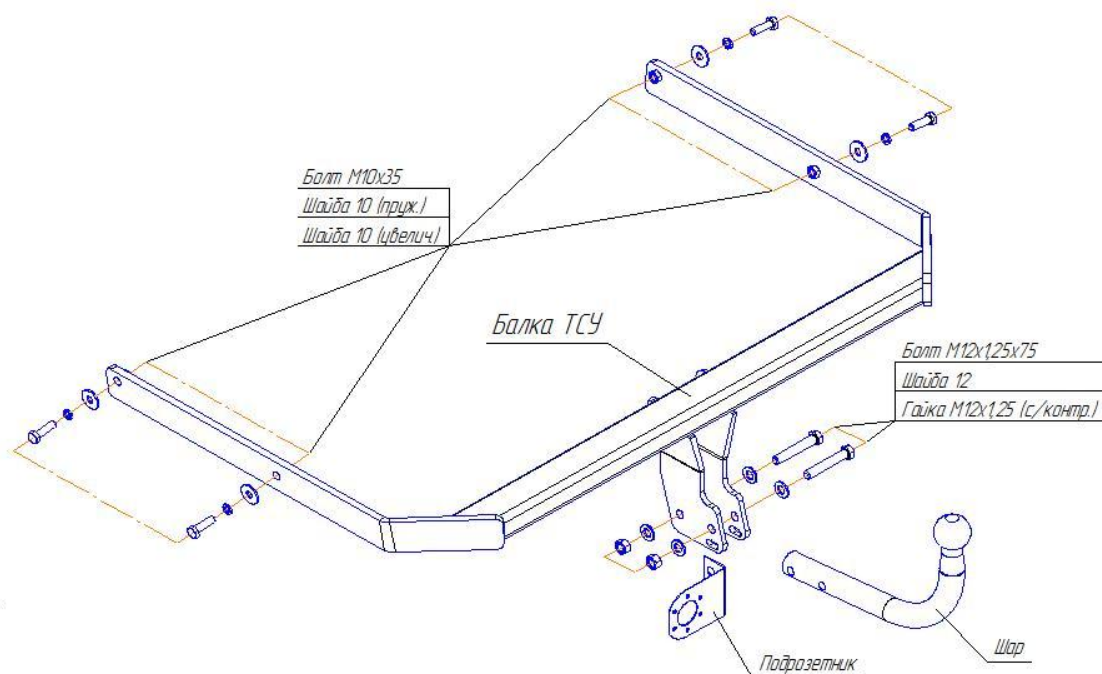

Комплектность изделия

Балка ТСУ	1 шт.
Коробка упаковочная	1 шт.
Упаковка полиэтиленовая	1 шт.

Коробка упаковочная

Винт M4x35	3 шт.
Гайка M4	3 шт.
Шайба 4	3 шт.
Шайба 4 (пруж.)	3 шт.
Болт M12x1,25x75	2 шт.
Болт M10x35	4 шт.
Гайка M 12x1,25 с/контр.	2 шт.
Шайба 10 увелич.	4 шт.
Шайба 12	4 шт.
Шайба 10 пруж.	4 шт.
Шар VH 0872	1 шт.
Защитный колпачок	1 шт.
Розетка	1 шт.
Кронштейн розетки	1 шт.
Жгут электропроводов 190 см	1 компл.
Шаблон выреза	1 шт.
Инструкция по монтажу	1 шт.

Схема обрезки кабеля

