



**Инструкция по монтажу
тягово-цепного устройства
шарового типа 4528 А
для автомобилей
Mazda 6
НВ, wagon, sedan**

Сертификат соответствия № РОСС RU.MT29.B00396
Выдан ОС КТС до 02.11.2011 г.

Год выпуска автомобиля	2008-...
Допустимая полная масса прицепа, кг.	1500
Вертикальная нагрузка на шар, кг.	70
Вес нетто, кг.	19,1

Производитель гарантирует, что данное изделие по используемым материалам, применяемой технологии производства и другим показателям соответствует образцам, прошедшим испытания на прочность и отвечает общим техническим требованиям по ОСТ 37.001.299-93. Во избежание возможных ошибок, перед установкой внимательно ознакомьтесь с инструкцией по монтажу и возможностью применения данного ТСУ к Вашему автомобилю.

ПОРЯДОК МОНТАЖА

- Демонтируйте задние фары, бампер и вкладыш бампера (в дальнейшем не понадобится).
- Покрасьте место пяты вкладыша бампера.
- Снимите выхлопную трубу с переднего и заднего резинового упора и приспустите её.
- Снимите теплоизоляционную пластину, чтобы можно было добраться до внешней стороны балки шасси, после чего снимите защитную ленту с двух отверстий на стороне балки шасси.
- Положите на место держатели выхлопной трубы 7 и 8 на левой и на правой стороне и прикрепите их заводскими гайками вкладыша бампера.
- Вложите левый и правый кронштейн (4,5) в балку шасси, после чего слегка прикрепите их, следите за тем чтобы прижим (6) точно прилегал к дну балки шасси.
- Слегка прикрепите фаркоп к кронштейнам с помощью приложенных крепежных элементов.
- Установите фаркоп по центру, после чего затяните все болты до упора:
M12x1,25 — 117 Н*м
M12 — 79 Н*м.
- Вырежьте бампер согласно приложенному шаблону выреза.
- Установите тяговый шар (2) и кронштейн розетки (3) на тело фаркопа.
- Выполните монтаж электросигнализации.
- Монтаж ТСУ рекомендуется производить исключительно спецмастерскими и сервисами.

ЭЛЕКТРОМОНТАЖ

Контакт	Цвет провода на ТСУ	Место соединения
1	Желтый	Левый поворот
2	Белый	Задний противотуманный
3	Черный	Масса
4	Желто-зеленый	Правый поворот
5	Коричневый	Освещение номера
6	Красный	Стоп-сигнал
7	Голубой	Габарит


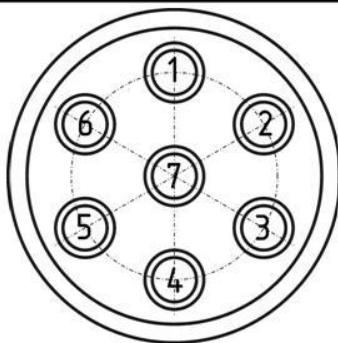


СХЕМА МОНТАЖА ТСУ

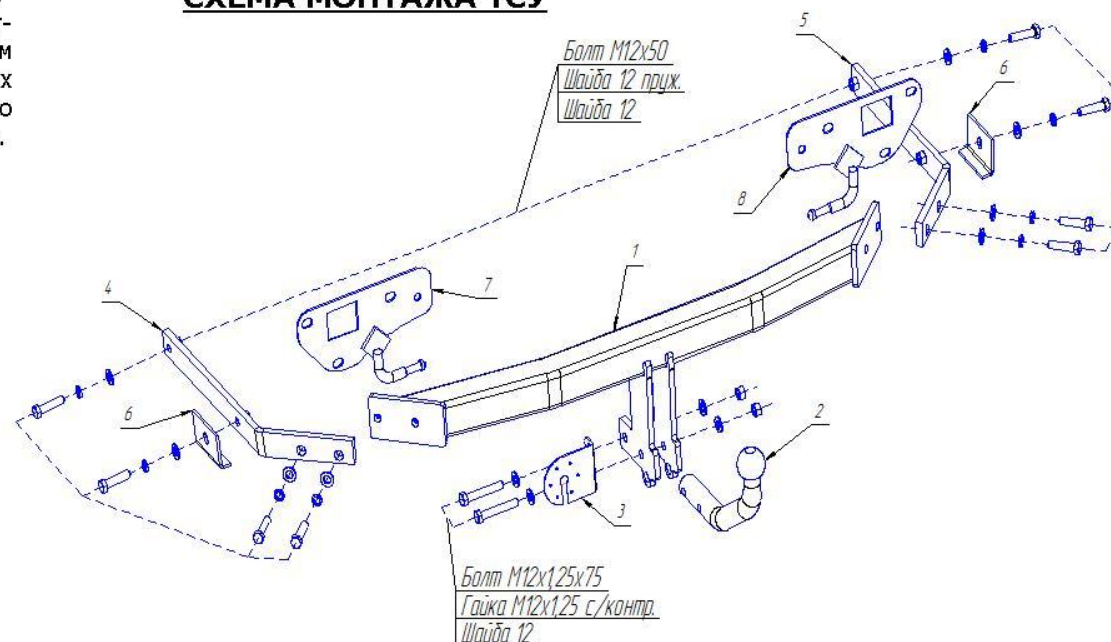

Комплектность изделия

Балка ТСУ	1 шт.
Кронштейн левый	1 шт.
Кронштейн правый	1 шт.
Держатель вых. трубы лев.	1 шт.
Держатель вых. трубы прав.	1 шт.
Коробка упаковочная	1 шт.
Упаковка полиэтиленовая	1 шт.

Коробка упаковочная

Гайка M4	3 шт.
Шайба 4	3 шт.
Шайба 4 пруж.	3 шт.
Винт M4x35	3 шт.
Болт M12 x 50	8 шт.
Болт M12 x 1,25 x 75	2 шт.
Гайка M12 x 1,25 с/контр.	2 шт.
Шайба 12 пруж.	8 шт.
Шайба 12	12 шт.
Шар VN0840	1 шт.
Подрозетник	1 шт.
Защитный колпачок	1 шт.
Розетка	1 шт.
Жгут электропроводов 190 см	1 компл.
Шаблон выреза бампера	1 шт.
Инструкция по монтажу	1 шт.

Схема обрезки кабеля

