

Правила эксплуатации и технического обслуживания

1. Техническое обслуживание ТСУ заключается в периодическом осмотре болтовых соединений ТСУ с автомобилем и крепления приборов электрооборудования.. Подтяжку болтовых соединений ТСУ проводить при техническом обслуживании автомобиля.
2. Если автомобиль эксплуатируется без прицепа, необходимо сцепной шар покрыть защитной смазкой или надеть защитный колпак. При сцепке прицепа с автомобилем шар должен быть смазан консистентной смазкой.

Не допускается буксировка прицепов полной массой более указанной и со скоростью, превышающей 90 км/час.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

1. ООО «Бозал-Автофлекс» гарантирует безотказную работу ТСУ в течении 12 месяцев со дня установки в специализированной мастерской, при условии его эксплуатации в полном соответствии с настоящим руководством.

Предприятие не несет ответственности за безопасность и надежность работы ТСУ при внесении изменений в его конструкцию.

2. Любые претензии принимаются во внимание только при наличии заполненного свидетельства об установке с печатью и подписью установщика.

Штамп ОТК

Дата изготовления

..... установлено на автомобиль:

Модель..... VIN

Мы, как установщики ТСУ на данное транспортное средство подтверждаем, что точки крепления установки ТСУ на кузове автомобиля, а также процесс установки отвечают требованиям схемы монтажа, указанной в данной инструкции по монтажу.

М.П

Дата установки

Подпись

Благодарим Вас за то, что Вы выбрали наше изделие. Надеемся, что оно в полной мере оправдает Ваши надежды и при покупке следующего автомобиля мы снова можем приветствовать Вас среди наших покупателей. Счастливого пути!



Инструкция по монтажу тягово-сцепного устройства шарового типа 3956 F для автомобилей **Ford Ranger** **Mazda B2500**

Сертификат соответствия № РОСС RU.MT29.B00396
Выдан ОС КТС до 02.10.2009 г.

Год выпуска автомобиля: Ford Renger	1999/10-...
Mazda B2500	1996/10-...
Допустимая полная масса прицепа, кг.	2000
Вертикальная нагрузка на шар, кг.	85
Вес нетто, кг.	28

ООО «Бозал-Автофлекс»
462800, Россия, Оренбургская обл.,
Новоорск, ул. Шоссейная 1


Тел.: (35363) 7-05-06
Тел./факс: (35363) 7-13-20
(495) 785 -66-07

Производитель гарантирует, что данное изделие по используемым материалам, применяемой технологии производства и другим показателям соответствует образцам, прошедшим испытания на прочность и отвечает общим техническим требованиям по ОСТ 37.001.299-93. Во избежание возможных ошибок, перед установкой внимательно ознакомьтесь с инструкцией по монтажу и возможностью применения данного ТСУ к Вашему автомобилю.

- ПОРЯДОК МОНТАЖА**
- Снять бампер
 - Удалить запасное колесо.
 - С левой стороны удалить заводской кронштейн поддержки бампера (в дальнейшем не понадобится)
 - Рассверлить заводские отверстия в лонжеронах автомобиля (по два с каждой стороны) до D 13мм.
 - Установить планки в сборе ТСУ внутрь лонжеронов автомобиля и закрепить с их помощью боковые кронштейны ТСУ в точках «с», используя болты M12x40, окончательно не затягивая.
 - Закрепить боковые кронштейны ТСУ в точках «а» болтами M12x1,5x40 согласно схемы
 - Установить тело ТСУ между его боковыми кронштейнами и закрепить его в точках «b», используя боковые пластины и приложенные метизы.
 - Окончательно затянуть крепеж ТСУ.
 - Из прилагаемого комплекта установить и закрепить с левой стороны ТСУ в точке «b» кронштейн поддержки бампера.
 - Установить и закрепить бампер, запасное колесо
 - Согласно схемы произвести монтаж шара и электропроводки ТСУ.
 - Монтаж ТСУ производить только специалистами автосервиса.

ЭЛЕКТРОМОНТАЖ		
Контакт	Цвет провода на ТСУ	Место соединения
1	Желтый	Левый поворот
2	Белый	Задний противотуманный
3	Черный	Масса
4	Желто-зеленый	Правый поворот
5	Коричневый	Освещение номера
6	Красный	Стоп-сигнал
7	Голубой	Габарит

СХЕМА МОНТАЖА ТСУ

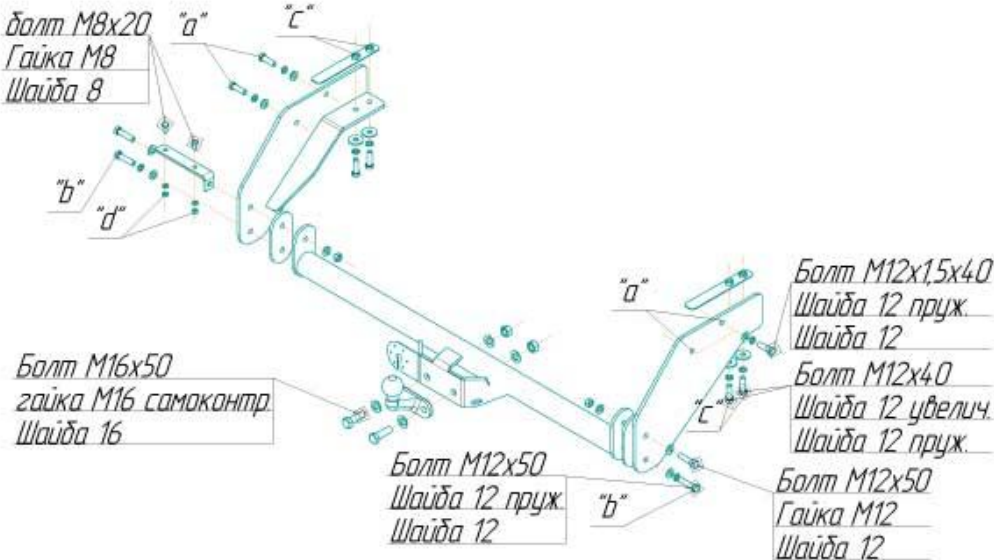

Комплектность изделия	
Балка ТСУ	1 шт.
Кронштейн правый	1 шт.
Кронштейн левый	1 шт.
Коробка упаковочная	1 шт.
Упаковка полиэтиленовая	1 шт.

Коробка упаковочная	
Гайка М 16 с/контр.	2 шт.
Гайка М 8 с /контр.	2 шт.
Гайка М 12 с/контр.	2 шт.
Шайба 16	4 шт.
Шайба 12 увелич	4 шт.
Шайба 12	10 шт.
Шайба 12 (пруж.)	10 шт.
Шайба 8	2 шт.
Болт М16х50	2 шт.
Болт М12х50	4 шт.
Болт М12х40	4 шт.
Болт М12х1,5х40	4 шт.
Болт М8х20	2 шт.
Саморез	3 шт.
Планка в сборе	2 шт.
Пластина боковая	2 шт.
Уголок	1 шт.
Шар F	1 шт.
Защитный колпачок	1 шт.
Розетка	1 шт.
Жгут электропроводов 190 см	1 компл.
Инструкция по монтажу	1 шт.