


Инструкция по монтажу тягово-сцепного устройства шарового типа	4163 A Mitsubishi Lancer  2012/1 ➔	  ТОВАР СЕРТИФИЦИРОВАН						
			1850 кг.	1200 кг.	50 кг.	Вес нетто 18,07 кг.	7,13 кН.	Bosal Autoflex Russia BAR 28

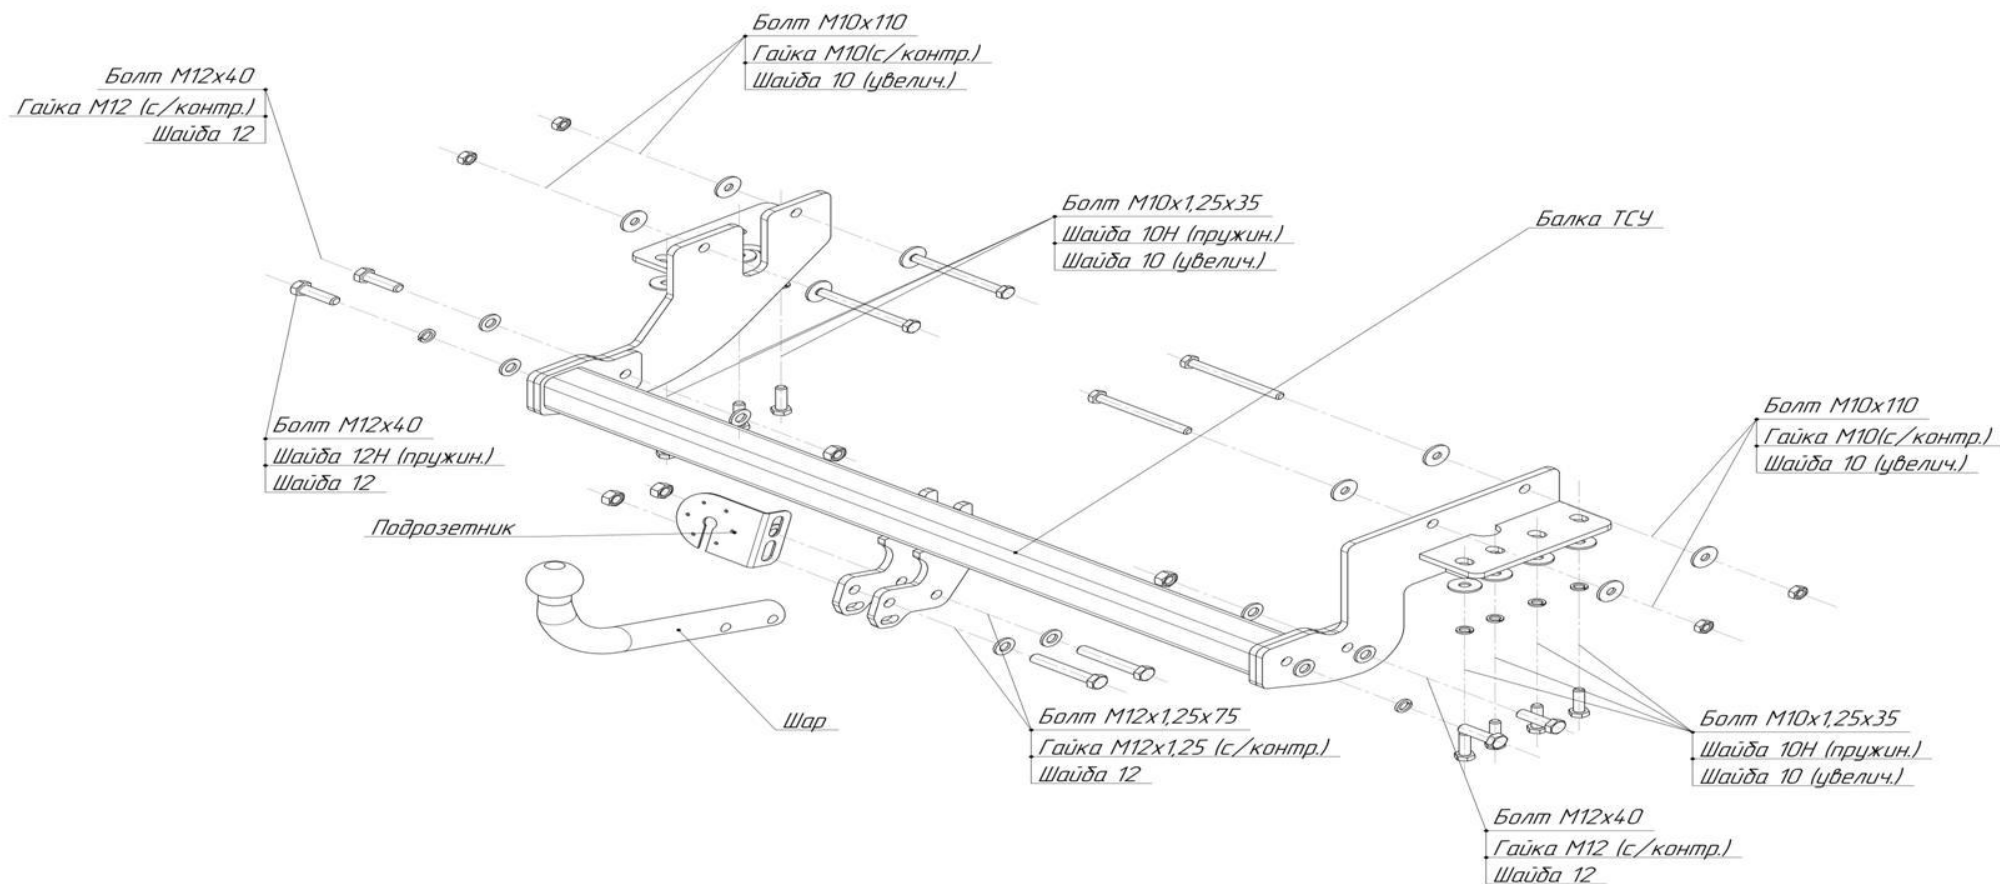

bosal

ПОРЯДОК МОНТАЖА

- Отсоедините крепление глушителя и опустите его.
- Установите кронштейны с внутренней стороны лонжеронов и прикрепите с помощью приложенных крепежных элементов, на основе рисунка.
- Закрепите балку между кронштейнами, после этого затяните все гайки.
- Прикрепите бампер.
- Смонтируйте шар ТСУ и кронштейн розетки

Установку ТСУ рекомендуется производить в оборудованных мастерских

The logo for Bosal, featuring the word "bosal" in a bold, red, sans-serif font. The letters are stylized, with the 'b' and 'o' having a blocky, geometric appearance.