


Инструкция по монтажу тягово-сцепного устройства шарового типа	41 60 A Mitsubishi Pajero III Mitsubishi Pajero IV  III — 2000/3—2007/1 IV — 2007/2—	 ТОВАР СЕРТИФИЦИРОВАН	 3300 КГ.	 1300 КГ.	 75 КГ.	Вес нетто 24.5 КГ.	D 10,1 кН.	 Bosal Autoflex Russia BAR 28

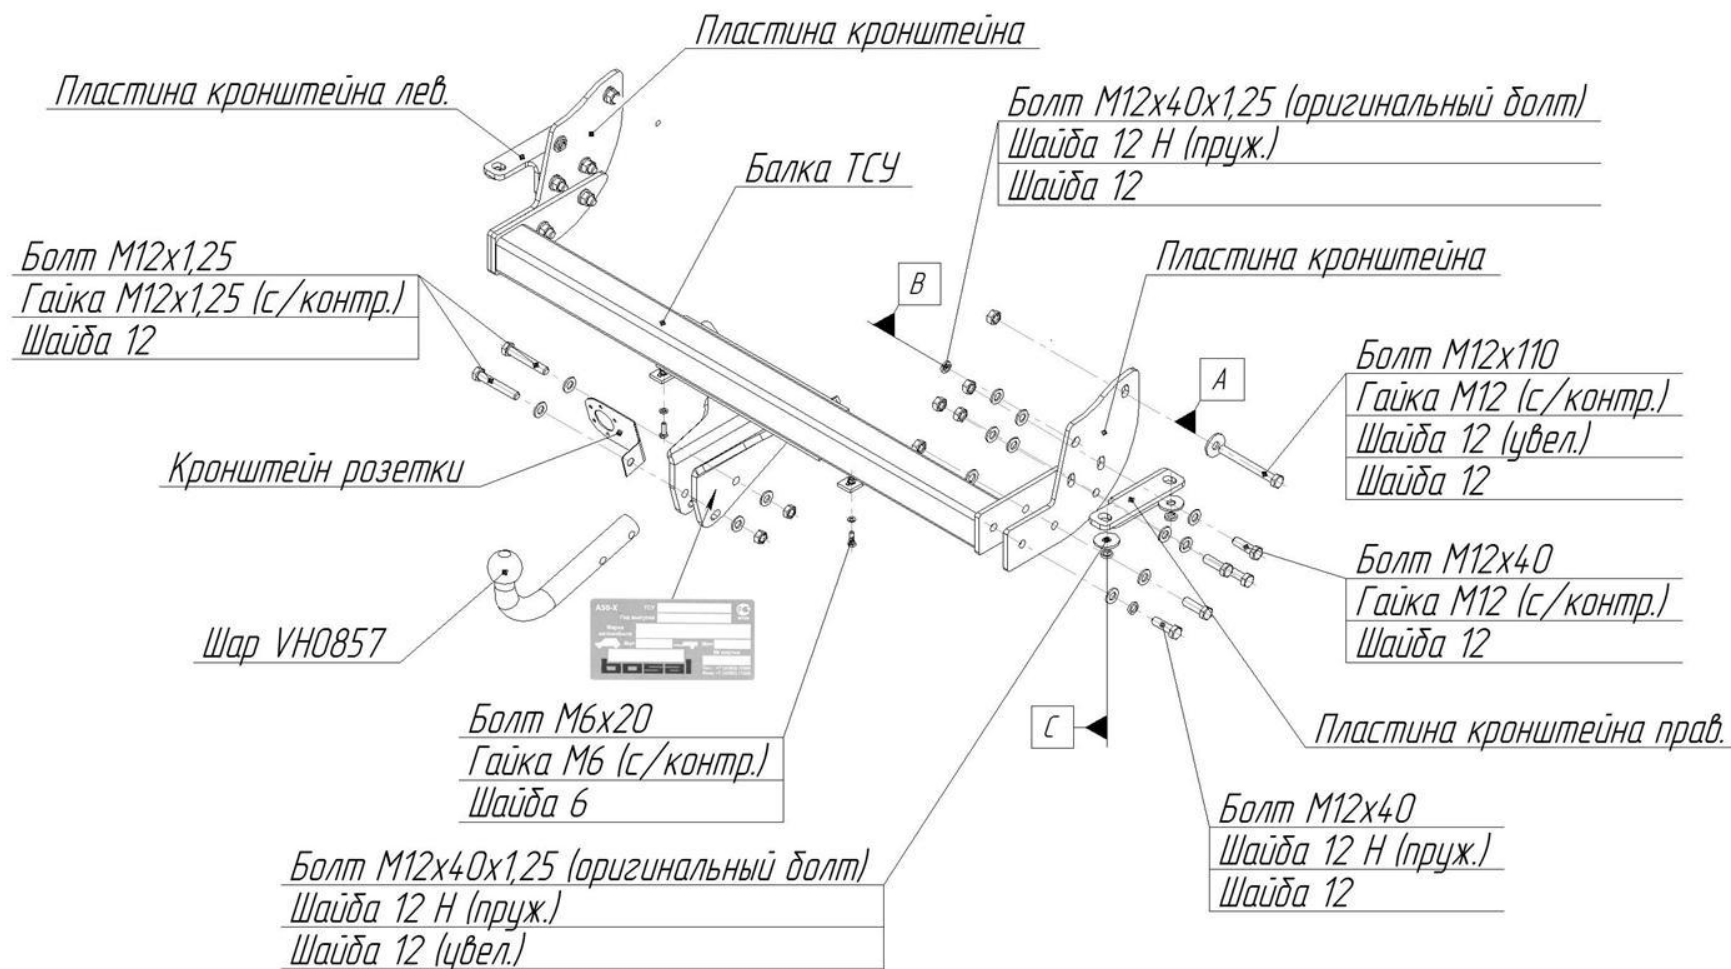

bosal

ПОРЯДОК МОНТАЖА

- Снять пластиковую часть заднего бампера;
- Демонтировать стандартную буксировочную систему (болты крепления буксировочной системы M12x40x1,25 использовать при установке ТСУ в точках «b» и «c»);
- Прикрепить боковые пластины ТСУ к балке рамы в точках «a»; «b» и «c»;
- Закрепить балку ТСУ между боковыми кронштейнами;
- Подтянуть все элементы крепления.
- Установить задний бампер и дополнительно закрепить болтами М6 к балке ТСУ через отверстия «d» (Только для **Mitsubishi Pajero III**);
- Выполнить электромонтаж сигнализации.
- Установку ТСУ рекомендуется производить только специалистами.

bosal