

bosal

**Инструкция по монтажу
тягово-цепного устройства
шарового типа 1428 А
для автомобилей
Renault Fluence Lim**

Год выпуска автомобилей:	03/2010 -...
Допустимая полная масса прицепа, кг.	1200
Вертикальная нагрузка на шар, кг.	75
Вес нетто, кг.	18



ТОВАР СЕРТИФИЦИРОВАН

ООО «Бозал-Автофлекс»
462800, Россия, Оренбургская обл.,
п. Новоорск, ул. Шоссейная 18
Тел.: (35363) 7-05-06
Тел./факс: (35363) 7-13-20
(495) 785-66-07
www.bosal-autoflex.ru

Производитель гарантирует, что данное изделие по используемым материалам, применяемой технологии производства и другим показателям соответствует образцам, прошедшим испытания на прочность и отвечает общим техническим требованиям по ГОСТ Р 41.55-2005. Во избежание возможных ошибок, перед установкой внимательно ознакомьтесь с инструкцией по монтажу и возможностью применения данного ТСУ к Вашему автомобилю.

ПОРЯДОК МОНТАЖА

1. Снимите задние фонари и демонтируйте бампер.
2. Приспустите глушитель и теплозащитную панель с левой стороны.
3. Удалите заглушки на продольных лонжеронах в точках крепления ТСУ.
4. Установите балку ТСУ и закрепите в точках «А» и «В» с помощью приложенных элементов и втулок как показано на схеме монтажа. Дистанционные шайбы &11x36x6 ставить **только** с левой стороны: между лонжероном и кронштейном.
5. Установите шар и подрозетник на балку ТСУ.
6. Затяните весь крепеж с моментом: M12—79Nm ; M10—46Nm.
7. Установите обратно теплозащитную панель и глушитель.
8. Установите бампер, предварительно сделав вырез по шаблону.
9. Выполните электромонтаж световой сигнализации.
10. Установите задние фонари.
11. Установку ТСУ рекомендуется производить только специалистами автосервисов.

ЭЛЕКТРОМОНТАЖ

Контакт	Цвет провода на ТСУ	Место соединения
1	Желтый	Левый поворот
2		Свободный
3	Желто-зеленый	Масса
4	Белый	Правый поворот
5		Свободный
6	Красный	Стоп-сигнал
7	Голубой	Габарит


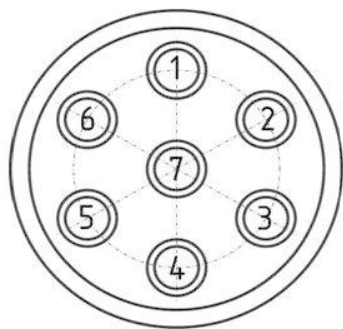


СХЕМА МОНТАЖА ТСУ

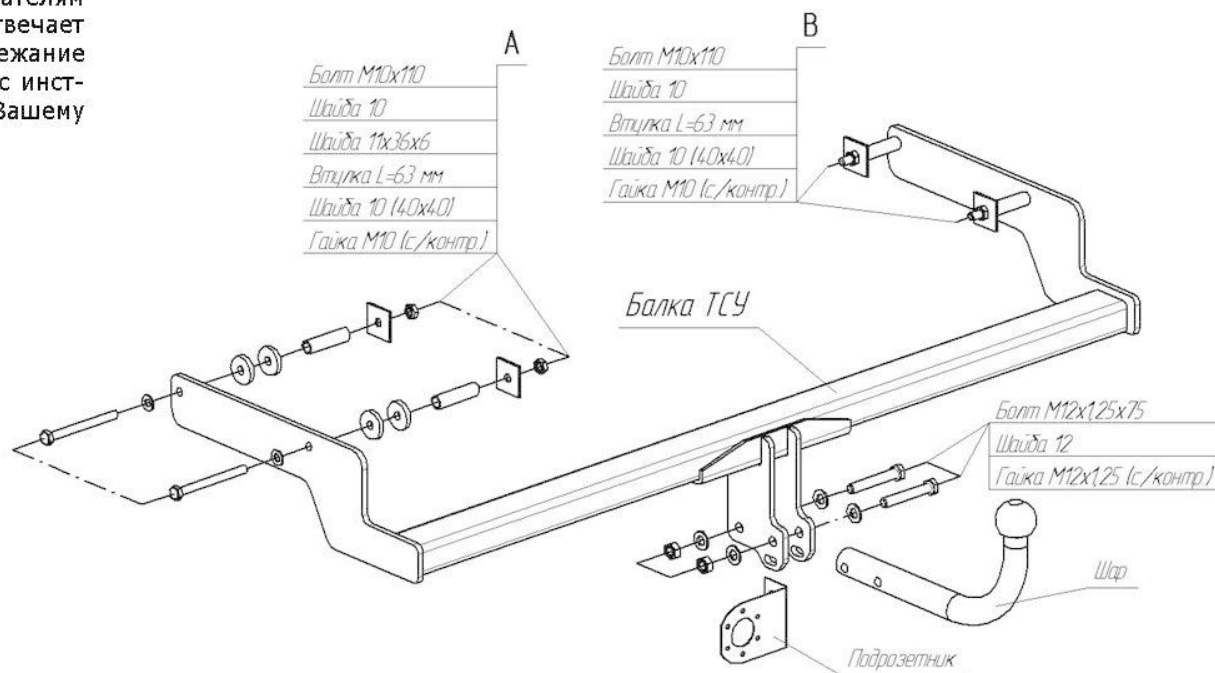

Комплектность изделия

Балка ТСУ	1 шт.
Коробка упаковочная	1 шт.
Упаковка полиэтиленовая	1 шт.

Коробка упаковочная

Комплект автоэлектрики №1	1 шт.
Втулка &16x1,6 L = 63 мм.	4 шт.
Болт M10 x 110	4 шт.
Болт M12 x 1,25 x 75	2 шт.
Гайка M10 с/контр.	4 шт.
Гайка M12 x 1,25 с/контр.	2 шт.
Шайба 10	4 шт.
Шайба 10 (40x40)	4 шт.
Шайба 12	4 шт.
Шайба &11x36 x 6	4 шт.
Шар VH 0826	1 шт.
Защитный колпачок	1 шт.
Подрозетник	1 шт.
Инструкция по монтажу	1 шт.
Шаблон выреза бампера	1 шт.

Схема обрезки кабеля

