

bosal

**Инструкция по монтажу
тягово-цепного устройства
шарового типа 1427 А
для автомобилей
Renault Sandero
Stapway**

Год выпуска автомобилей:	2010 -...
Допустимая полная масса прицепа, кг.	1000
Вертикальная нагрузка на шар, кг.	50
Вес нетто, кг.	19,2



ТОВАР СЕРТИФИЦИРОВАН

ООО «Бозал-Автофлекс»
462800, Россия, Оренбургская обл.,
п. Новоорск, ул. Шоссейная 18
Тел.: (35363) 7-05-06
Тел./факс: (35363) 7-13-20
(495) 785-66-07
www.bosal-autoflex.ru

Производитель гарантирует, что данное изделие по используемым материалам, применяемой технологии производства и другим показателям соответствует образцам, прошедшим испытания на прочность и отвечает общим техническим требованиям по ГОСТ Р 41.55-2005. Во избежание возможных ошибок, перед установкой внимательно ознакомьтесь с инструкцией по монтажу и возможностью применения данного ТСУ к Вашему автомобилю.

ПОРЯДОК МОНТАЖА

1. Демонтируйте бампер.
2. Снимите теплозащитную панель, приспустите глушитель.
3. Демонтируйте запасное колесо.
4. Удалите заглушки на точках крепления.
5. Слегка прикрепите боковые кронштейны к внешней стороне выступов шасси с помощью приложенных элементов на основе рисунка.
6. Установите балку между кронштейнами и закрепите согласно схеме монтажа.
7. Установите шар и подрозетник на балку ТСУ.
8. Затяните весь крепёж с моментом: M12—79Nm ; M10—46Nm.
9. Установите бампер, предварительно сделав вырез по шаблону.
10. Установите обратно теплозащитную панель, глушитель и запасное колесо.
11. Выполните электромонтаж сигнализации.
12. Установку ТСУ рекомендуется производить только специалистами автосервиса.

ЭЛЕКТРОМОНТАЖ

Кон-такт	Цвет провода на ТСУ	Место соединения
1	Желтый	Левый поворот
2		Свободный
3	Желто-зеленый	Масса
4	Белый	Правый поворот
5		Свободный
6	Красный	Стоп-сигнал
7	Голубой	Габарит


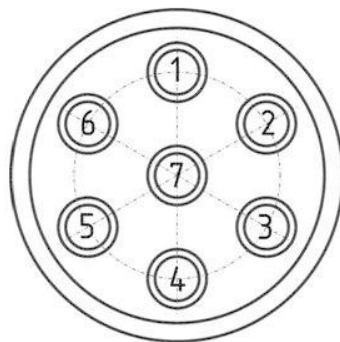


СХЕМА МОНТАЖА ТСУ

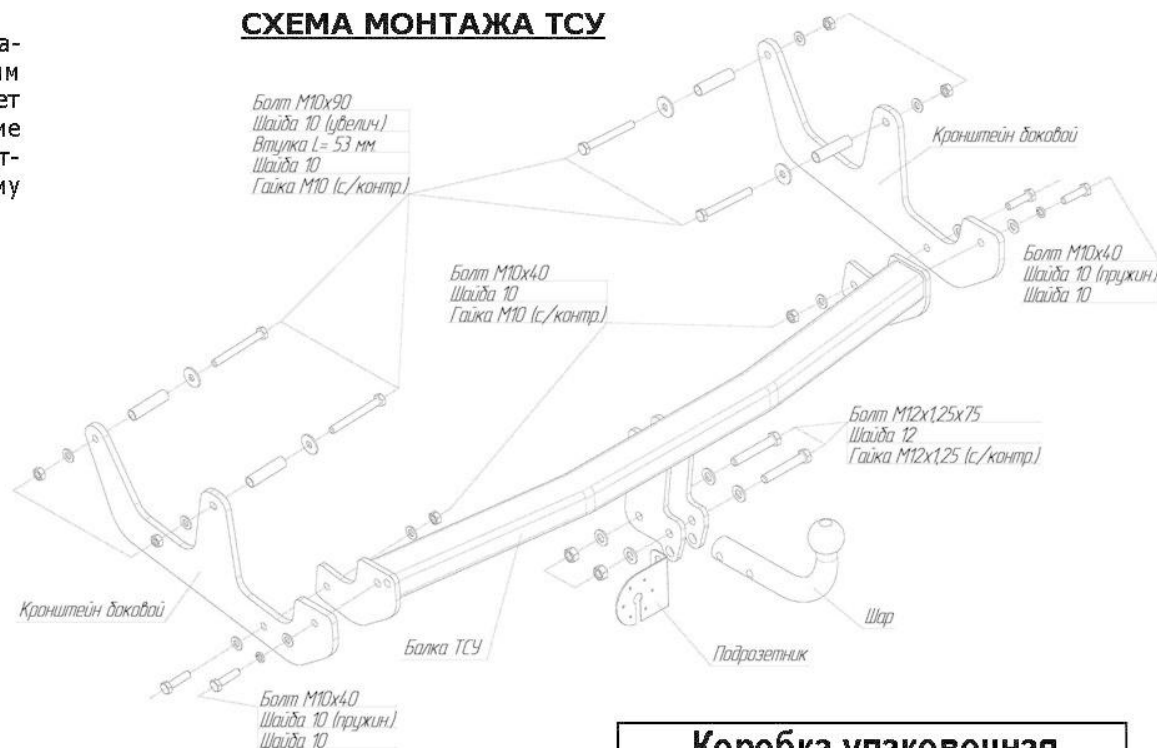

Комплектность изделия

Балка ТСУ	1 шт.
Кронштейн боковой	2 шт.
Коробка упаковочная	1 шт.
Упаковка полиэтиленовая	1 шт.

Коробка упаковочная

Гайка M4	3 шт.
Шайба 4	3 шт.
Шайба 4 пруж.	3 шт.
Винт M4x35	3 шт.
Втулка &16x 1,6 L = 53 мм.	4 шт.
Болт M10 x 40	4 шт.
Болт M10 x 90	4 шт.
Болт M12 x 1,25 x 75	2 шт.
Гайка M10 с/контр.	6 шт.
Гайка M12 x 1,25 с/контр.	2 шт.
Шайба 10 (пруж.)	2 шт.
Шайба 10	10 шт.
Шайба 10 (увелич.)	4 шт.
Шайба 12	4 шт.
Шар VH 0138	1 шт.
Защитный колпачок	1 шт.
Подрозетник	1 шт.
Розетка	1 шт.
Жгут электропроводов 190 см	1компл.
Инструкция по монтажу	1 шт.
Шаблон выреза бампера	1 шт.

Схема обрезки кабеля

