Правила эксплуатации и технического обслуживания

1. Техническое обслуживание ТСУ заключается в периодическом осмотре болтовых соединений ТСУ с автомобилем и крепления приборов электрооборудования.. Подтяжку болтовых соединений ТСУ проводить при техническом обслуживании автомобиля.
2. Если автомобиль эксплуатируется без прицепа, необходимо сцепной шар покрыть защитной смазкой или надеть защитный колпак. При сцепке прицепа с автомобилем шар должен быть смазан консистентной смазкой.

Не допускается буксировка прицепов полной массой более указанной и со скоростью, превышающей 90 км/час.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

1. ООО «Бозал-Автофлекс гарантирует безотказную работу ТСУ в течении 12 месяцев со дня установки в специализированной мастерской, при условии его эксплуатации в полном соответствии с настоящим руководством.

Предприятие не несет ответственность за безопасность и надежность работы ТСУ при внесении изменений в его конструкцию.

2. Любые претензии принимаются во внимание только при наличии заполненного свидетельства об установке с печатью и подписью установщика.

Штамп ОТК Дата изготовления

..... установлено на автомобиль: .....

Модель..... VIN .....

Мы, как установщики ТСУ на данное транспортное средство подтверждаем, что точки крепления установки ТСУ на кузове автомобиля, а также процесс установки отвечают требованиям схемы монтажа, указанной в данной инструкции по монтажу.

М .П Дата установки ..... Подпись .....

Благодарим Вас за то, что Вы выбрали наше изделие. Надеемся, что оно в полной мере оправдает Ваши надежды и при покупке следующего автомобиля мы снова можем приветствовать Вас среди наших покупателей. Счастливого пути!

VFM BOSAL GROUP

Инструкция по монтажу тягово-сцепного устройства шарового типа 1920A для автомобилей Skoda Roomster

Сертификат соответствия № РОСС RU.MT29.B00381
Выдан ОС КТС до 17.04.2009 г.

Год выпуска автомобиля:	2006 - ...
Допустимая полная масса прицепа, кг.	1200
Вертикальная нагрузка на шар, кг.	60
Вес нетто, кг.	12,8

ООО «Бозал-Автофлекс»
462800, Россия, Оренбургская обл.,
п. Новоорск, ул. Шоссейная 1

Тел.: (35363) 7-05-06
Тел./факс: (35363) 7-13-20
(495) 785 -66-07

Производитель гарантирует, что данное изделие по используемым материалам, применяемой технологии производства и другим показателям соответствует образцам, прошедшим испытания на прочность и отвечает общим техническим требованиям по ОСТ 37.001.299-93. Во избежание возможных ошибок, перед установкой внимательно ознакомьтесь с инструкцией по монтажу и возможностью применения данного ТСУ к Вашему автомобилю.

ПОРЯДОК МОНТАЖА

- ТСУ устанавливается на штатные места крепления.
- Снять бампер.
- Снять пластиковую обивку на задней панели.
- Снять пластиковую крышку с левой стороны на задней панели.
- Снять вставку бампера (в дальнейшем не понадобится).
- Снять пластиковые колпачки с вентиляционных отверстий на задней панели. Вырезать колпачки используя приложенный шаблон. Установить колпачки
- Удалить наклейки на отверстиях в лонжеронах.
- Вдвинуть ТСУ в лонжероны автомобиля и закрепить болтами М10х35.
- Вырезать бампер согласно приложенной схеме.
- Установить бампер на место.
- Смонтируйте шар ТСУ и кронштейн розетки
- Выполните электромонтаж сигнализации.
- Установку ТСУ рекомендуется производить в оборудованных мастерских.

ЭЛЕКТРОМОНТАЖ

Контакт	Цвет провода на ТСУ	Место соединения
1	**Желтый**	Левый поворот
2	**Белый**	Задний противотуманный
3	**Черный**	Масса
4	**Желто-зеленый**	Правый поворот
5	**Коричневый**	Освещение номера
6	**Красный**	Стоп-сигнал
7	**Голубой**	Габарит


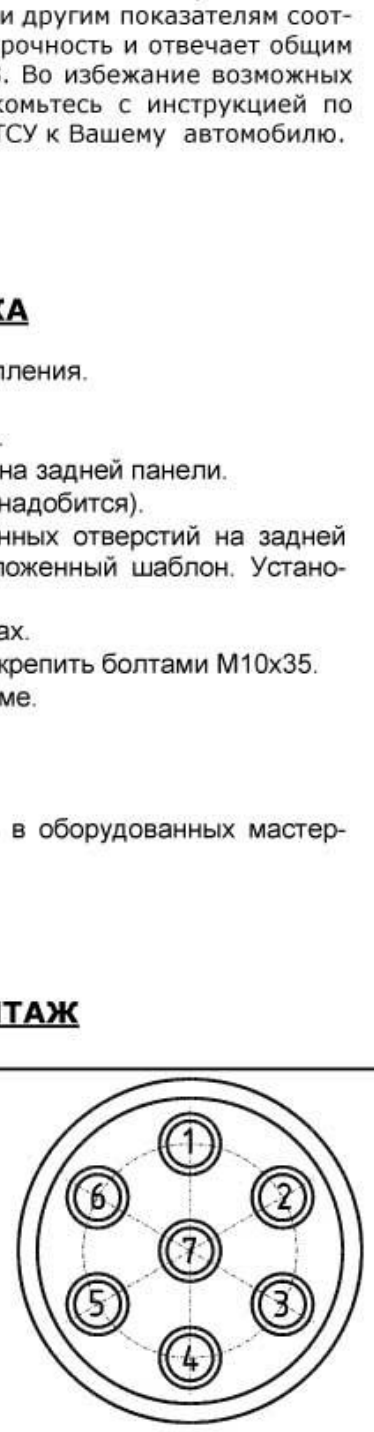


СХЕМА МОНТАЖА ТСУ

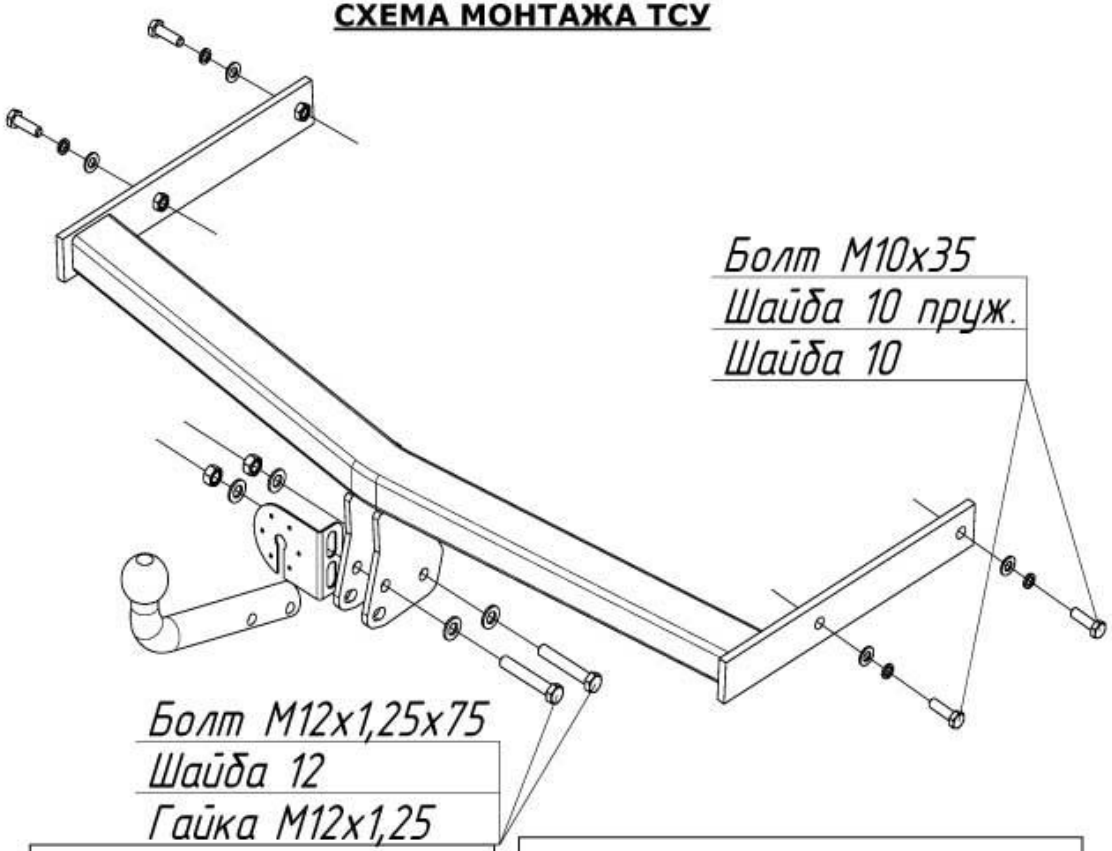

Комплектность изделия	
Балка ТСУ	1 шт.
Коробка упаковочная	1 шт.
Упаковка полиэтиленовая	1 шт.

Коробка упаковочная	
Саморезы	3 шт.
Болт М12х1,25х75	2 шт.
Болт М10х35	4 шт.
Гайка М 12х1,25 с/контр	2 шт.
Шайба 12	4 шт.
Шайба 10	4 шт.
Шайба 10 пруж.	4 шт.
Шар 0164	1 шт.
Защитный колпачок	1 шт.
Подрозетник	1 шт.
Розетка	1 шт.
Жгут электропроводов 190 см	1 компл.
Шаблон выреза	1 шт.
Инструкция по монтажу	1 шт.