



**Инструкция по монтажу  
тягово-цепного устройства  
шарового типа 6308 А  
для автомобилей  
Subaru Tribeca**

**Сертификат соответствия № РОСС RU.МТ29.В00396  
Выдан ОС КТС до 02.10.2011 г.**

Год выпуска автомобиля	2008-...
Допустимая полная масса прицепа, кг.	1500
Вертикальная нагрузка на шар, кг.	75
Вес нетто, кг.	18,0

ООО «Бозал-Автофлекс»  
462800, Россия, Оренбургская обл.,  
Новоорск, ул. Шоссейная 18

Тел.: (35363) 7-05-06  
Тел./факс: (35363) 7-13-20  
(495) 785-66-07

Производитель гарантирует, что данное изделие по используемым материалам, применяемой технологии производства и другим показателям соответствует образцам, прошедшим испытания на прочность и отвечает общим техническим требованиям по ОСТ 37.001.299-93. Во избежание возможных ошибок, перед установкой внимательно ознакомьтесь с инструкцией по монтажу и возможностью применения данного ТСУ к Вашему автомобилю.


## ПОРЯДОК МОНТАЖА

- Приспустить глушитель.
- Отрезать боковую сторону тепловой (алюминиевой) защиты с обеих сторон автомобиля.
- Удалить болты крепления защит.
- Досверлить отверстия сверлом D13 через лонжероны в багажное отделение и рассверлить до D18 в точке «А» в нижней полке лонжерона, в т. «В» - со стороны багажного отделения в верхней полке лонжерона.
- Установить кронштейны ТСУ поверх защиты и закрепить, согласно схемы монтажа.
- Установить балку между кронштейнами и закрепить
- Установить шар, подрозетник.
- Затянуть все крепежные элементы.
- Выполнить электромонтаж сигнализации;
- Установку ТСУ рекомендуется производить в специализированных автомастерских.

## ЭЛЕКТРОМОНТАЖ

Контакт	Цвет провода на ТСУ	Место соединения	
1	Желтый	Левый поворот	
2	Белый	Задний противотуманный	
3	Черный	Масса	
4	Желто-зеленый	Правый поворот	
5	Коричневый	Освещение номера	
6	Красный	Стоп-сигнал	
7	Голубой	Габарит	

## СХЕМА МОНТАЖА ТСУ

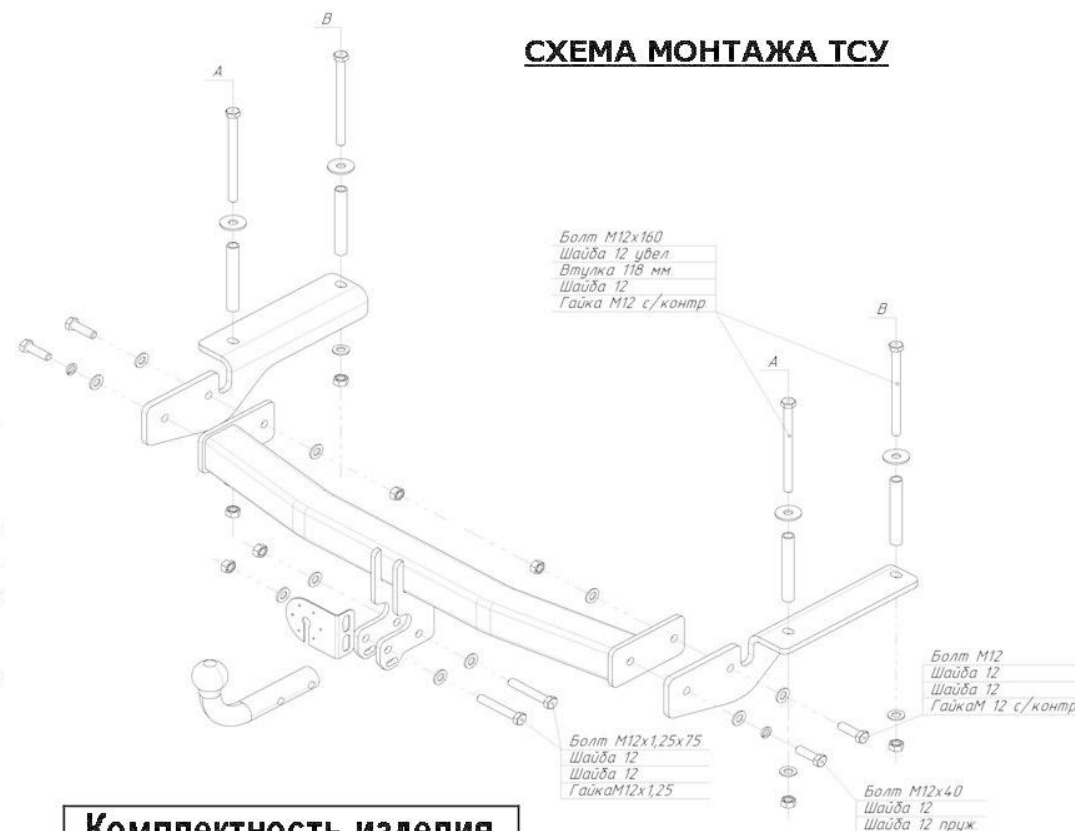


### Комплектность изделия

Балка ТСУ	1 шт.
Кронштейн левый	1 шт.
Кронштейн правый	1 шт.
Коробка упаковочная	1 шт.
Упаковка полиэтиленовая	1 шт.

### Коробка упаковочная

Гайка М4	3 шт.
Шайба 4	3 шт.
Шайба 4 пруж.	3 шт.
Винт М4х35	3 шт.
Болт М12 х 40	4 шт.
Болт М12 х 1,25 х 75	2 шт.
Болт М12 х 160	4 шт.
Гайка М12 с/контр.	6 шт.
Гайка М12 х 1,25 с/контр.	2 шт.
Шайба 12 пруж.	2 шт.
Шайба 12 увел.	4 шт.
Шайба 12	14 шт.
Защитный колпачок	1 шт.
Розетка	1 шт.
Жгут электропроводов 190 см	1 компл.
Инструкция по монтажу	1 шт.

### Схема обрезки кабеля

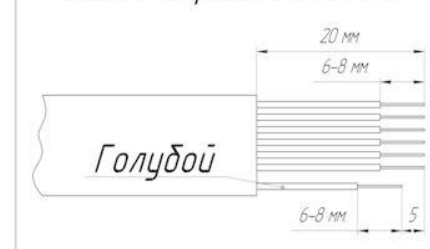

Шар VН0186	1 шт.
Втулка 118мм	4 шт.
Подрозетник	1 шт.