© Bosal Plant 28


ТОВАР СЕРТИФИЦИРОВАН

Part number: 3088-F
Без электрики
With out E-set

Toyota Highlander


2014 →

Порядок установки

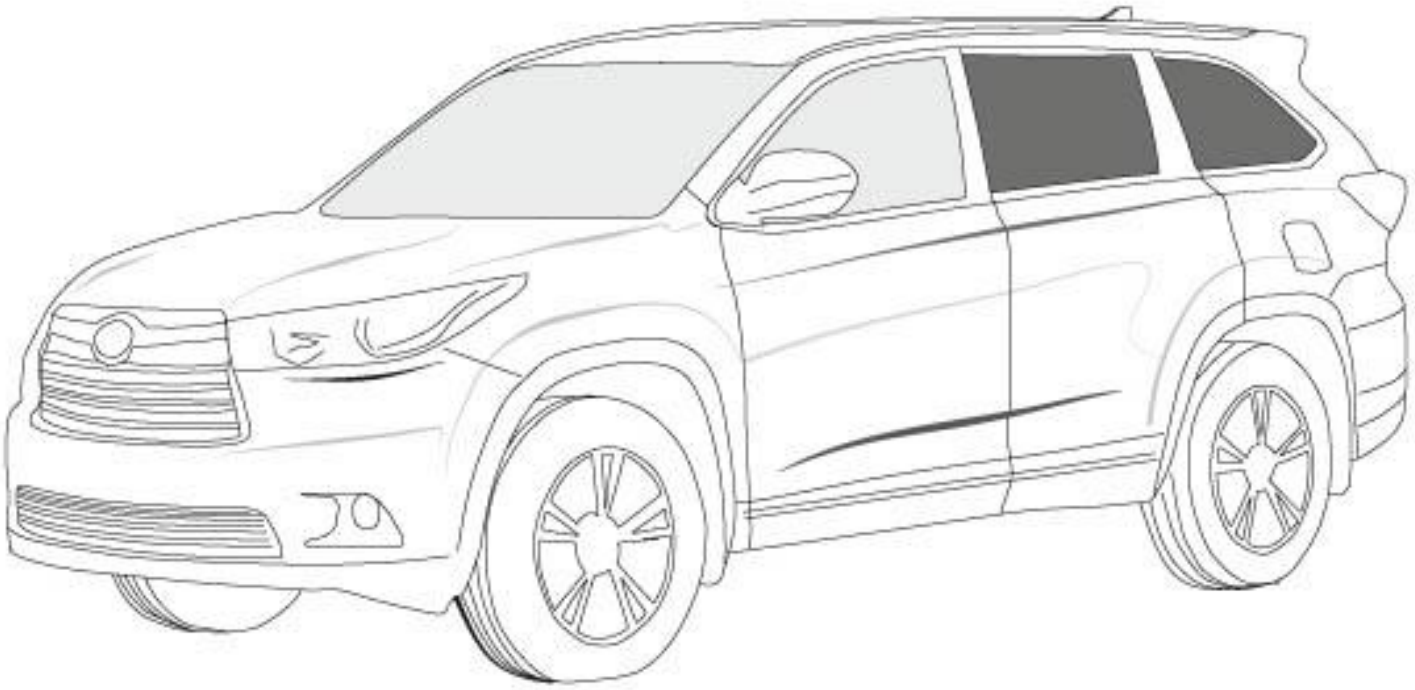

A

1 h

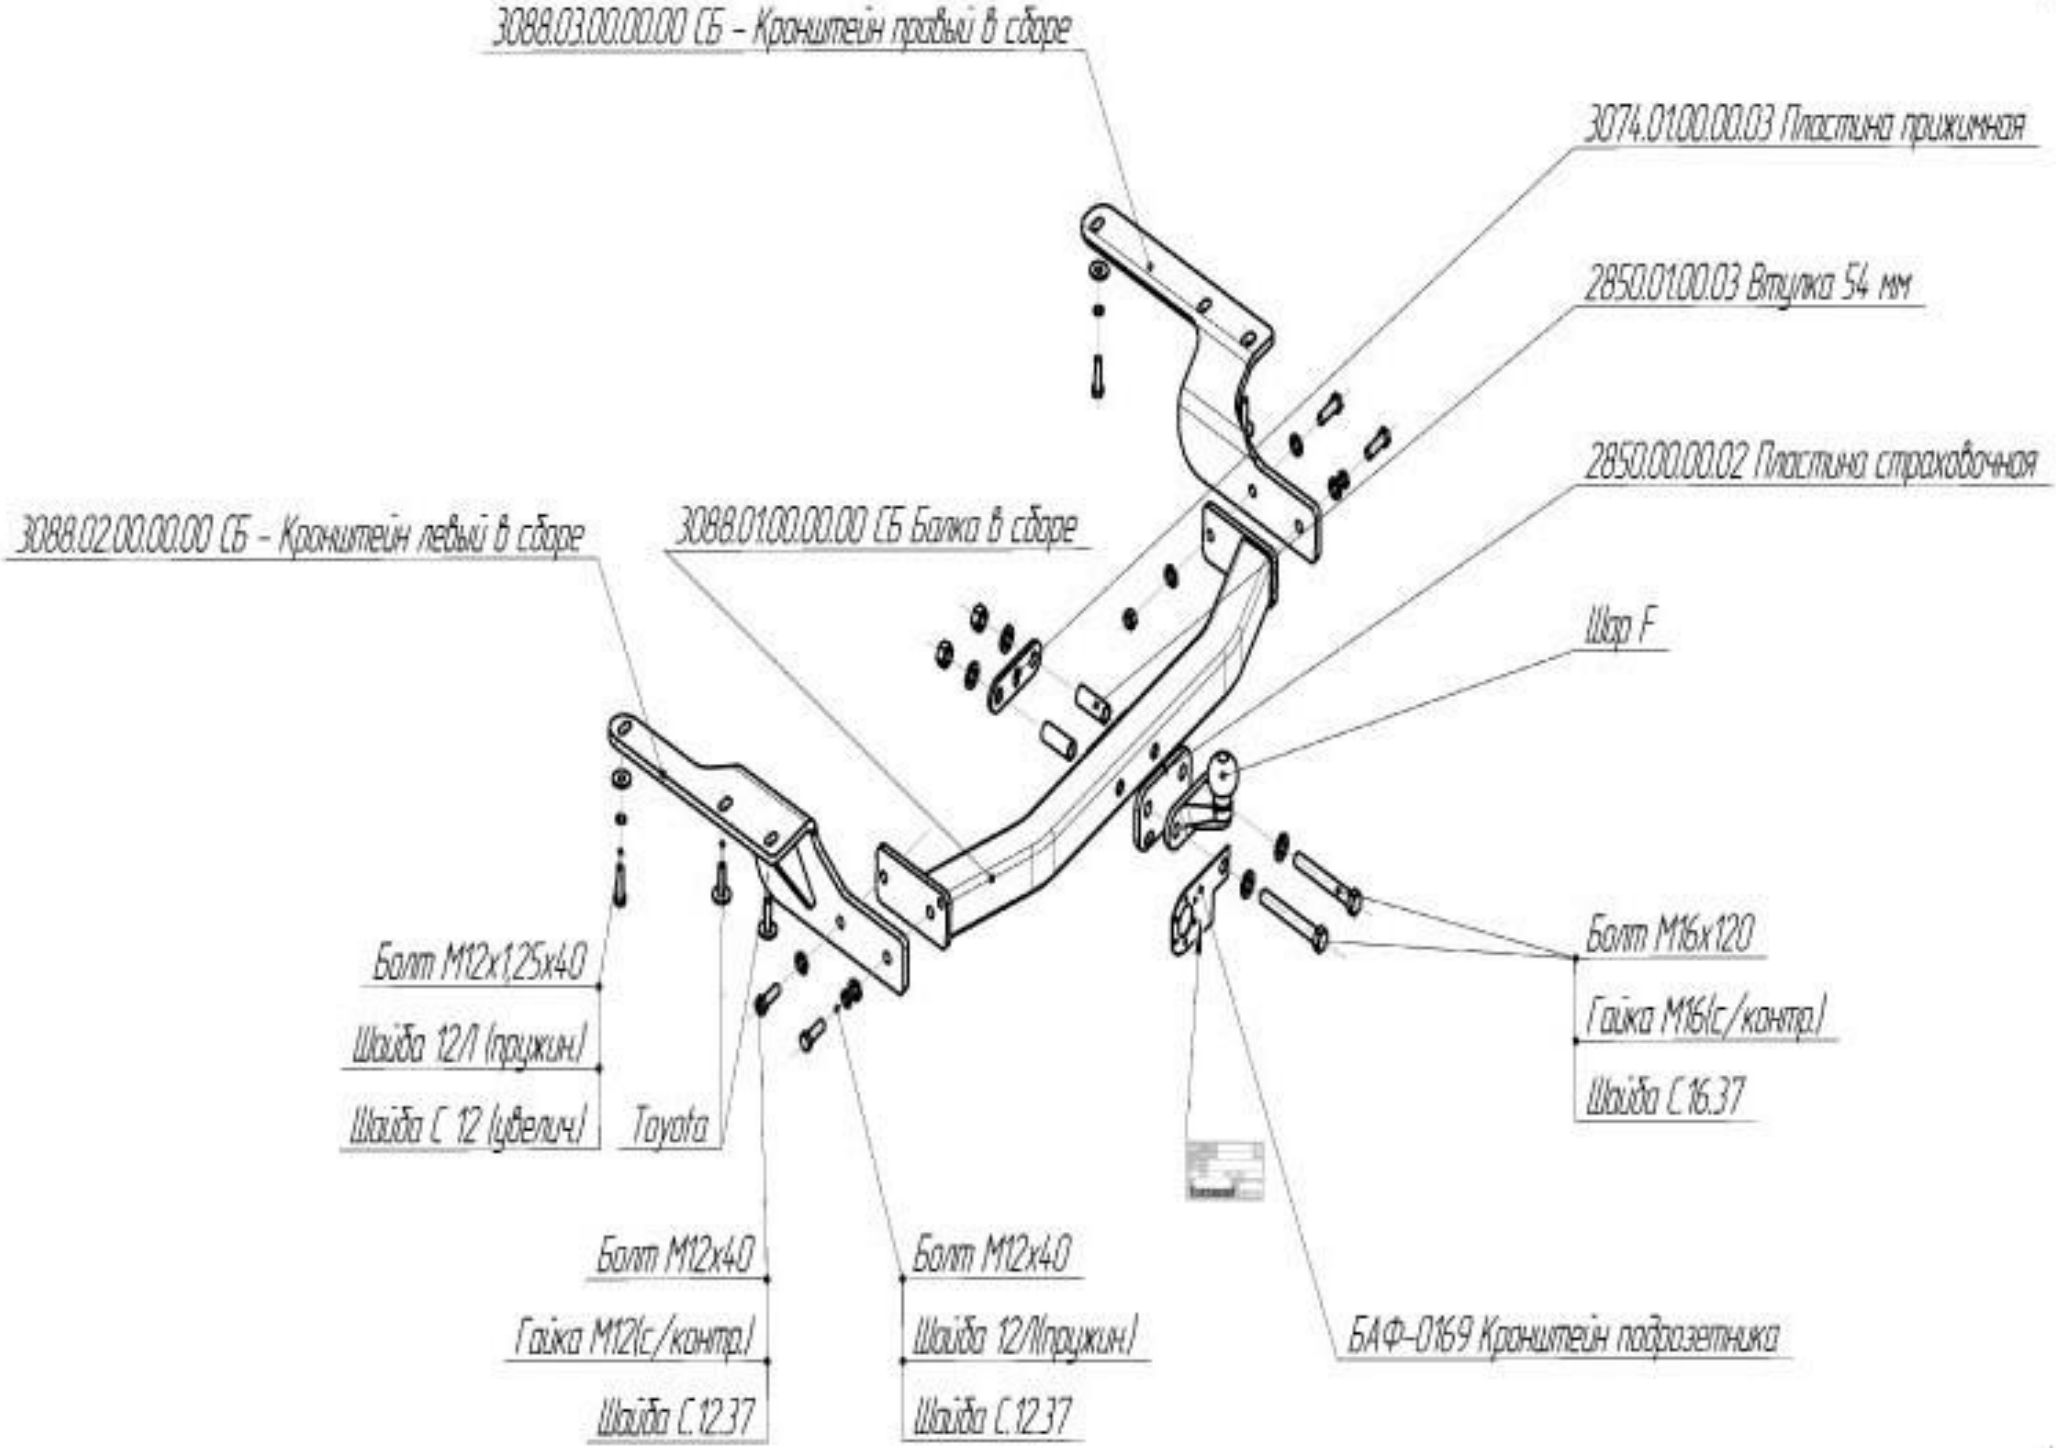
3088.03.00.00.00 СБ – Кронштейн правый в сборе
3074.01.00.00.03 Пластина прижимная
2850.01.00.03 Втулка 54 мм
2850.00.00.02 Пластина страховочная
3088.02.00.00.00 СБ – Кронштейн левый в сборе
3088.01.00.00.00 СБ Балка в сборе
Шар F
Болт М12х1,25х40
Шайба 12Л (пружин)
Шайба С 12 (увелич)
Toyota
Болт М16х120
Гайка М16(с/контр.)
Шайба С 16.37
Болт М12х40
Гайка М12(с/контр.)
Шайба С.12.37
Болт М12х40
Шайба 12Л(пружин)
Шайба С.12.37
БАФ-0169 Кронштейн подрозетника