Правила эксплуатации и технического обслуживания

1. Техническое обслуживание ТСУ заключается в периодическом осмотре болтовых соединений ТСУ с автомобилем, крепления приборов электрооборудования и состояния окрашенной поверхности ТСУ. В целях предотвращения появления коррозии ТСУ необходимо содержать в чистоте от коррозионно-активных материалов (дорожная соль, грязь и влага). При обнаружении царапин, сколов поврежденное место необходимо обработать восстанавливающей краской, либо обратиться в сервисную службу.
2. Если автомобиль эксплуатируется без прицепа, необходимо сцепной шар покрыть защитной смазкой и надеть защитный колпак. При сцепке прицепа с автомобилем шар должен быть смазан консистентной смазкой.
3. После фиксации сцепной головки прицепа на шаре ТСУ , осуществлять страховочную связь прицепа с автомобилем, использую петлю на ТСУ для крепления страховочных цепей.

Не допускается буксировка прицепов полной массой более указанной и со скоростью, превышающей 90 км/час.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

1. ООО «Бозал-Автофлекс» гарантирует безотказную работу ТСУ в течении 12 месяцев со дня установки в специализированной мастерской, при условии его эксплуатации в полном соответствии с настоящим руководством.

Предприятие не несет ответственность за безопасность и надежность работы ТСУ при внесении потребителем изменений в его конструкцию.

2. Любые претензии принимаются во внимание только при наличии заполненного свидетельства об установке с печатью и подписью установщика и двух этикеток с упаковки, с указанием контрольной массы ТСУ и коробки.
3. Изготовитель оставляет за собой право на изменение конструкции ТСУ, поэтому некоторые изменения, не ухудшающие его прочностные и потребительские качества, могут быть не отражены в настоящем

Штамп ОТК Дата изготовления

…….. установлено на автомобиль: ……

Модель……..…… VIN ……..

Мы, как установщики ТСУ на данное транспортное средство подтверждаем, что точки крепления установки ТСУ на кузове автомобиля, а также процесс установки отвечают требованиям схемы монтажа, указанной в данной инструкции по монтажу.

М .П Дата установки …… Подпись ……..

Благодарим Вас за то, что Вы выбрали наше изделие. Надеемся, что оно в полной мере оправдает Ваши надежды и при покупке следующего автомобиля мы снова можем приветствовать Вас среди наших покупателей. Счастливого пути!

VFM
BOSAL GROUP

Инструкция по монтажу тягово-сцепного устройства шарового типа 1206А для автомобилей ВАЗ-2108; -2109;-21099

Сертификат соответствия № РОСС RU.MT29.B00381
Выдан ОС КТС до 17.04.2009 г.

Год выпуска автомобиля:	ВАЗ—2108	1984-...
	ВАЗ—2109	1987-...
	ВАЗ—21099	1990-...
Допустимая полная масса прицепа, кг.		600
Вертикальная нагрузка на шар, кг.		75
Вес нетто, кг.		10,0

ООО «Бозал-Автофлекс»
462800, Россия, Оренбургская обл.,
Новоорск, ул. Шоссейная 1

Тел.: (35363) 7-05-06
Тел./факс: (35363) 7-13-20
(495) 785 -66-07

Производитель гарантирует, что данное изделие по используемым материалам, применяемой технологии производства и другим показателям соответствует образцам, прошедшим испытания на прочность и отвечает общим техническим требованиям по ОСТ 37.001.299-93. Во избежание возможных ошибок, перед установкой внимательно ознакомьтесь с инструкцией по монтажу и возможностью применения данного ТСУ к Вашему автомобилю.

ПОРЯДОК МОНТАЖА

- Снять задний бампер и кронштейны крепления бампера с автомобиля.
- Установить тягово-сцепное устройство (ТСУ) в круглые отверстия заднего щита.
- Закрепить ТСУ к заднему щиту гайками М8.
- Сверлить два отверстия внутри багажника d=10,5мм через пластину и трубы ТСУ. Удаление отверстий от заднего щита автомобиля должно быть 100мм.
- С нижней, наружной стороны багажника рассверлить отверстия до d= 18мм.
- Закрепить ТСУ к автомобилю с помощью указанных на рисунке элементов.
- После этого необходимо все гайки подтянуть.
- Выполнить электромонтаж сигнализации.
- Установку ТСУ производить только специалистами.

ЭЛЕКТРОМОНТАЖ

Контакт	Цвет провода на ТСУ	Место соединения
1	**Желтый**	Левый поворот
2		Свободный
3	**Желто-зеленый**	Масса
4	**Белый**	Правый поворот
5		Свободный
6	**Красный**	Стоп-сигнал
7	**Голубой**	Габарит


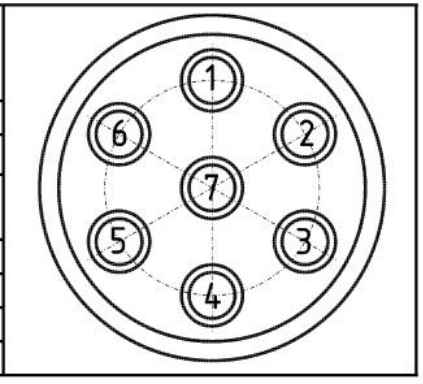



СХЕМА МОНТАЖА ТСУ

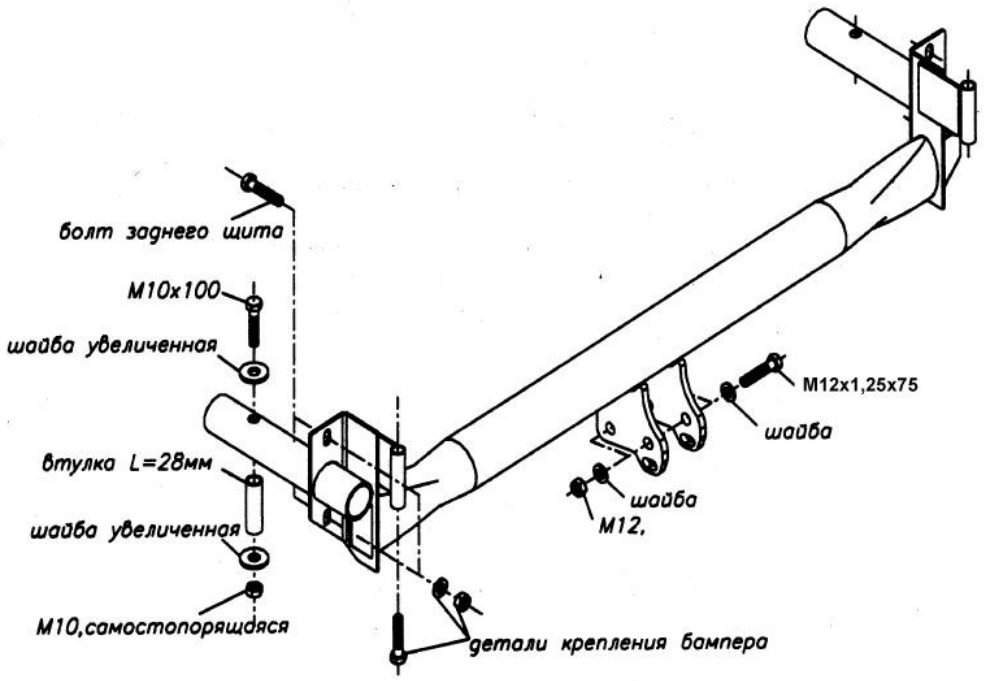

Комплектность изделия

Балка ТСУ	1 шт.
Коробка упаковочная	1 шт.
Упаковка полиэтиленовая	1 шт.

Схема обрезки кабеля

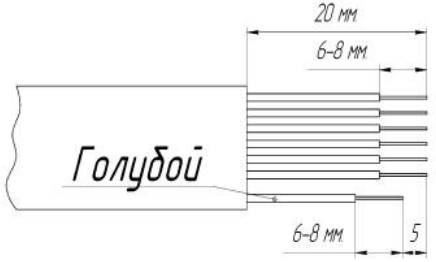

Коробка упаковочная

Саморезы	3 шт.
Болт М10 100	2 шт.
Болт М12 1,25х75	2 шт.
Гайка М10 с/стопор.	2 шт.
Гайка М12х1,25	2 шт.
Шайба 10 (увелич.)	4 шт.
Шайба 12	4 шт.
Шайба 12 пруж.	2 шт.
Втулка L = 28	2 шт.
Шар VH 0173	1 шт.
Кронштейн розетки	1 шт.
Розетка	1 шт.
Жгут электропроводов 130 см	1 компл.
Инструкция по монтажу	1 шт.