BERG

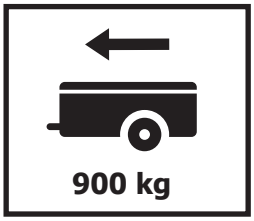
Инструкция по установке

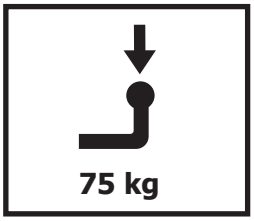
LADA 2110 (1995-2007)

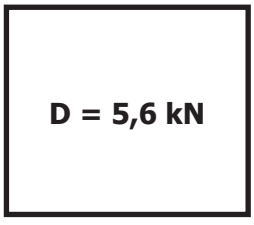
LADA PRIORA (2007-2018)

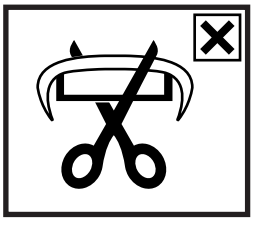


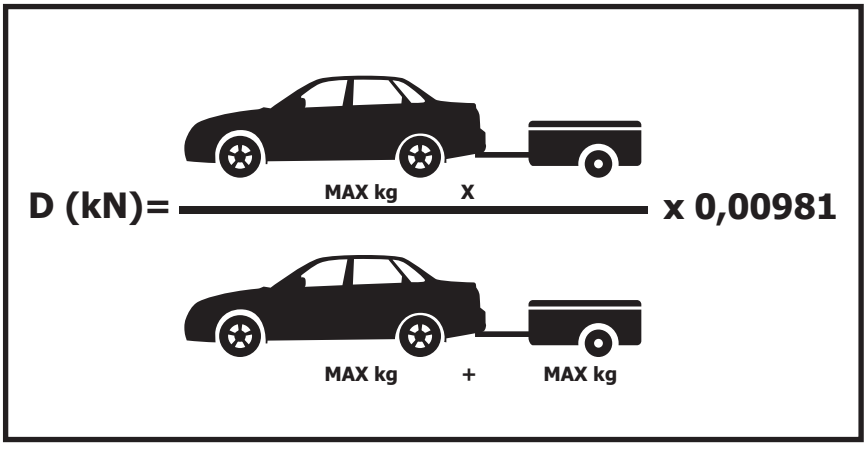
Арт.: F.6018.001

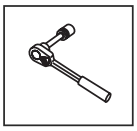




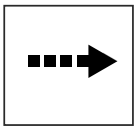




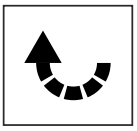




Вкрутить/выкрутить используя инструмент



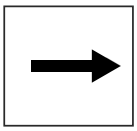
Движение



Поворот

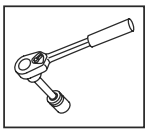


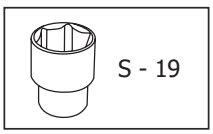
Вкрутить/выкрутить не затягивая

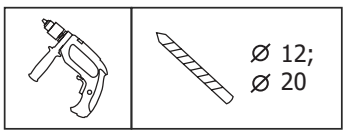


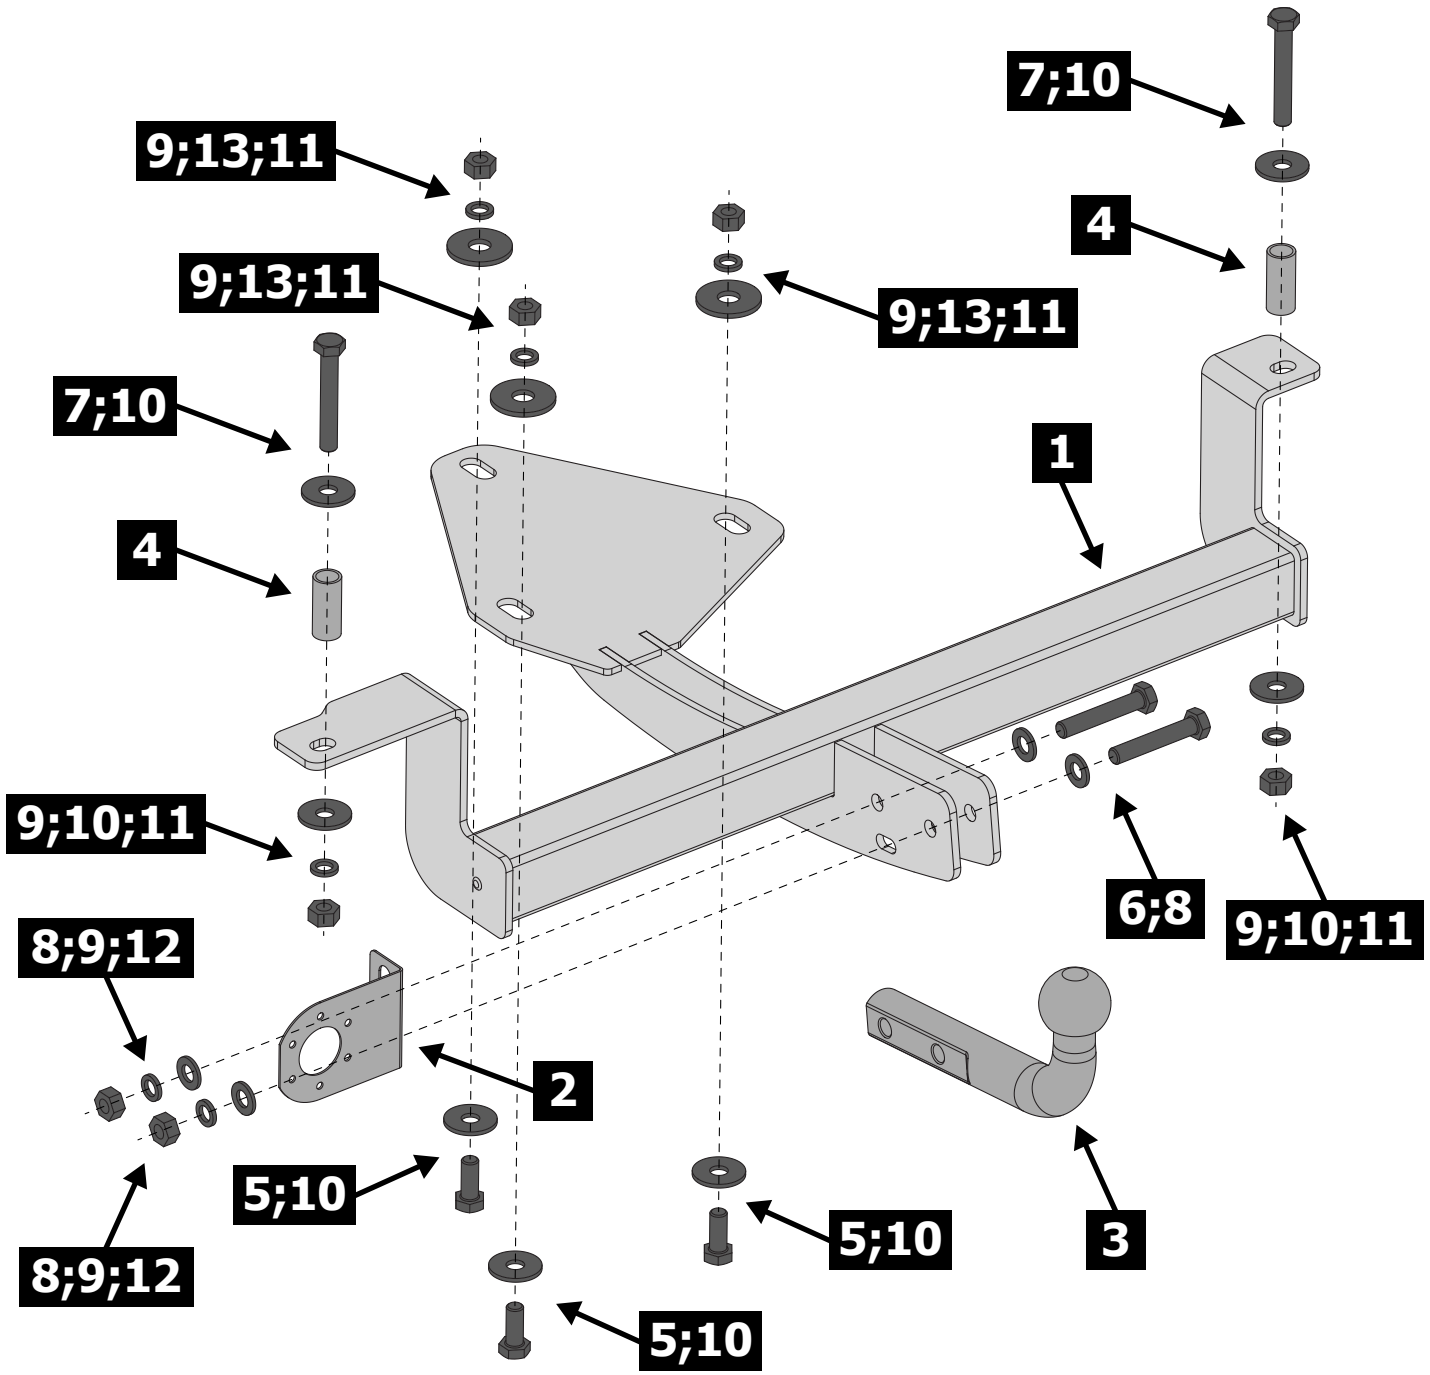
Расположение

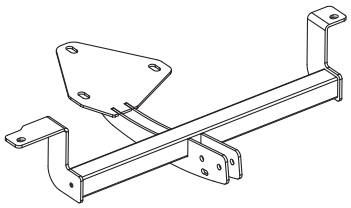











Используемый инструмент:

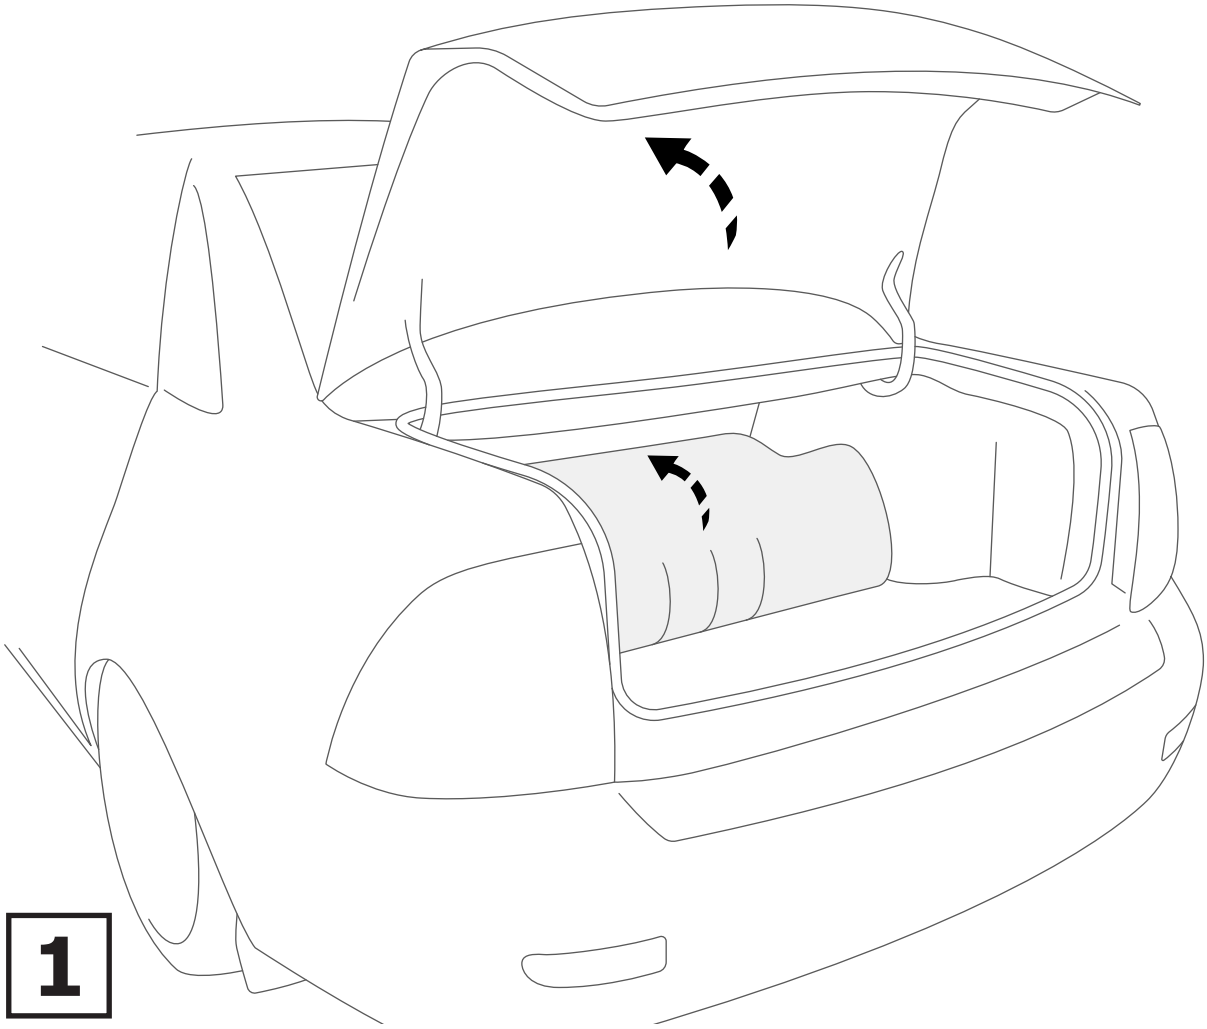


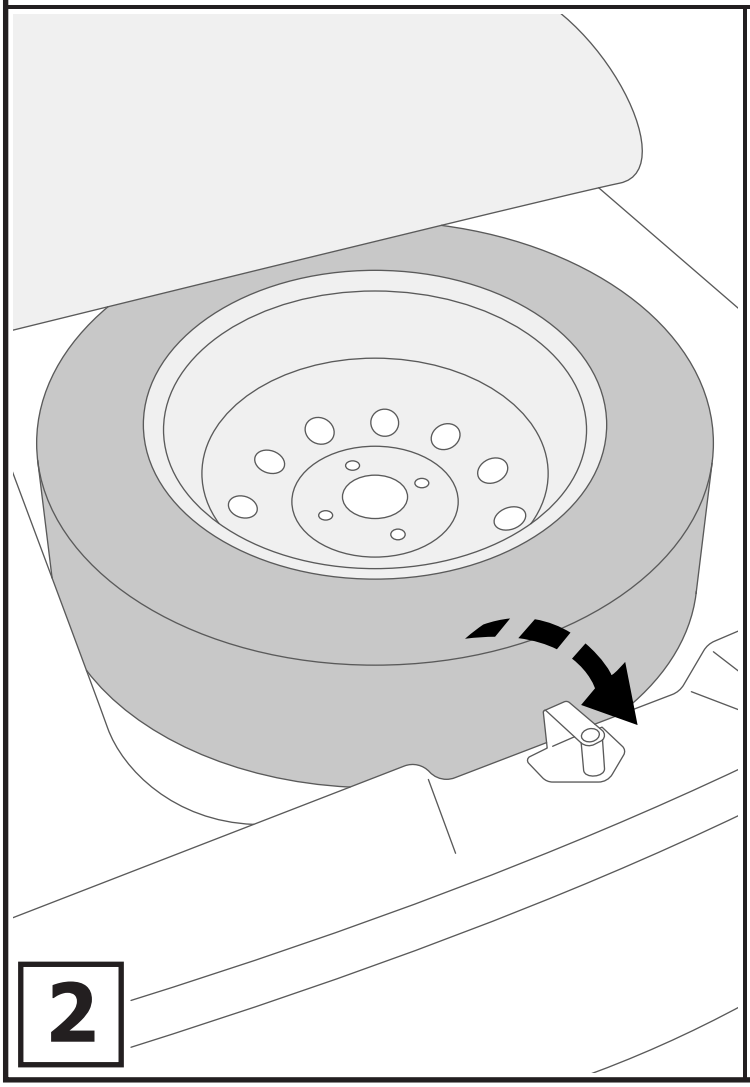


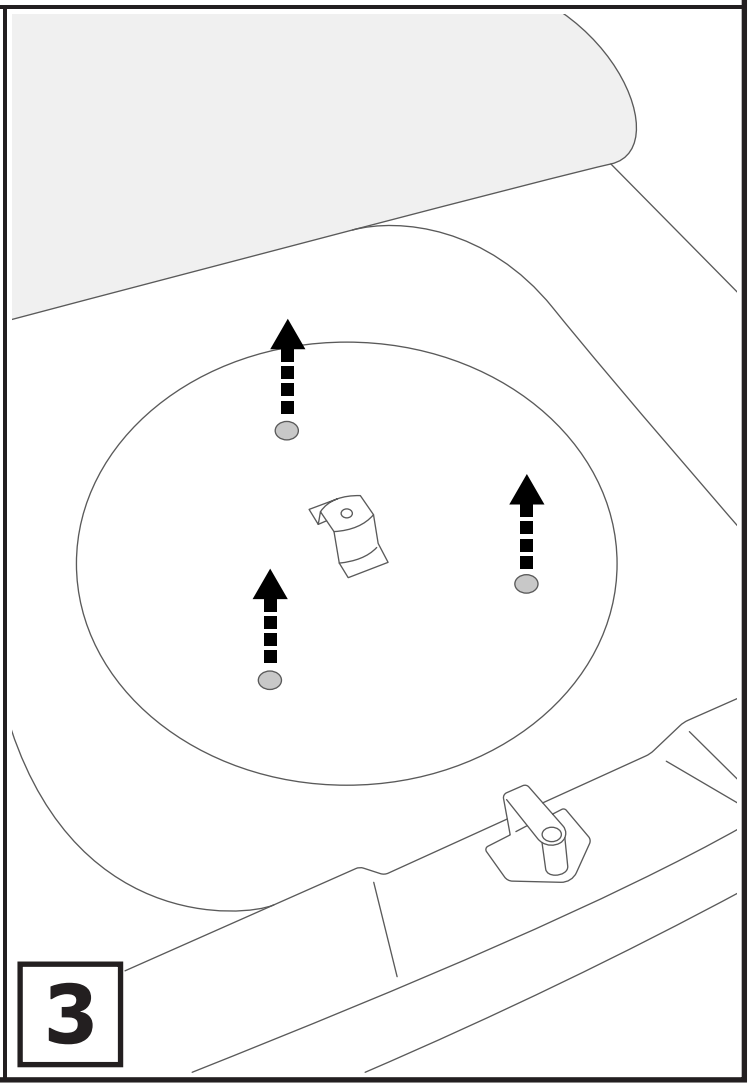


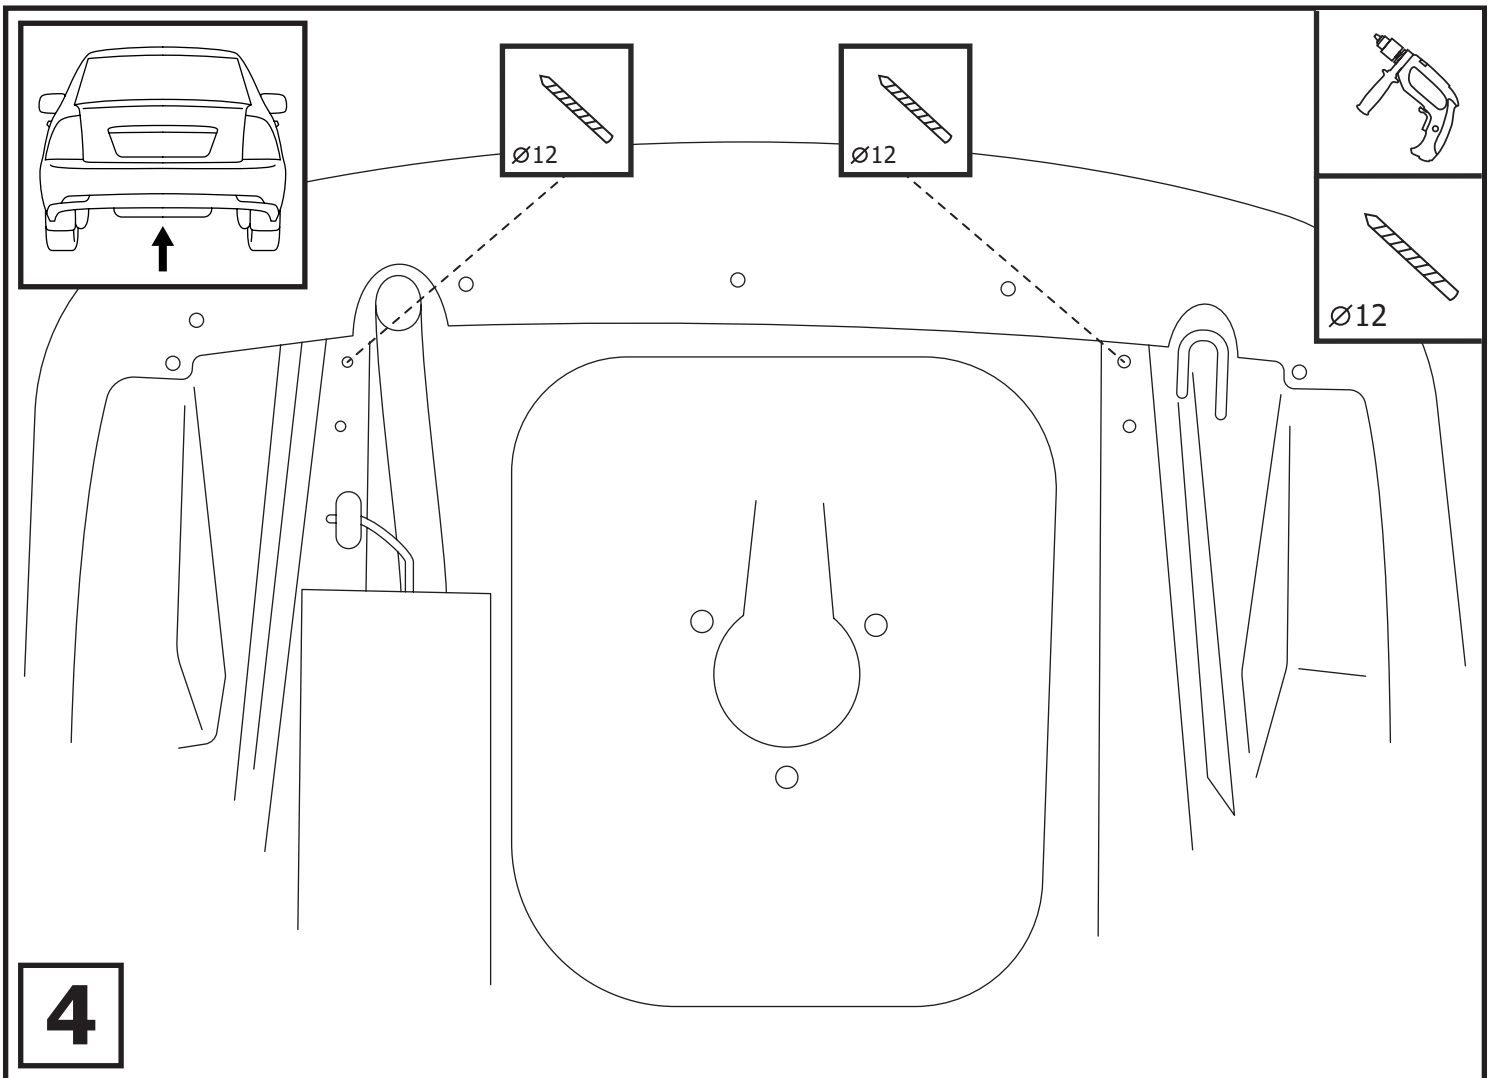


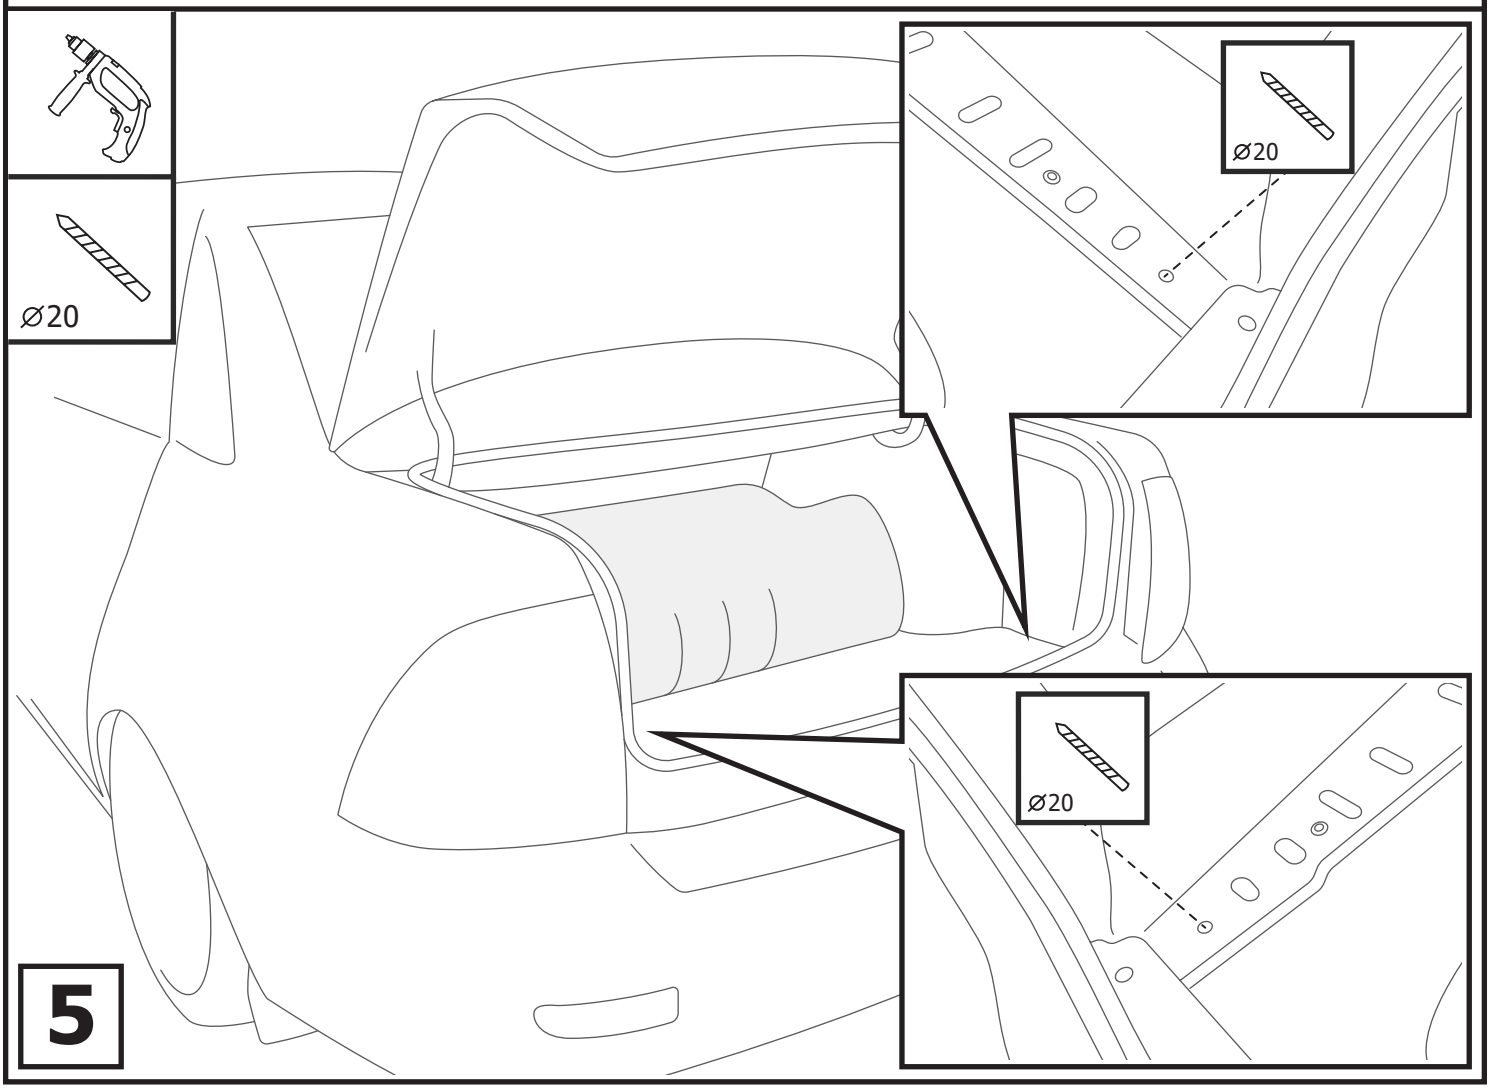
1	x1	Балка	
2	x1	Подрозетник	
3	x1	Крюк	
4	x2	Втулка	
5	x3	M12x30	
6	x2	M12x1,25x70	
7	x2	M12x80	
8	x4	⌀12	
9	x7	⌀12	
10	x7	⌀12	
11	x7	M12	
12	x2	M12x1,25	
13	x3	⌀12x60	

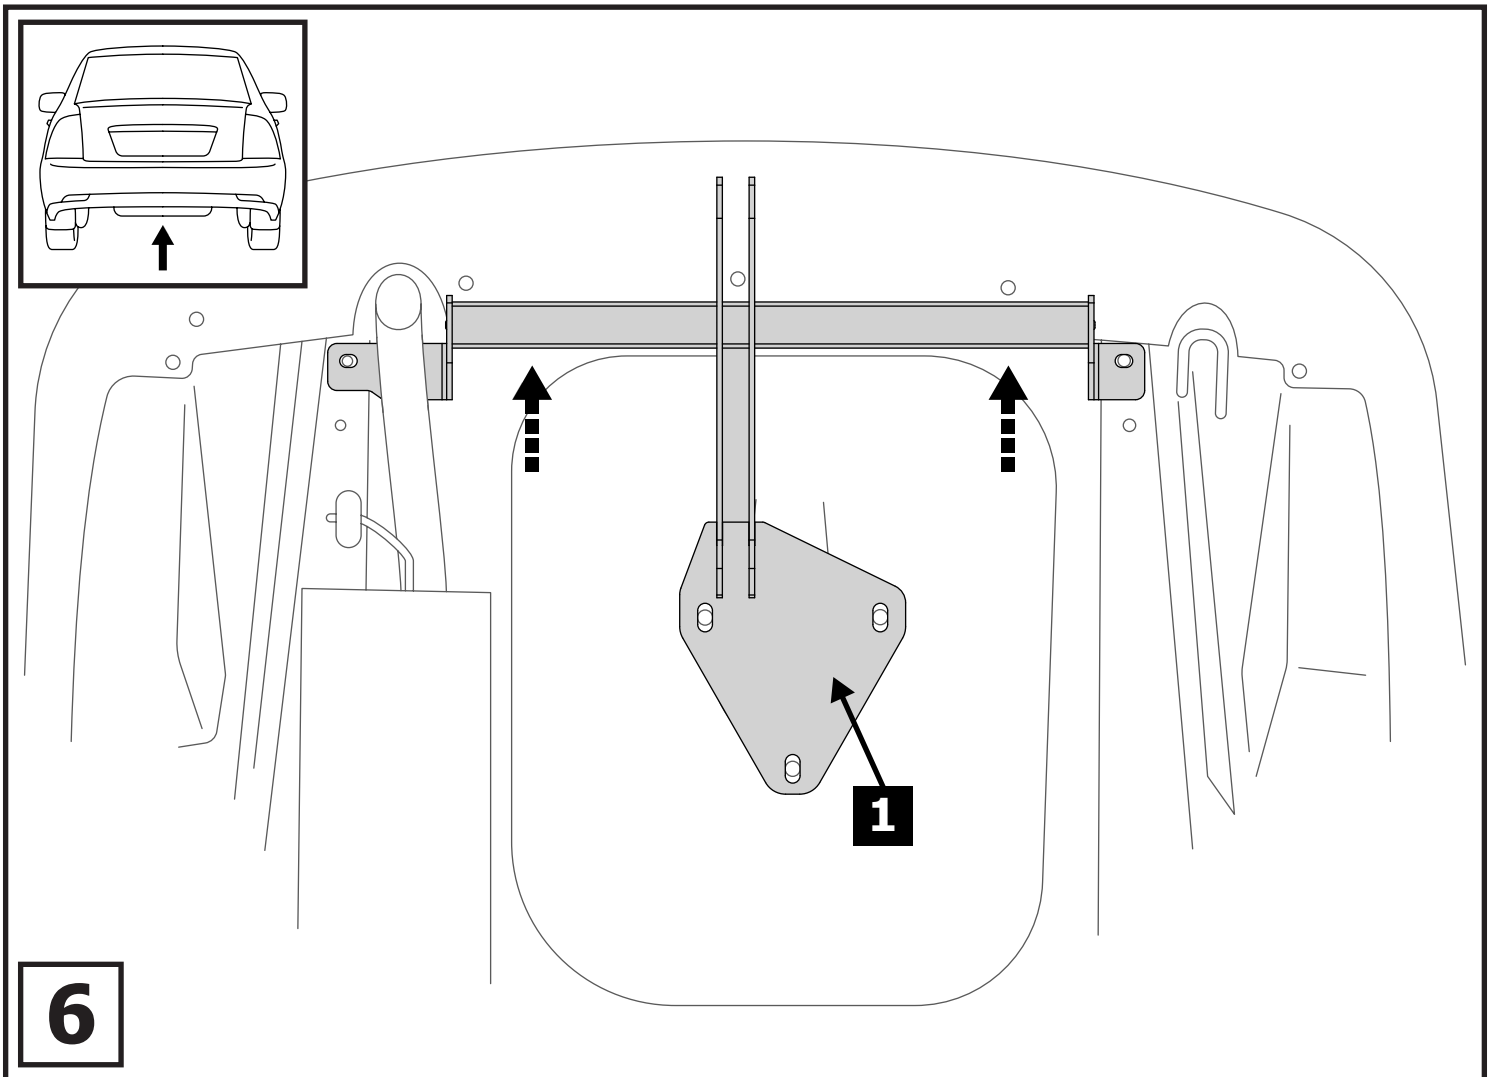

1


2

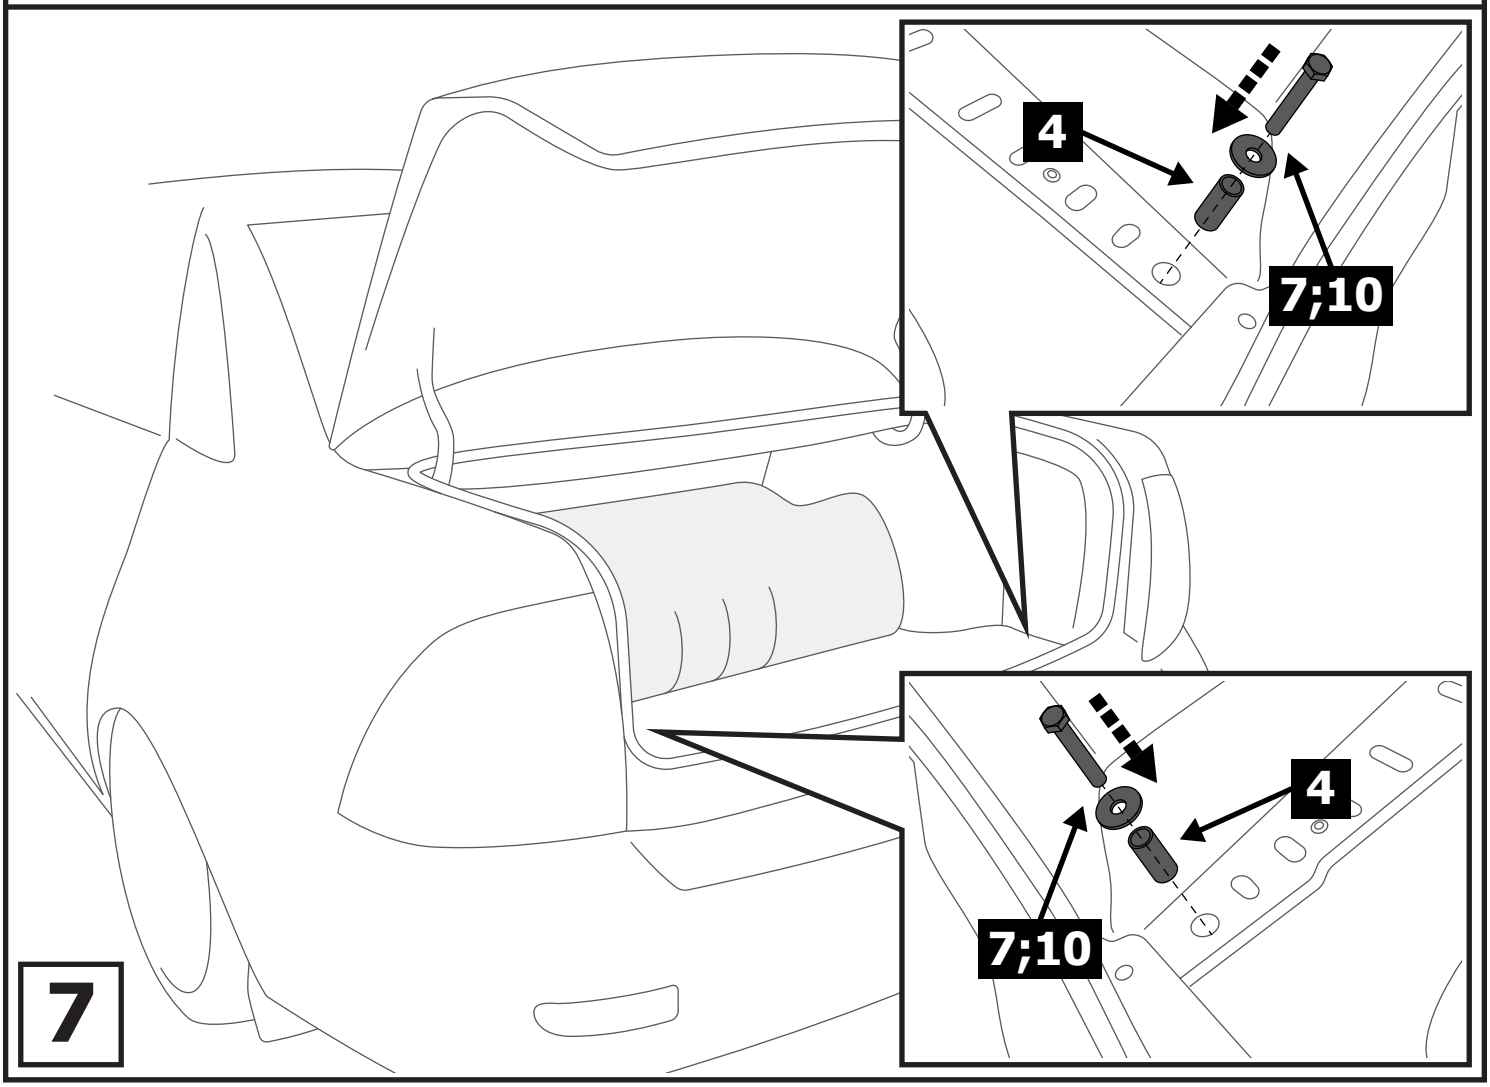

3


ø12
ø12
ø12
4

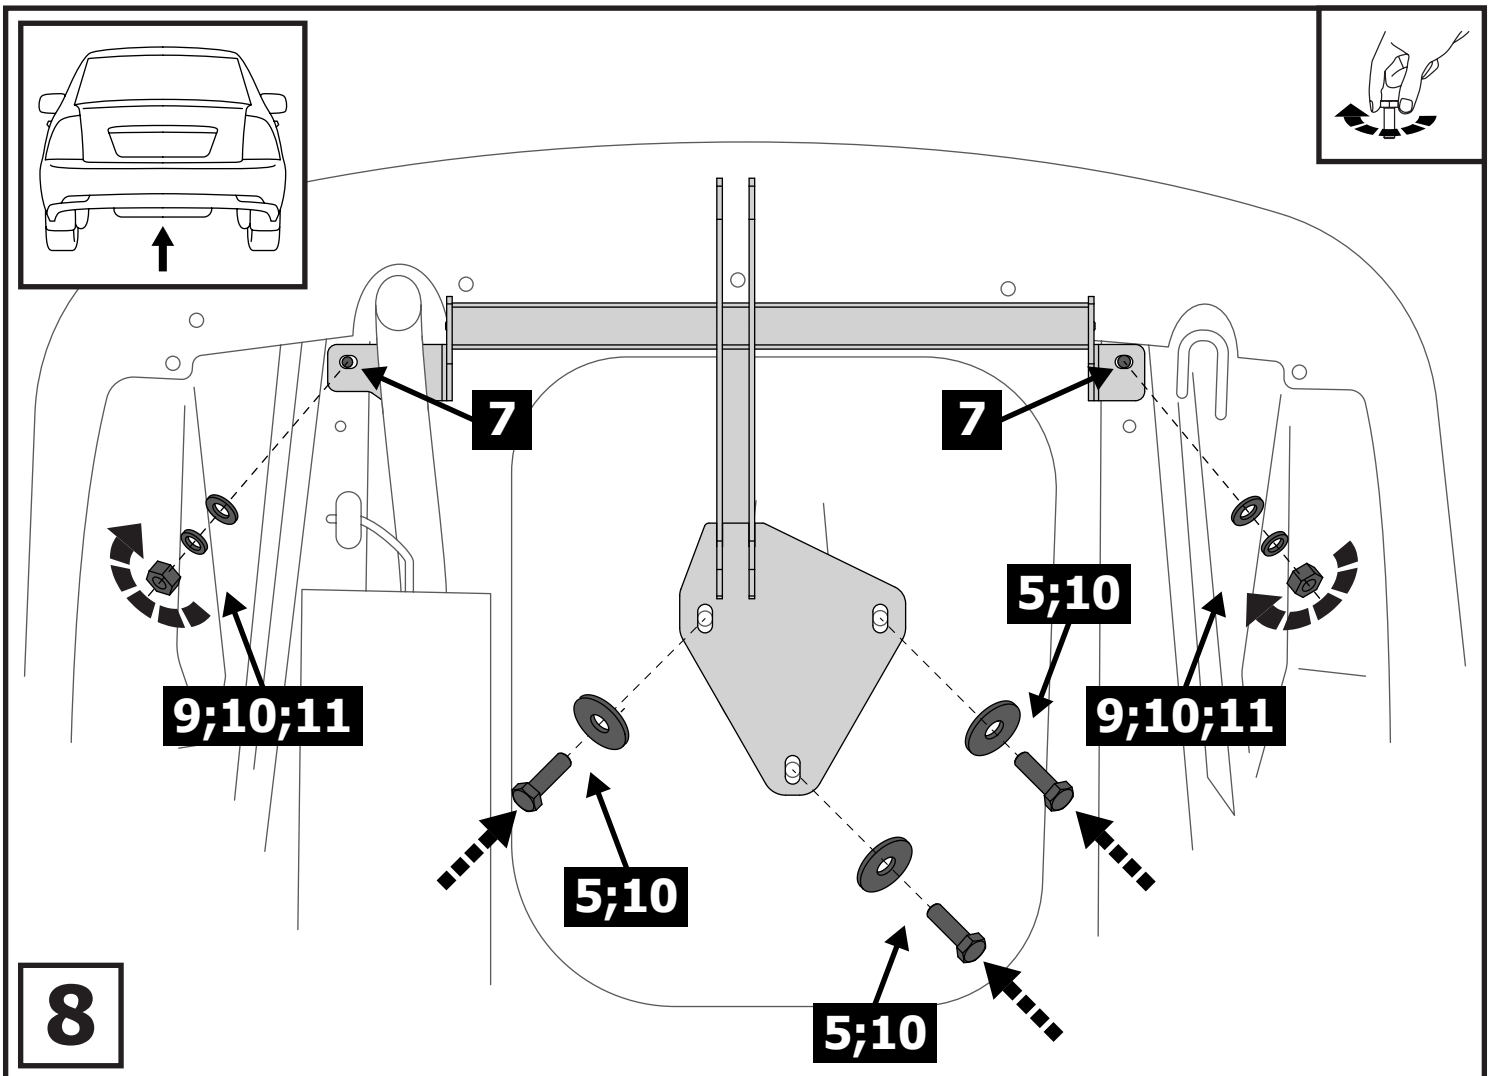

ø20
ø20
ø20
5

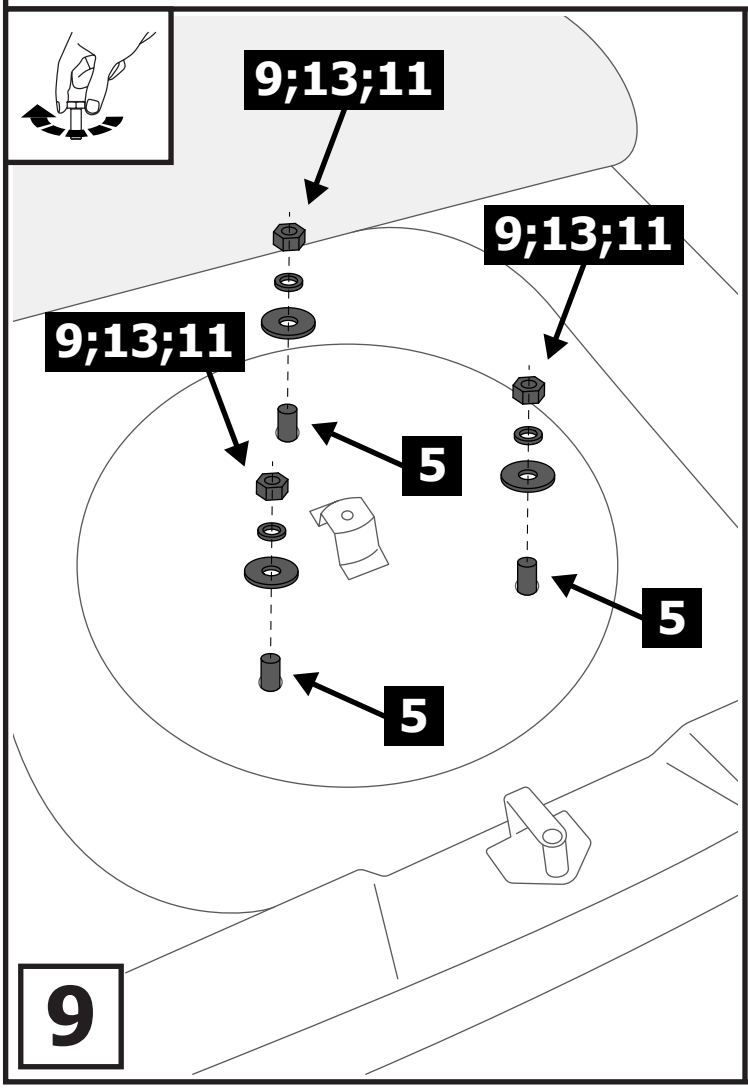


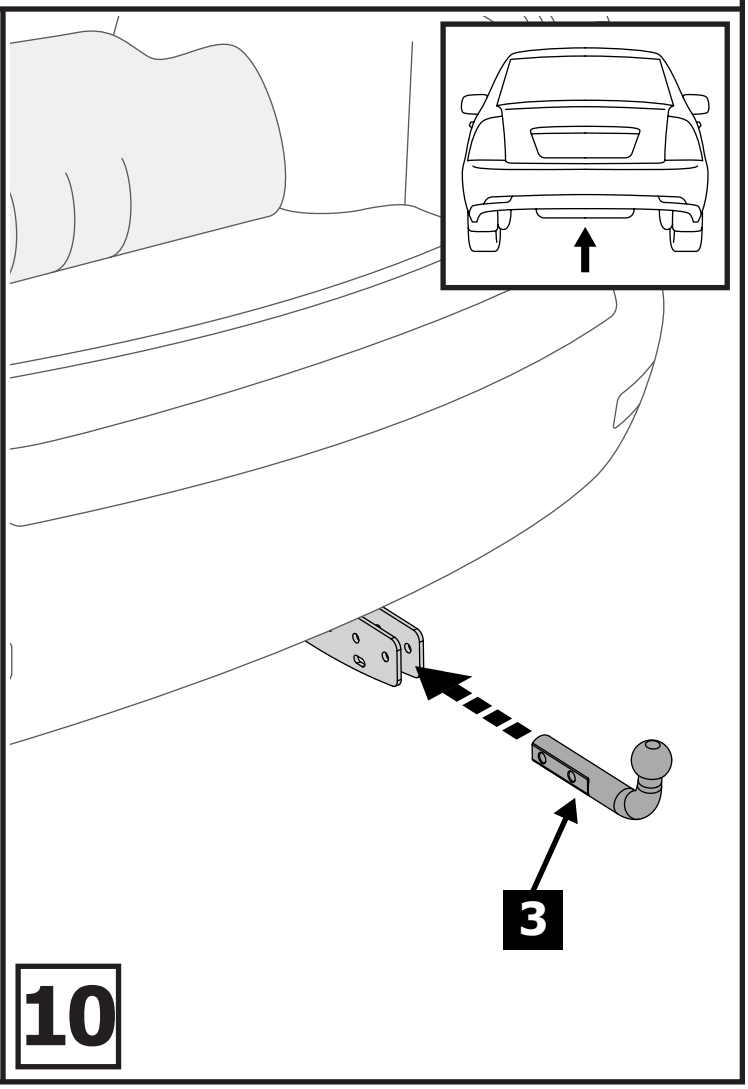
6

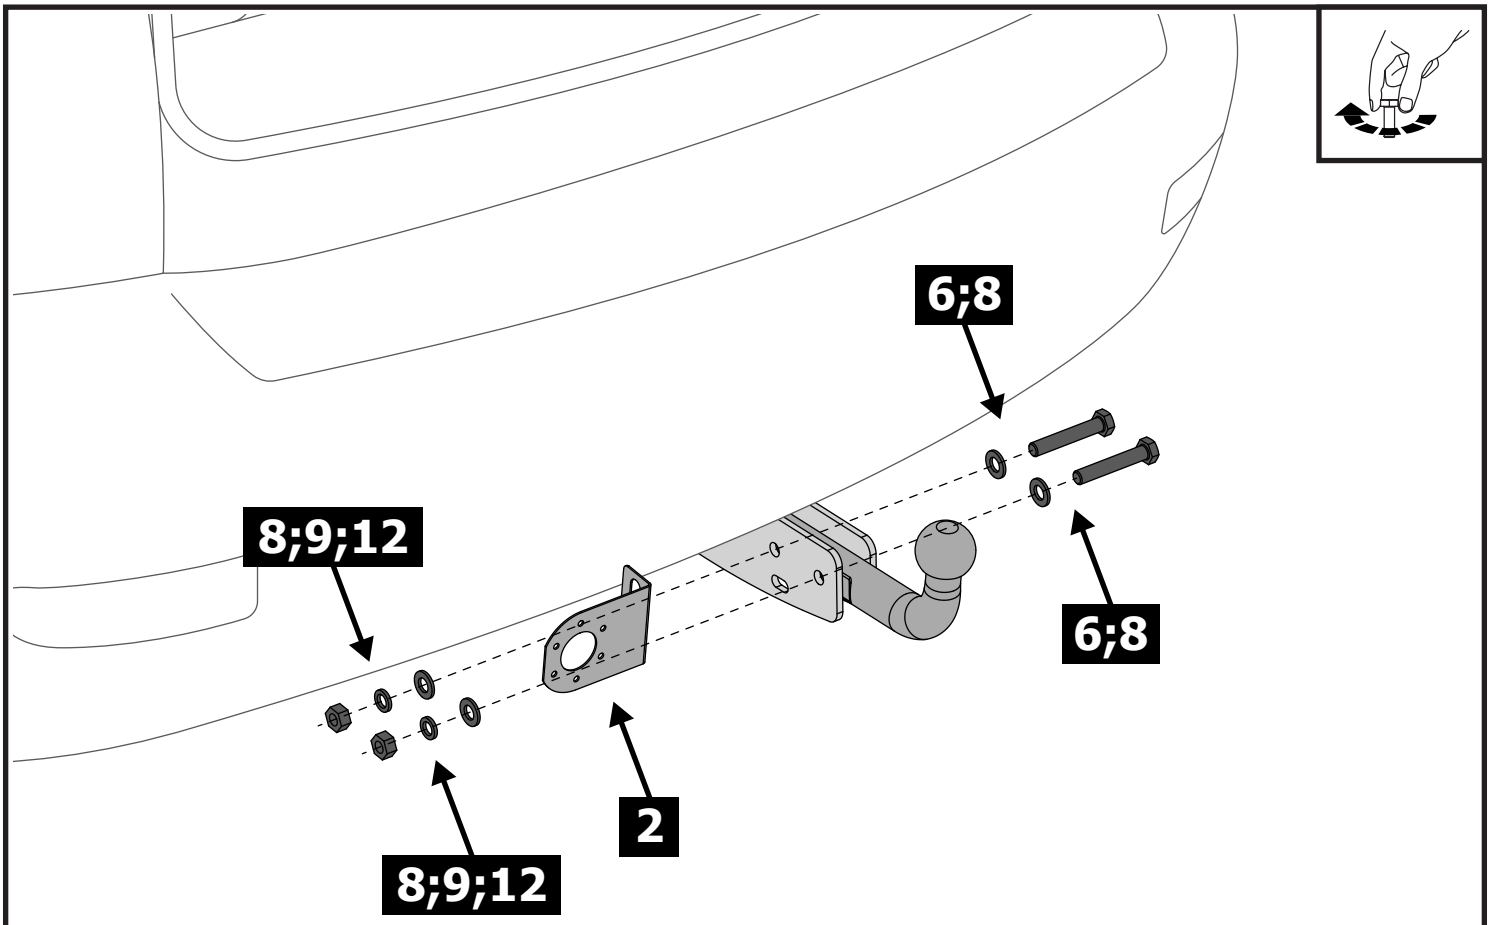


7

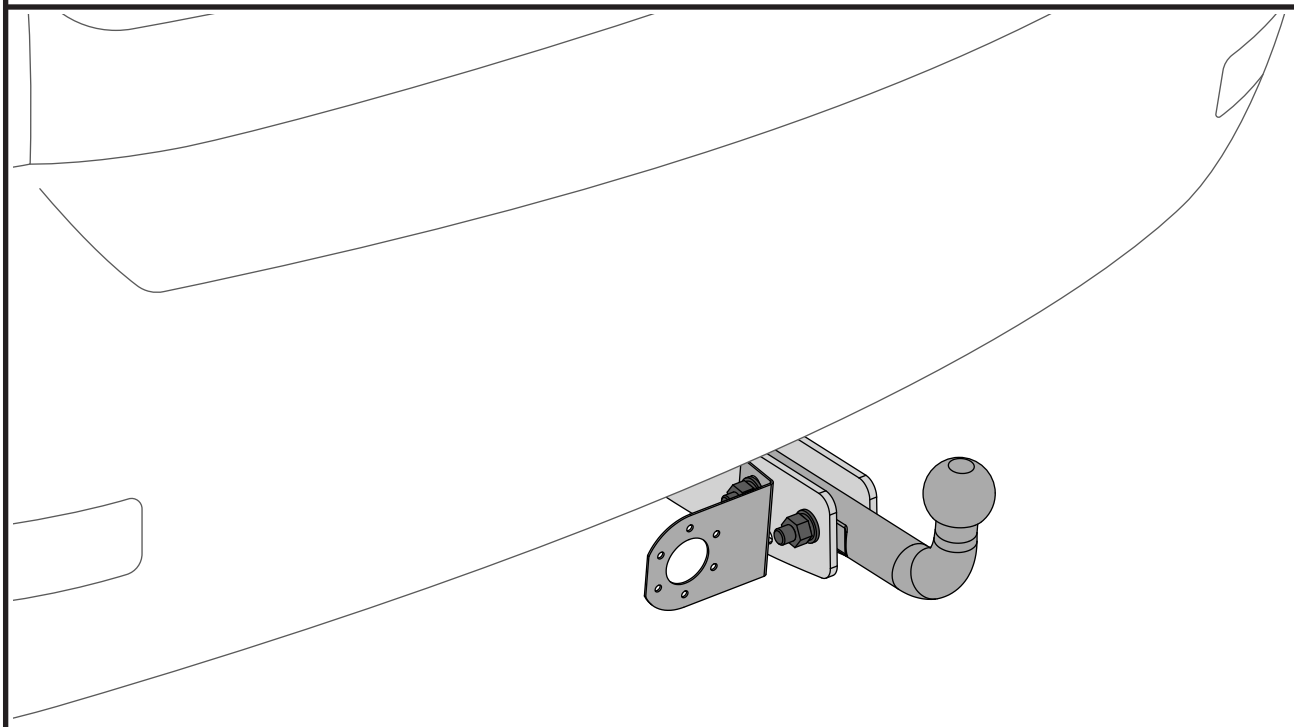

7
7
9;10;11
9;10;11
5;10
5;10
5;10
8

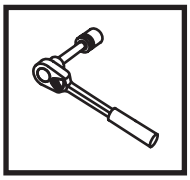

9;13;11
9;13;11
9;13;11
5
5
5
9


3
10



11





Затянуть все резьбовые соединения

M12 = 84 Nm

12