
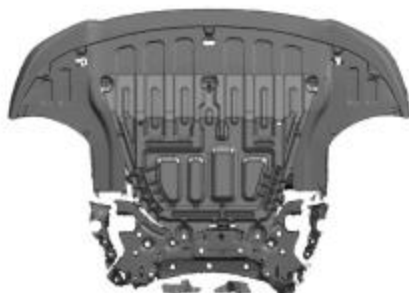
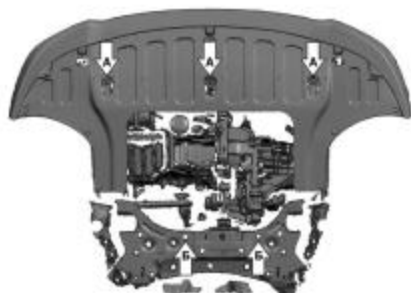


МАРКА	МОДЕЛЬ	ГОД ВЫПУСКА	ОБЪЕМ ДВИГАТЕЛЯ	ТИП КПП	ТИП ПРИВОДА
Hyundai KIA	Solaris	2017-	1.4, 1.6	МКПП, АКПП	ПЕРЕДНИЙ
	Rio	2017-	1.4, 1.6	МКПП, АКПП	ПЕРЕДНИЙ

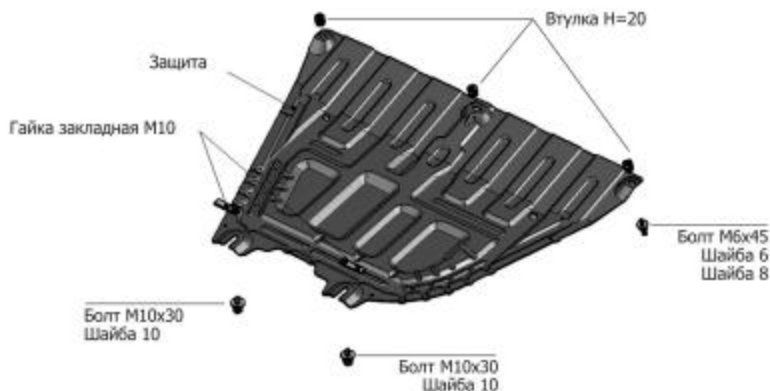

Инструкция по установке:

1. Выкрутить штатные крепления (А).
2. Установить гайки закладные M10 в отверстия (Б) и вкрутить болты M10x30 на 2-3 оборота.
3. Установить защиту.
4. Затянуть болты с необходимым усилием.

Состав крепежа:

Наименование	Кол-во	Момент затяжки
Болт M6x45	3 шт	9.8 Нм
Болт M10x30	2 шт	47.0 Нм
Шайба M6	3 шт	
Шайба M8	3 шт	
Шайба M10	2 шт	
Гайка закладная M10	2 шт	
Втулка H=20	3 шт	
Защита	1 шт	