BERG

Инструкция по установке

Tank 500

(2023-)

Haval H9

(2024-)

Арт.: F.4812.001

Тип шара - «A»

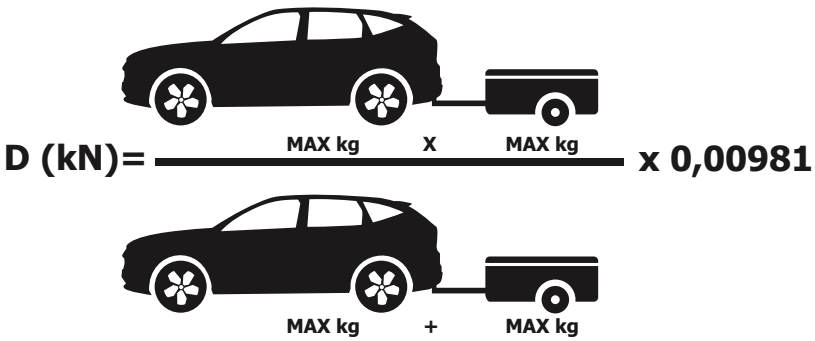

2500 kg

100 kg

D = 13,4 kN

Tank 500 (2023-)
Haval H9 (2024-)

Используемый инструмент:

	S - 19; S - 22.	Wrench	19 mm; 22 mm.

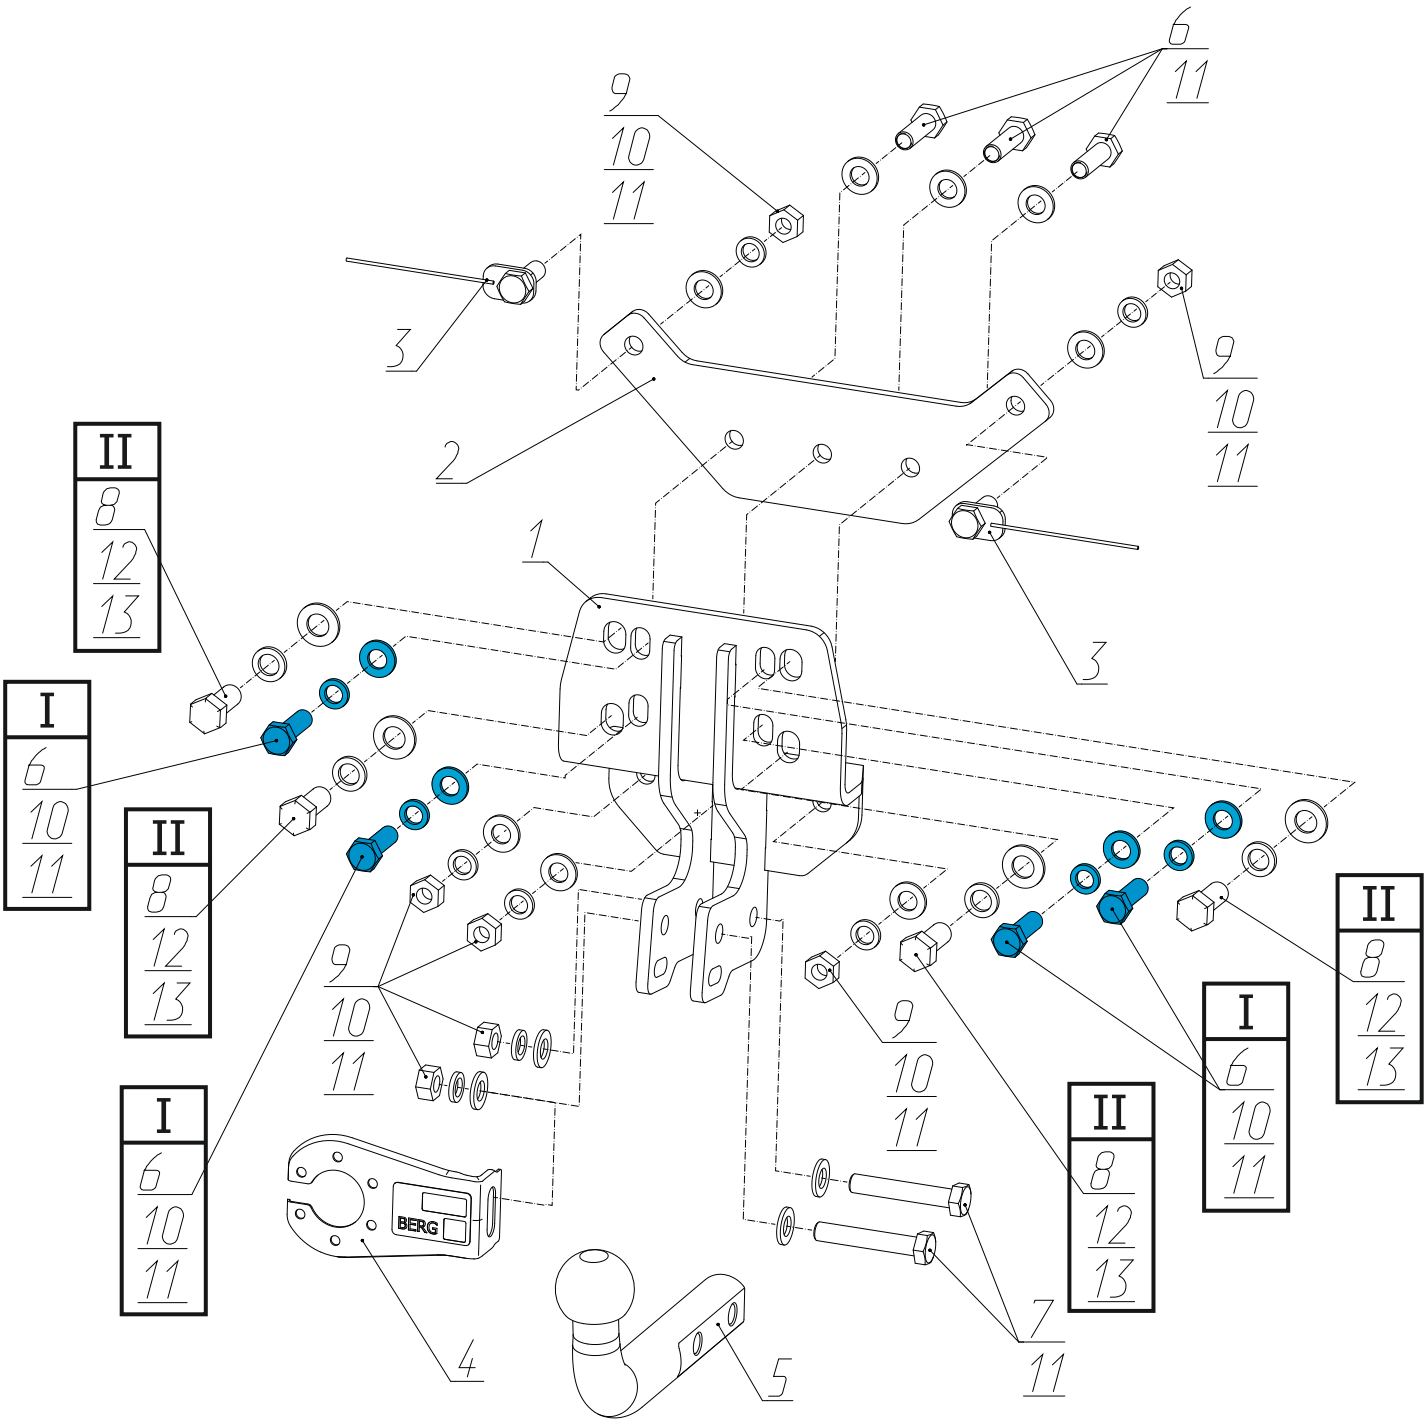

I - для авто до 06.2023
II - для авто после 06.2023

1	x1	Кронштейн	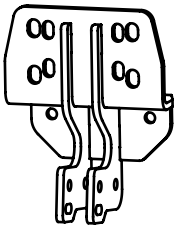
2	x1	Усиливающая пластина	
3	x2	Закладная M12x1,25	
4	x1	Кронштейн под розетку	
5	x1	Крюк	
6	x7	M12x1,25x40	
7	x2	M12x1,25x70	
8	x4	M14x1,5x40	
9	x7	M12x1,25	
10	x11	⌀ 12	
11	x16	⌀ 12	
12	x4	⌀ 14	
13	x4	⌀ 14	

Открутить винты крепления боковой накладки подкрылка. С другой стороны аналогично.

Демонтировать боковую накладку, после чего выкрутить винт крепления бампера. С другой стороны аналогично.

Открутить нижние болты крепления бампера

Демонтировать клипсу крепления бампера.

Демонтировать пластиковую накладку заднего бампера.

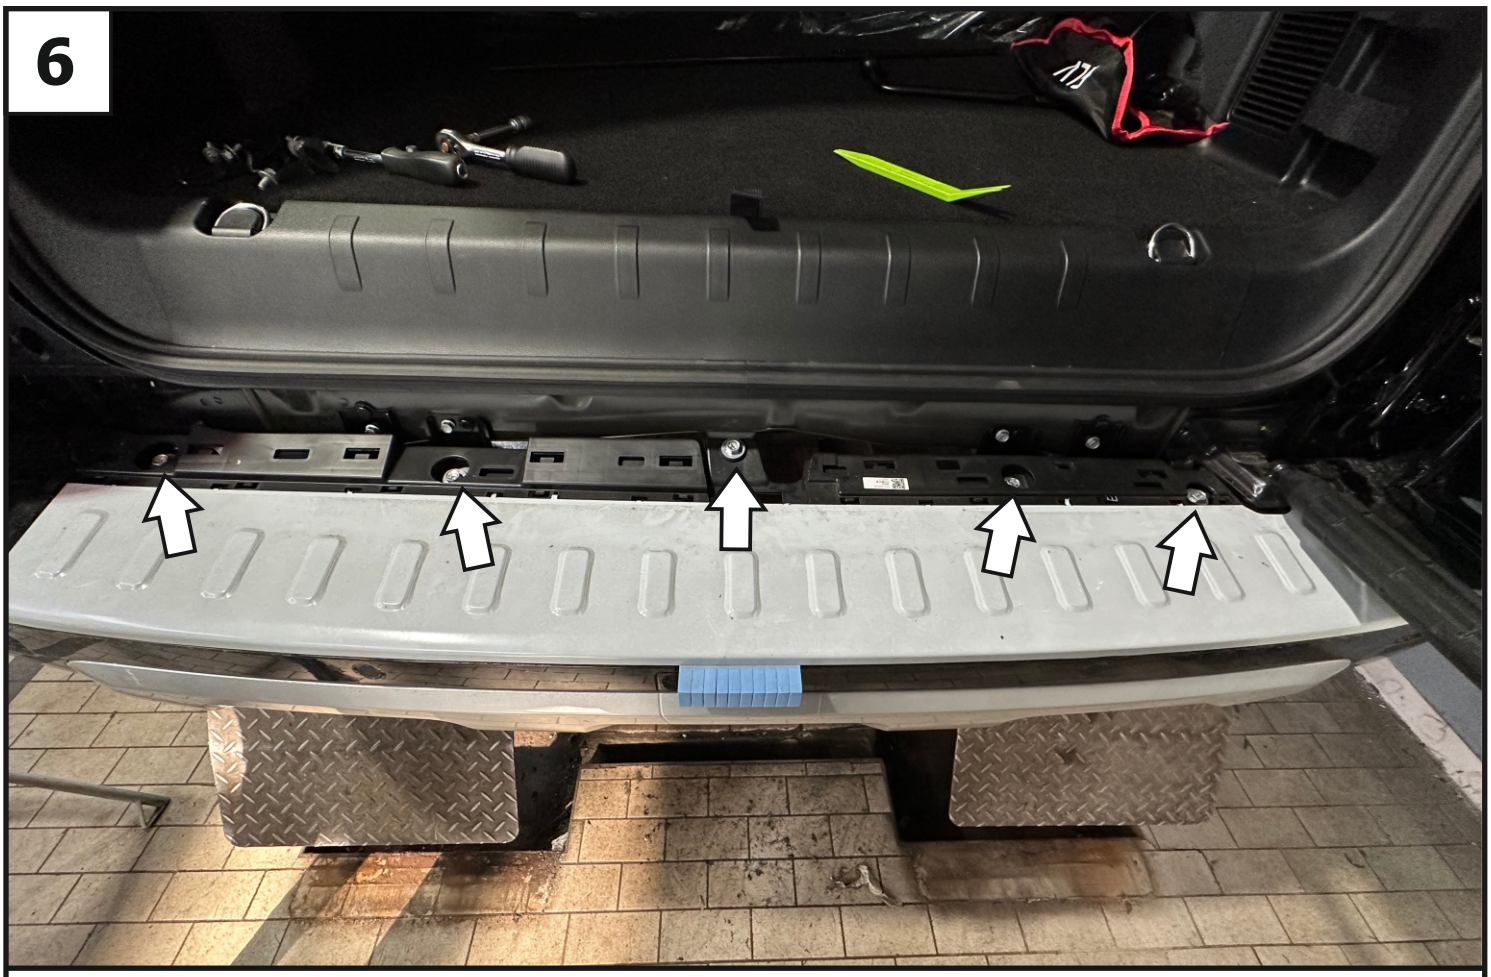

Открутить болты крепления заднего бампера.

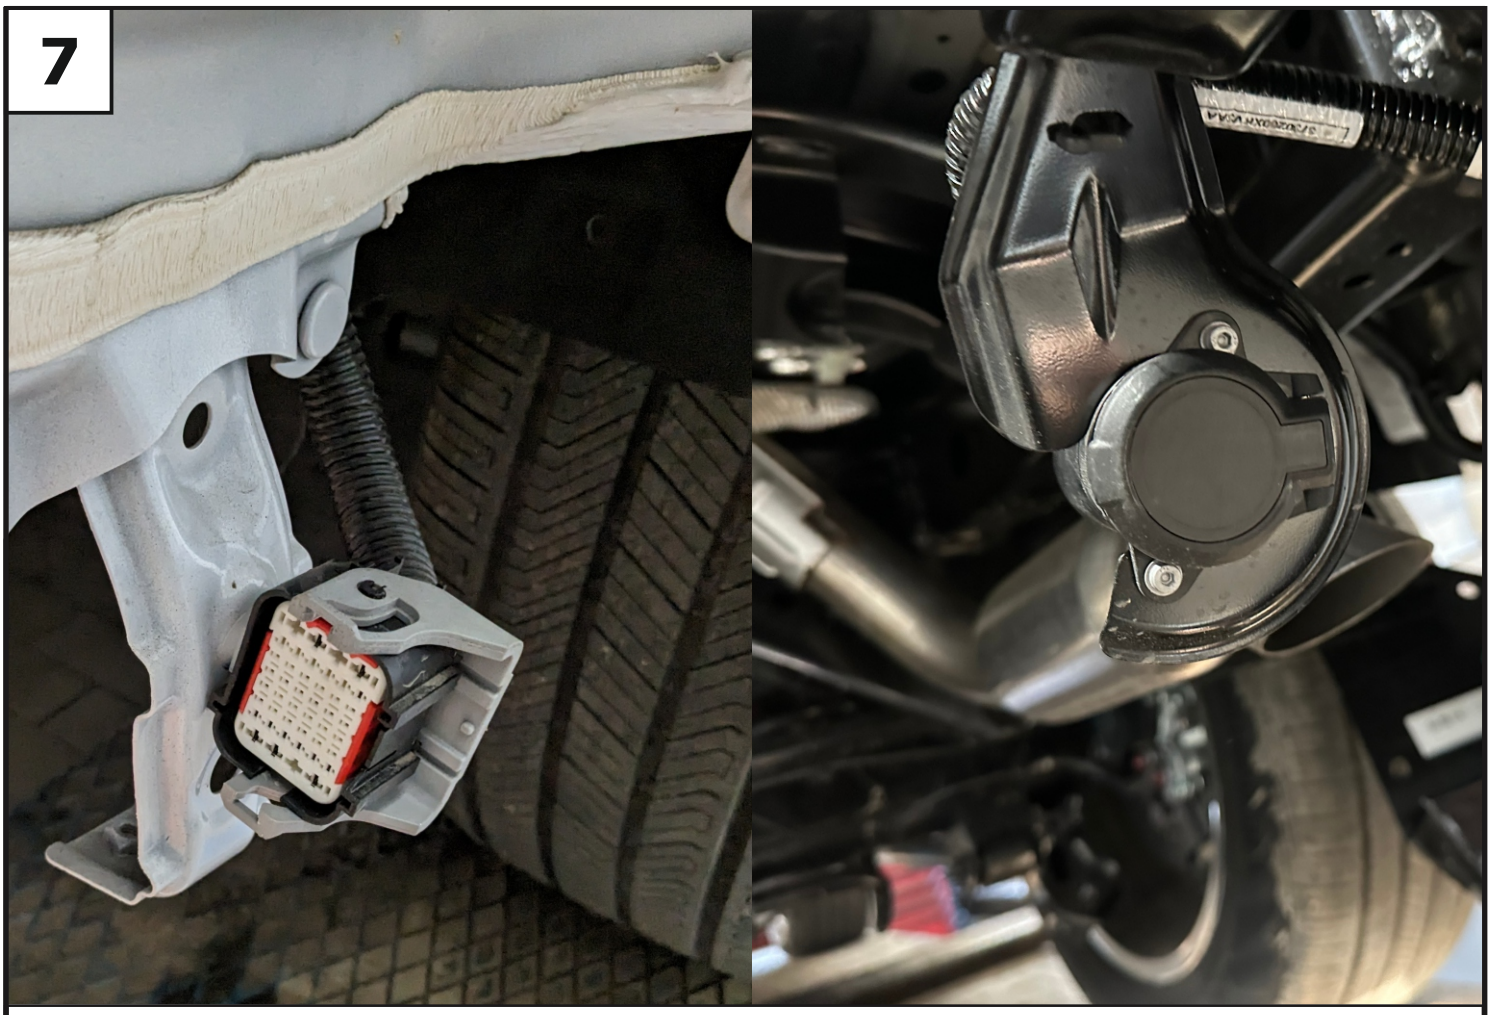

Отключить разъем электропроводки, демонтировать розетку и снять задний бампер.

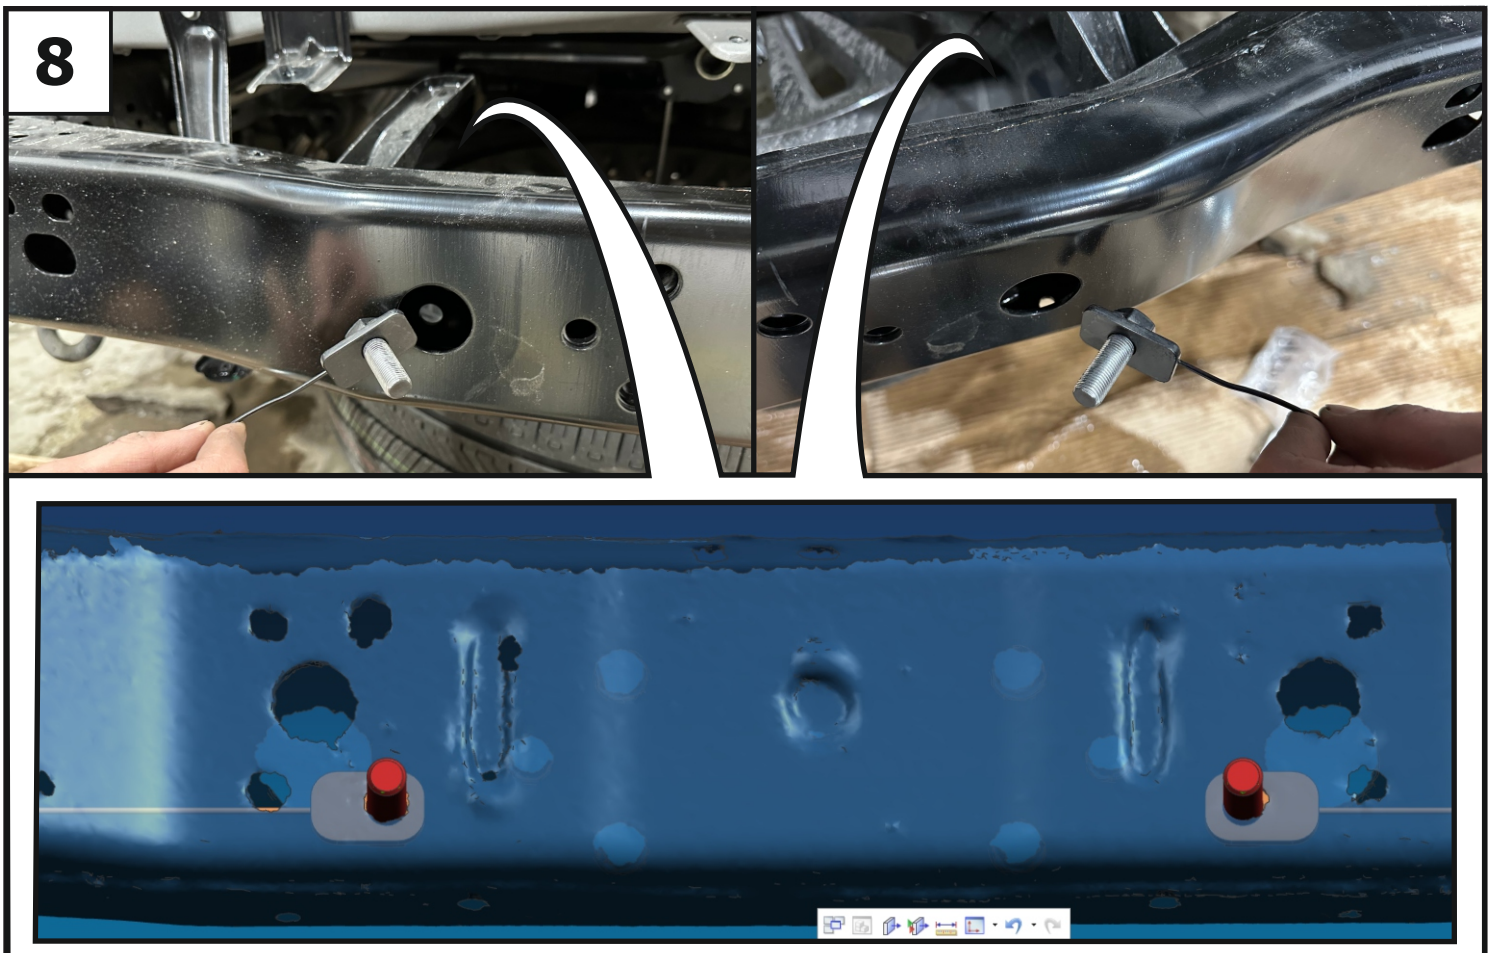

Установить закладные M12x1,25 (3) в поперечину рамы, обеспечив выход резьбы со стороны запасного колеса.

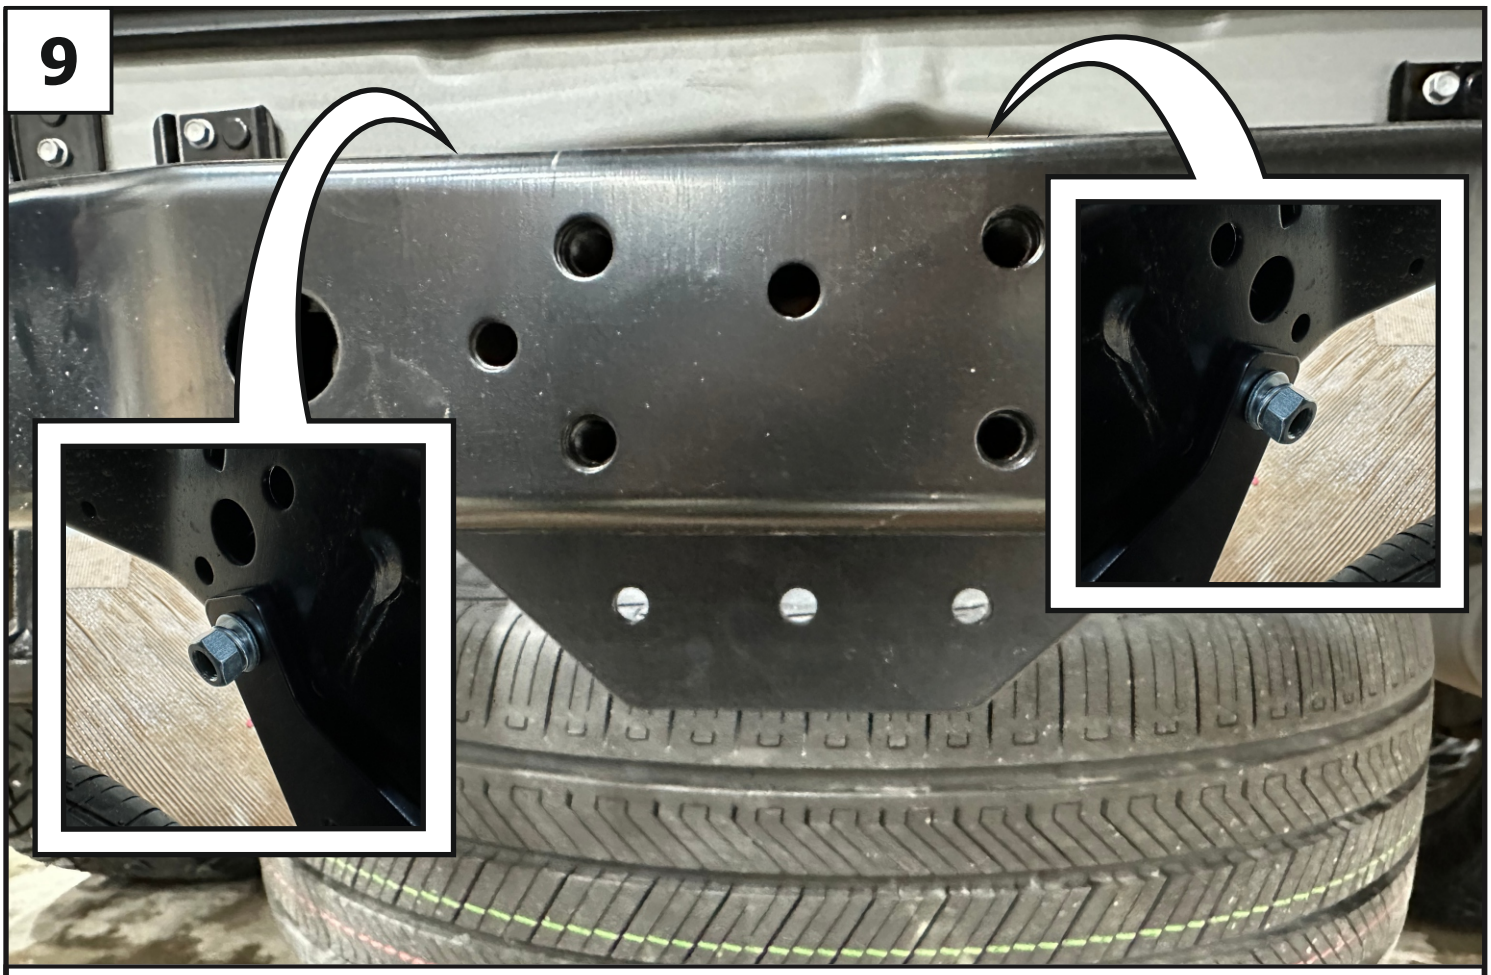

С обратной стороны поперечины установить усиливающую пластину (2), закрепив её к закладным с помощью гаек М12х1,25 (9), шайб 12 пружинных (10) и шайб 12 (11).

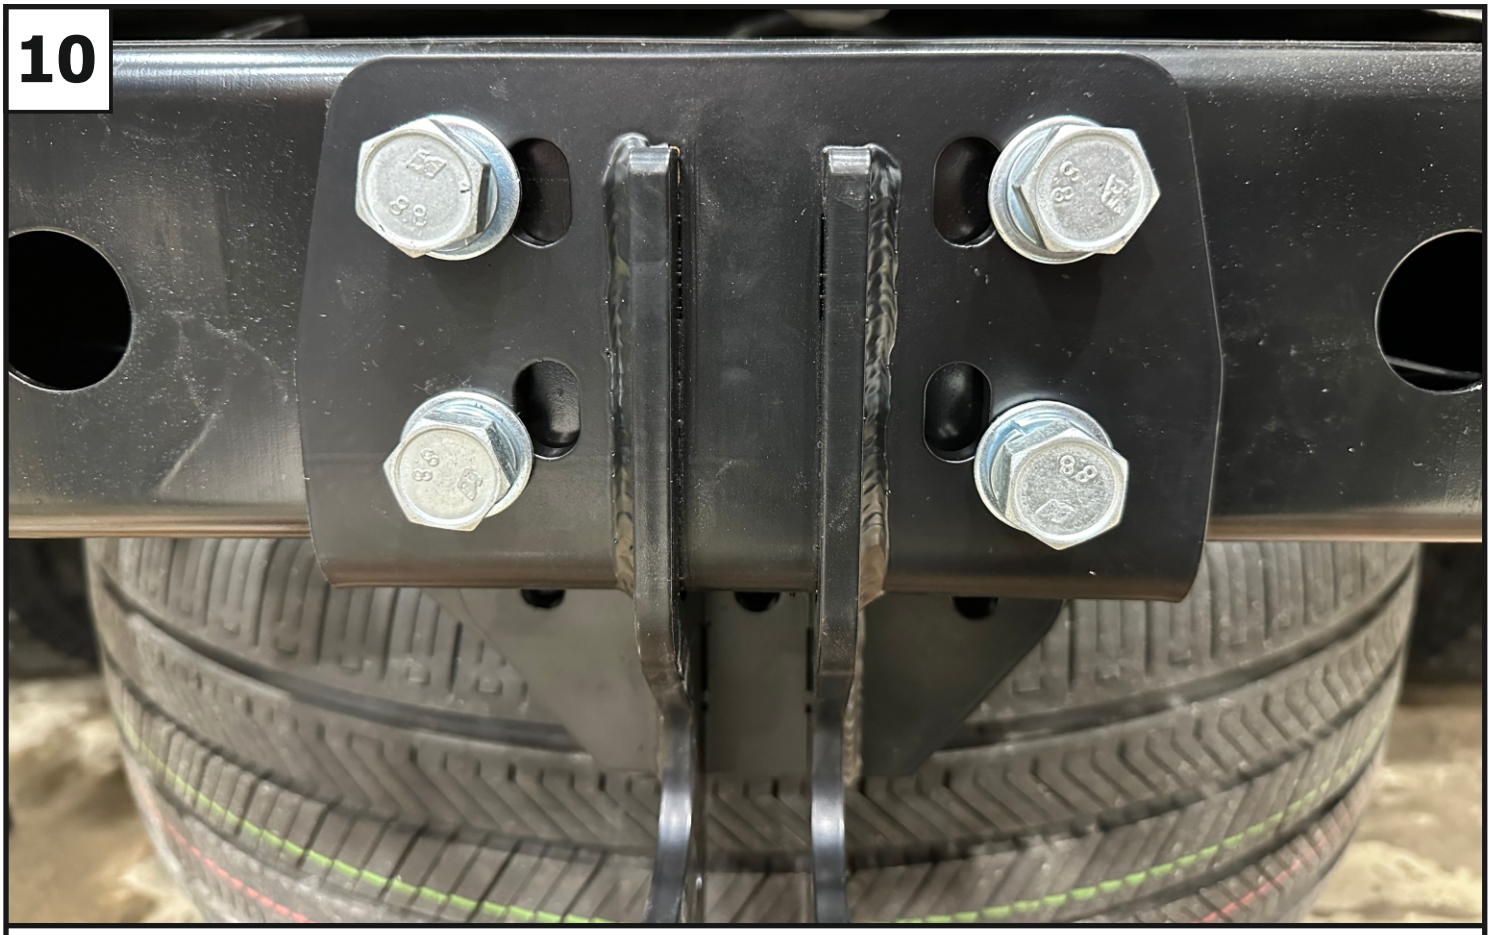

Установить кронштейн (1), закрепив его к поперечине с помощью болтов М14х1,5х40 (8), шайб М14 пружинных (12) и шайб М14 (13) (или использовать болты М12х1,25х40 (6), шайбы 12 пружинных (10) и шайбы 12 (11)).

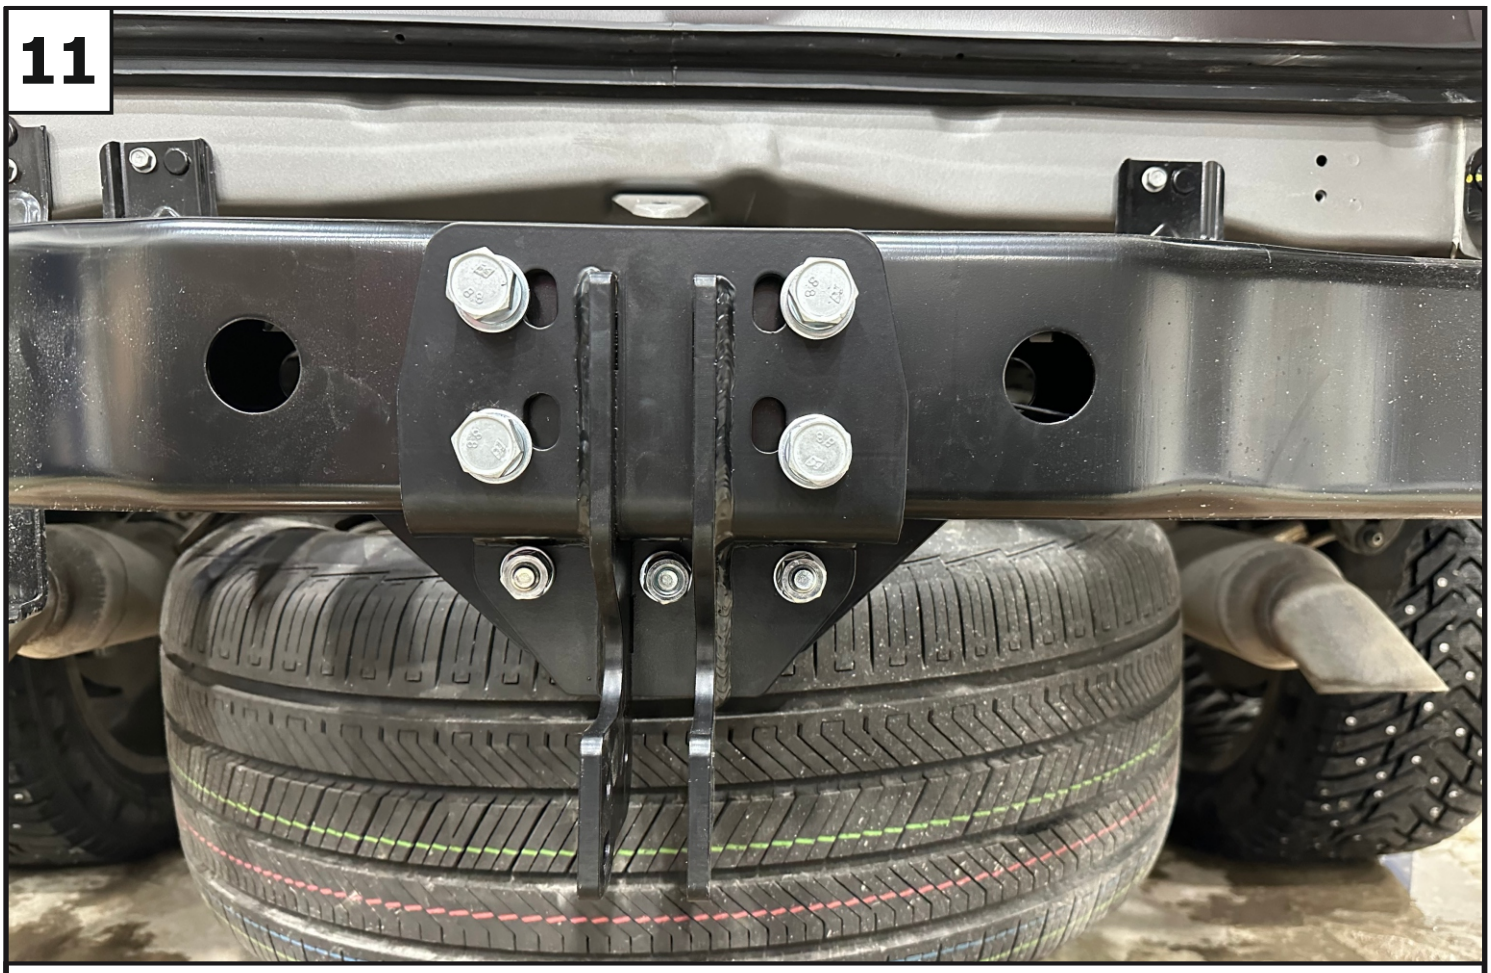

Закрепить кронштейн (1) к усиливающей пластине (2) с помощью болтов М12х1,25х40 (6), шайб 12 пружинных (10), шайб 12 (11) и гаек М12х1,25 (9).

Затянуть все резьбовые соединения. Моменты затяжки: М12=81 Нм, М14=126 Нм.

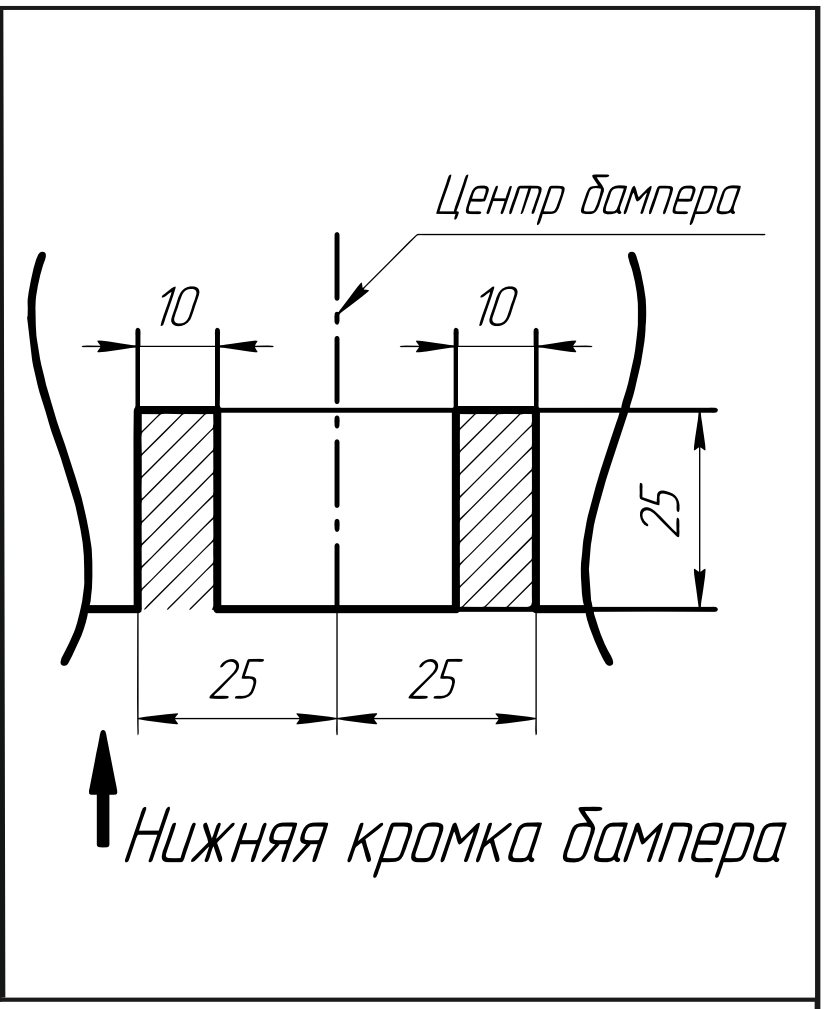

Выполнить подрезку бампера согласно схеме.

Установить бампер в обратной последовательности.

Установить кронштейн под розетку (4) и крюк (5) с помощью болтов M12x1,25x70 (7), шайб 12 пружинных (10), шайб 12 (11) и гаек M12x1,25 (9). Затянуть все резьбовые соединения. Момент затяжки: M12=81 Нм.